

ULINE H-1019


RUBBERMAID® AIR FRESHENER DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Drill




Drill Bit




Phillips Screwdriver

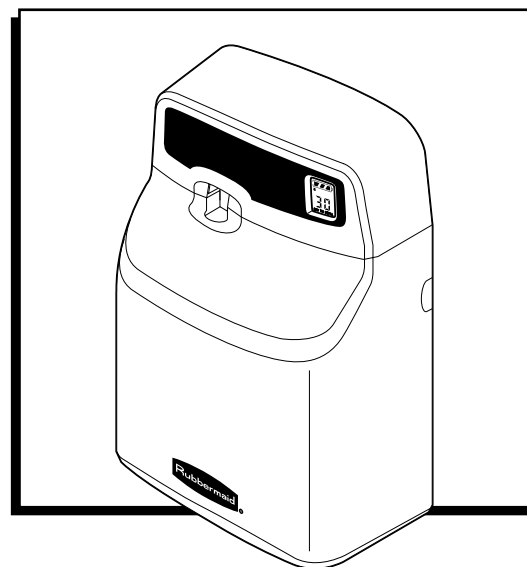


PARTS

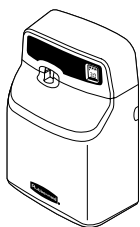

Dispenser x 1



Screw x 2



Wall Anchor x 2

ASSEMBLY

1. Locate cover release button on right side of dispenser. While holding in cover release button with one hand, flip cover down with other hand. (See Figure 1)
2. Insert two D batteries (not included) with the "+" side up into battery compartment of dispenser. (See Figure 2)
3. If nothing appears on the screen, push the ON/OFF button. (See Figure 3)

Figure 2

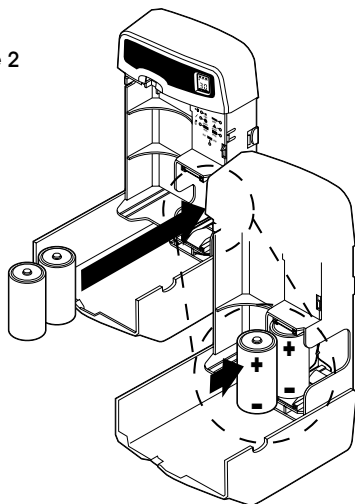


Figure 1


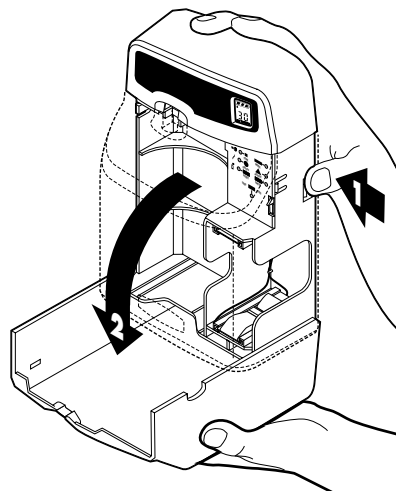


Figure 3

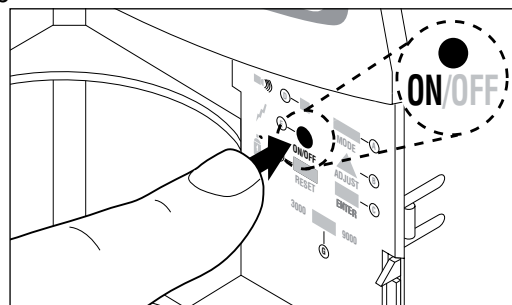

ASSEMBLY CONTINUED

4. If using S-8118, S-8119, S-14824 or S-14825 refill cartridges, move spray setting to "3000." (See Figure 4)
5. Press and hold the RESET button until "DAYS TO REFILL" counts down to zero and "U3" is displayed. The screen will now read "30 DAYS TO REFILL." (See Figure 4)

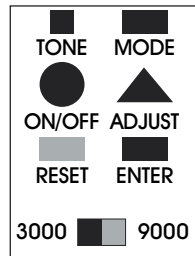


Figure 4

- a. If changing spray setting to "9000," follow step 5 and "U9" will be displayed. The screen will now read "90 DAYS TO REFILL."
6. If desired, turn beeping tone on or off by using the TONE button. (See Figure 4)
7. The MODE button can be used to:
 - Set spray frequency.
 - Change current time.
 - Choose between 12- or 24-hour operation.
 - Set 12-hour operation start time.
 - Set current day of the week.
 - Select days of week for dispenser to power down (2 days maximum).
 - a. To set spray frequency, press MODE until LO, ME or HI is displayed and then use ADJUST button to select between LO, ME and HI. When desired spray frequency is shown, press ENTER until the home screen is displayed. (See Figure 4)
 - b. To set current time, press MODE until the time screen is shown, and use ADJUST to set current time. When finished, press ENTER until home screen is displayed. (See Figure 4)
 - c. To select between 12- or 24-hour operation, press MODE until 12 or 24 is displayed, and use ADJUST to change between the two. Press ENTER until home screen is displayed. (See Figure 4)
 - d. To select days on/off for dispenser, push MODE until second day screen appears, and ON or OFF will flash at bottom of the screen. Use ADJUST to set shown day to ON or OFF, and press ENTER to move to next day. After scrolling through days of the week, the screen will return to the home screen. (See Figure 4)

8. Recommended mounting height is 7' from the floor to the bottom screw hole in dispenser. When desired mounting height is set, top screw hole should be exactly 4.5" from bottom screw hole. (See Figure 5)
9. To mount, drill holes into wall at marked locations. Hold the dispenser to wall and insert top screw first, followed by bottom screw. (See Figure 5)


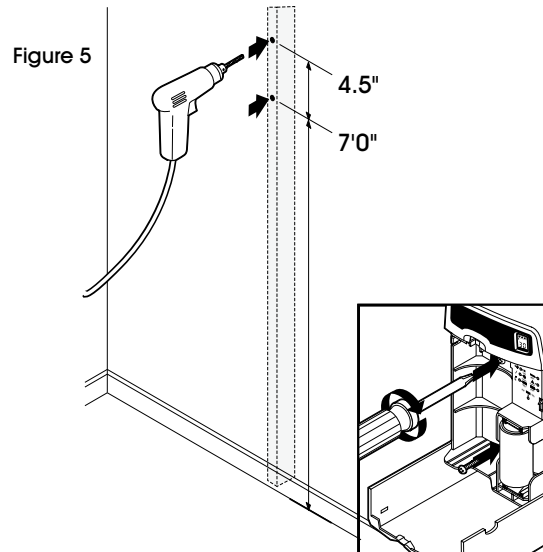


Figure 5

10. Press ON/OFF button to turn dispenser off.
11. Insert refill can with spray nozzle facing out of dispenser and away from wall. (See Figure 6)

Figure 6

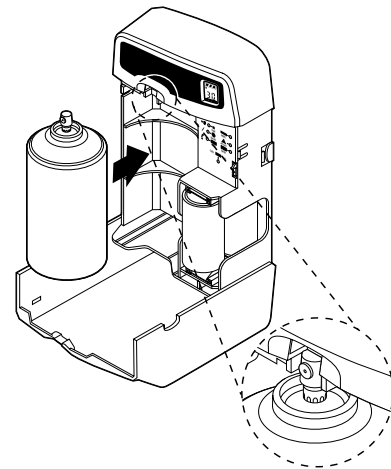

12. Press ON/OFF button to turn dispenser on and press RESET to begin dispensing cycle.
13. Close dispenser cover.

ULINE

1-800-295-5510

uline.com

ULINE H-1019

RUBBERMAID®


DESPACHADOR DE AROMATIZANTE

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro




Broca de taladro




Desarmador Phillips

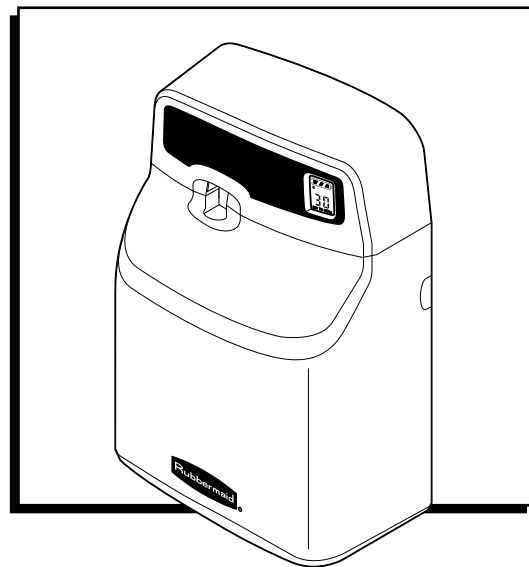


PARTES

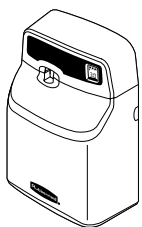

1 Despachador



2 Tornillos



2 Taquetes

ENSAMBLE

1. Localice el botón de liberación de la cubierta ubicado en el lado derecho del despachador. Mientras oprime el botón de liberación de la cubierta con una mano, voltee la cubierta hacia abajo con la otra. (Vea Diagrama 1)
2. Inserte dos baterías tipo D (no incluidas) con el extremo "+" hacia arriba en el compartimento de baterías del despachador. (Vea Diagrama 2)
3. Si no aparece nada en la pantalla, presione el botón ON/OFF. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 1

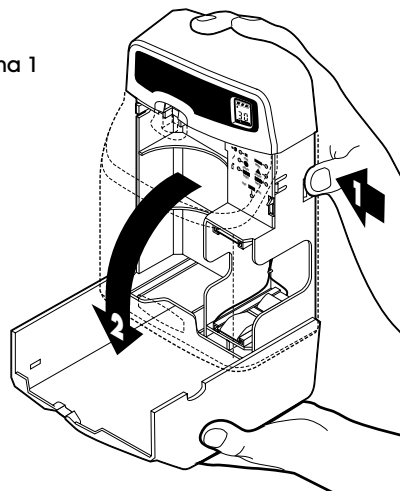


Diagrama 2


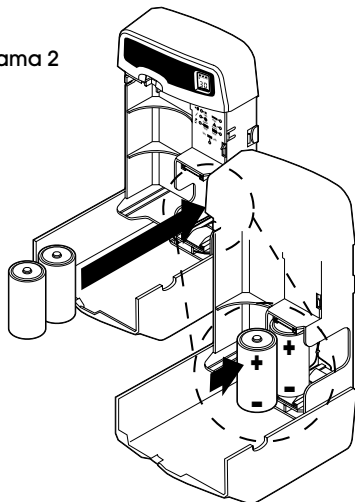


Diagrama 3

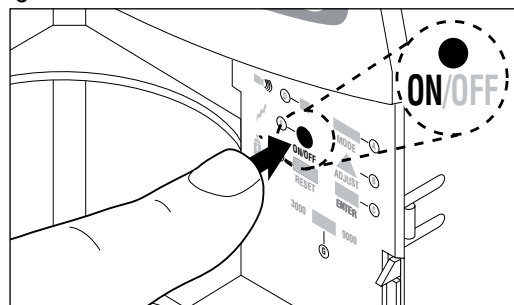

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

4. Si utiliza cartuchos de repuesto S-8118, S-8119, S-14824 ó S-14825, mueva la configuración de rociado a "3000". (Vea Diagrama 4)

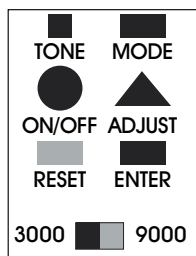


Diagrama 4

5. Presione y mantenga oprimido (RESET) hasta que el indicador de "DAYS TO REFILL" regrese a cero y aparezca "U3". En la pantalla se leerá "30 DAYS TO REFILL" (30 días para rellenar). (Vea Diagrama 4)
- a. Si desea cambiar la configuración de rociado a "9000", siga el paso 5 y aparecerá "U9". En la pantalla leerá "90 DAYS TO REFILL" (90 días para rellenar).
6. Si lo desea, encienda o apague el tono de bip con el botón TONE. (Vea Diagrama 4)


7. El botón MODE puede usarse para:

- Fijar la repetición de rociado.
 - Cambiar la hora actual.
 - Elegir entre un funcionamiento de 12 ó 24 horas.
 - Fijar la hora de inicio de operación de 12 horas.
 - Fijar el día actual de la semana.
 - Elegir los días de la semana que se apagará el despachador (2 días máximo).
- a. Para fijar la frecuencia de rociado, presione MODE hasta que aparezca LO, ME o HI y después use el botón ADJUST para seleccionar entre una frecuencia baja (LO), media (ME) o alta (HI). Cuando aparezca la frecuencia de rociado deseada, presione ENTER hasta que aparezca la pantalla de inicio. (Vea Diagrama 4)
- b. Para fijar la hora actual, presione MODE hasta que aparezca la pantalla de la hora y después utilice ADJUST para fijar la hora actual. Cuando termine, presione ENTER hasta que aparezca la pantalla de inicio. (Vea Diagrama 4)
- c. Para seleccionar entre un funcionamiento de 12 ó de 24 horas, presione el botón MODE hasta que aparezca 12 ó 24 y use el botón ADJUST para elegir una u otra. Presione ENTER hasta que aparezca la pantalla de inicio. (Vea Diagrama 4)
- d. Para seleccionar los días de encendido/apagado del despachador, presione MODE hasta que aparezca la pantalla del segundo día y parpadearán ON u OFF en la parte inferior de la pantalla. Use ADJUST para fijar el día

mostrado en ON u OFF y presione el botón ENTER para pasar al siguiente. Después de pasar todos los días de la semana, la pantalla volverá a la pantalla de inicio. (Vea Diagrama 4)


8. La altura de montaje recomendada es de 2.13 m (7') desde el suelo al orificio del tornillo inferior del despachador. Cuando haya fijado la distancia de montaje deseada, el orificio del tornillo superior deberá estar a exactamente 11.43 cm (4.5") del orificio del tornillo inferior. (Vea Diagrama 5)
9. Para montar, taladre orificios en la pared en las posiciones marcadas. Sujete el despachador contra la pared e inserte primero el tornillo superior, seguido del tornillo inferior. (Vea Diagrama 5)
10. Presione el botón ON/OFF para apagar el despachador.

Diagrama 5

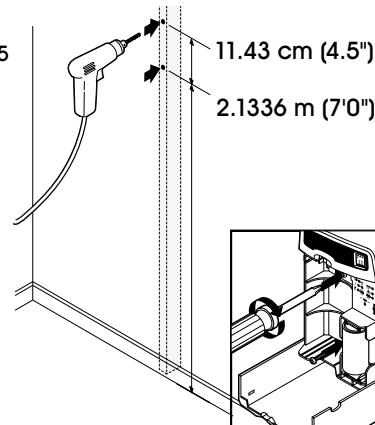

11. Inserte la lata de repuesto con la boquilla rociadora hacia afuera del despachador y en dirección contraria a la pared. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

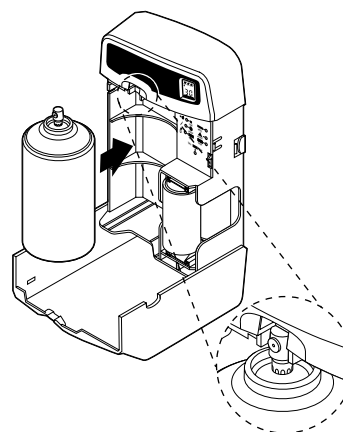

12. Presione ON/OFF para encender el despachador y presione RESET para iniciar el ciclo de servicio.
13. Cierre la cubierta del despachador.

ULINE

800-295-5510

uline.mx

ULINE H-1019

RUBBERMAID^{MD} —


DISTRIBUTEUR D'ASSAINISSEUR D'AIR

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Perceuse




Mèche pour perceuse




Tournevis cruciforme

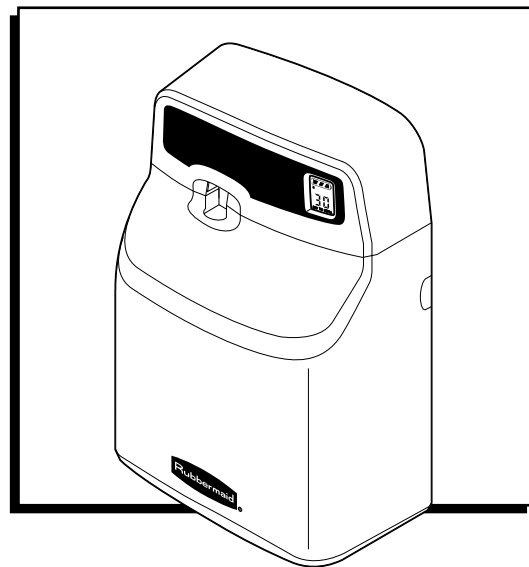


PIÈCES

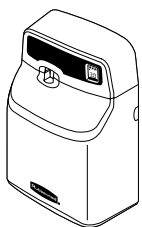

Distributeur x 1



Vis x 2



Dispositif d'ancrage x 2

MONTAGE

1. Repérez le bouton de dégagement du couvercle situé au côté droit du distributeur. Appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle d'une main, tout en tournant le couvercle vers le bas de l'autre main. (Voir Figure 1)
2. Insérez deux piles D (non comprises) avec le côté « + » placé vers le haut dans le compartiment à piles du distributeur. (Voir Figure 2)
3. Si rien ne s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton ON/OFF. (Voir Figure 3)

Figure 2

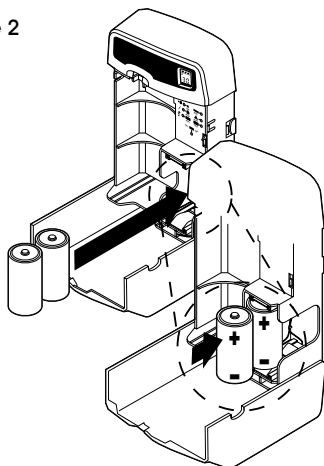


Figure 1


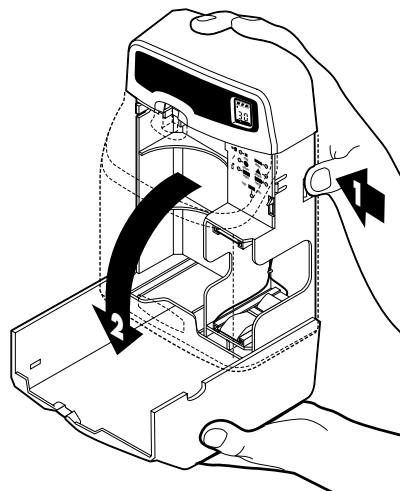


Figure 3

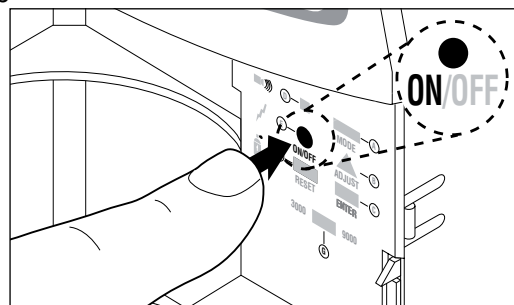

MONTAGE SUITE

4. Si vous utilisez les cartouches de recharge S-8118, S-8119, S-14824 ou S-14825, changez les paramètres de brumisation à « 3000 ».


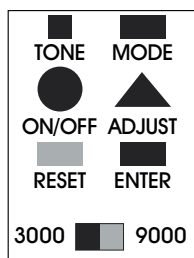


Figure 4

5. Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « DAYS TO REFILL » affiche zéro et que « U3 » s'affiche. L'écran indiquera alors « 30 DAYS TO REFILL ». (Voir Figure 4)
- a. Si vous changez les paramètres de brumisation à « 9000 », suivez l'étape 5 et « U9 » s'affichera. L'écran indiquera alors « 90 DAYS TO REFILL ».
6. Si vous le souhaitez, activez ou désactivez le signal sonore à l'aide du bouton TONE. (Voir Figure 4)
7. Le bouton MODE peut être utilisé pour :
- Régler la fréquence de brumisation.
 - Changer l'heure.
 - Choisir entre le mode de 12 ou de 24 heures.
 - Régler l'heure de début du mode de 12 heures.
 - Régler le jour de la semaine.
 - Choisir les jours de la semaine de mise hors service du distributeur (deux jours maximum).
- a. Pour régler la fréquence de la brumisation, appuyez sur MODE jusqu'à ce que LO, ME ou HI s'affiche, puis utilisez le bouton ADJUST pour choisir entre les trois. Une fois que la fréquence de brumisation désirée s'affiche, appuyez sur ENTER jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse. (Voir Figure 4)
- b. Pour changer l'heure, appuyez sur MODE jusqu'à ce que l'écran de l'heure apparaisse, puis utilisez ADJUST pour régler l'heure actuelle. Une fois terminé, appuyez sur ENTER jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. (Voir Figure 4)
- c. Pour choisir entre le mode de 12 ou de 24 heures, appuyez sur MODE jusqu'à ce que 12 ou 24 s'affiche, puis utilisez ADJUST pour passer de l'un à l'autre. Appuyez sur ENTER jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche. (Voir Figure 4)
- d. Pour choisir les jours d'utilisation du distributeur, appuyez sur MODE jusqu'à ce que l'écran du deuxième jour s'affiche et que ON ou OFF clignote en bas de l'écran. Utilisez ADJUST pour régler la journée qui s'affiche à ON ou OFF et appuyez sur ENTER pour passer au jour suivant. Après avoir fait défiler tous les jours de la semaine, l'écran reviendra à l'accueil. (Voir Figure 4)


8. La hauteur de montage recommandée est de 2,1 m (7 pi) du plancher au bas du distributeur. Une fois que la hauteur de montage souhaitée est définie, le trou de la vis supérieure doit se trouver à exactement 11,4 cm (4,5 po) du trou de la vis inférieure. (Voir Figure 5)
9. Pour effectuer le montage, percez les trous dans le mur aux emplacements marqués. Maintenez le distributeur contre le mur et insérez la vis supérieure en premier suivie de la vis inférieure. (Voir Figure 5)

Figure 5

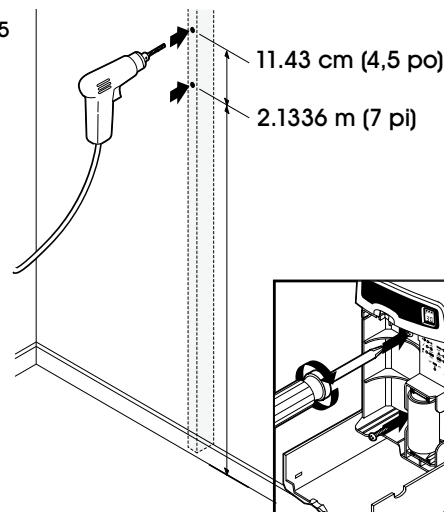

10. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le distributeur.
11. Insérez la recharge avec la buse de brumisation orientée vers l'extérieur du distributeur et loin du mur. (Voir Figure 6)

Figure 6

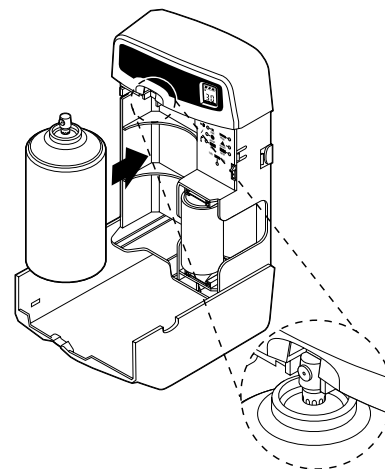

12. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le distributeur et appuyez sur RESET pour amorcer la distribution.
13. Fermez le couvercle du distributeur.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca