


ULINE H-2051
TAKE-A-NUMBER SYSTEM
WIRELESS REMOTE

1-800-295-5510
uline.com

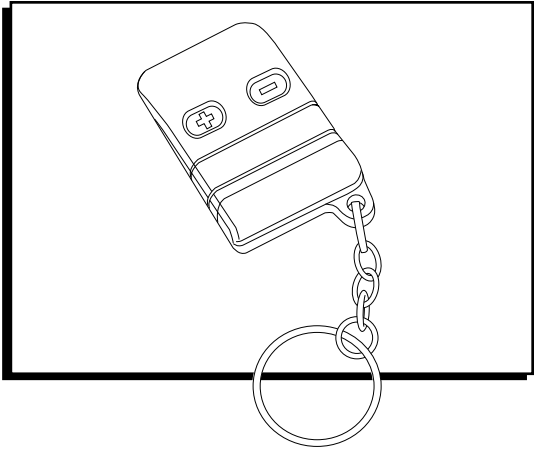


TECHNICAL DATA

MODEL	H-2051
Frequency	433.92 MHz (+/- Max. 542kHz)
RF Power Output	Max. 10mW (10 dBm)
Battery	Alkaline MN21 12V
Battery Life	11,000 Push Button Presses (1 Second)
Button Life	Approx. 100,000 Push Button Presses
Weight	0.125 lbs. (2 oz.)

SPECIFICATIONS

- Can be kept on key chain or fixed in place with the included hook-and-loop fastener.
- Operates at range of 30m (100 ft.) or more from indicator.
- Clearly marked buttons perform all indicator control functions (+1, +10 and -1).
- No 'cross talk' between separate systems; uses unique push button digital ID codes.
- Wireless Push Button Remote ID code is pre-set. Includes hook and loop fastener set for optional fixed mounting.

PACKAGE COMPONENTS

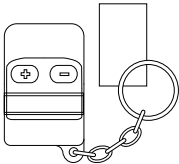

Wireless Push Button Remote
With Hook and Loop Strip x 1


OPERATION

RECORDING PUSH BUTTON CODES INTO INDICATOR RECEIVER

 **NOTE:** Power to indicator must be ON.

RECORDING PUSH BUTTON (+):


1. Press and hold Mode Switch #1 (See Figure 3) for about 3 seconds. Release the switch when the green LED at the top of the receiver starts blinking.

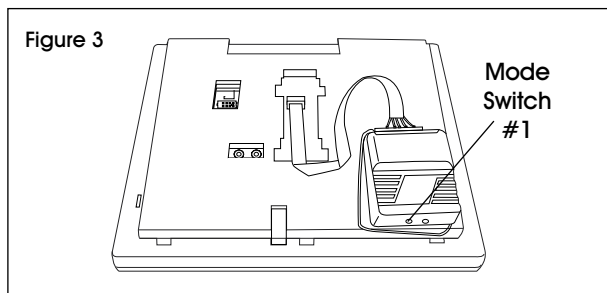


2. Press the (+) button on the Wireless Push Button Remote. The green LED will turn off to show that the code is recorded.

RECORDING PUSH BUTTON (-):

1. Press and hold Mode Switch #2 (See Figure 4) for about 3 seconds. Release the switch when the red LED on the Receiver starts blinking.

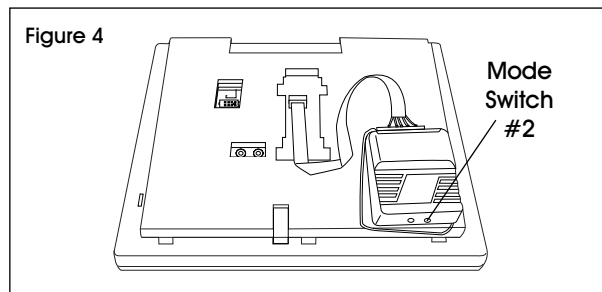

2. Press the (-) button on the Wireless Push Button Remote. The red LED will turn off to show that the code is recorded.


 **NOTE:** A maximum of 15 codes can be recorded per channel. To clear all codes, press and hold Mode Switch #1 for about 3 seconds. When the receiver's green LED starts blinking, release Mode Switch #1, then press and hold it again for 3 seconds. Repeat the procedure with Mode Switch #2. Range of operation is up to 30m (100 ft) or more from indicator.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-2051 CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA SISTEMA TOMATURNOS

800-295-5510
uline.mx

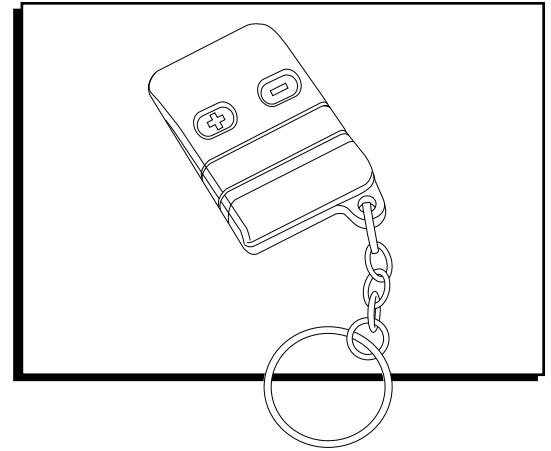


INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	H-2051
Frecuencia	433.92 MHz (+/- Máx. 542 kHz)
Potencia de Salida RF:	Máx. 10 mW (10 dBm)
Batería	Alcalina MN21 de 12 V
Vida Útil de la Batería	11,000 presiones del botón a presión (1 segundo)
Vida Útil del botón	Aprox. 100,000 presiones del botón a presión
Peso	56.7 g (0.125 lbs) 56 g (2 oz)

ESPECIFICACIONES

- Se puede llevar con una cadena para llaves o fijar en un lugar con el cierre de gancho y bucle que se incluye.
- Funciona a una distancia de 30 m (100 pies) o más del indicador.
- Botones claramente marcados realizan todas las funciones controladas por el indicador (+1, +10 y -1).
- Sin 'interferencias' entre los sistemas independientes; utiliza códigos de ID digitales en el botón pulsador.
- El código de ID del control remoto inalámbrico viene preestablecido. Incluye un set de cierre de gancho y bucle para un montaje fijo opcional.

COMPONENTES DEL PAQUETE

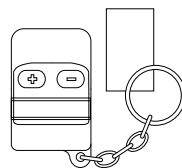

1 Control Remoto Inalámbrico
con Botón Pulsador
y Cierre de Gancho y Bucle


FUNCIONAMIENTO

GRABAR CÓDIGOS DE BOTÓN PULSADOR EN EL RECEPTOR DEL INDICADOR

 **NOTA:** El indicador debe estar encendido.

GRABACIÓN DEL BOTÓN PULSADOR (+):


1. Presione y mantenga presionado el interruptor de modo #1 (Vea Diagrama 3) durante unos 3 segundos. Libere el interruptor cuando el LED verde ubicado en la parte superior del receptor comience a parpadear.

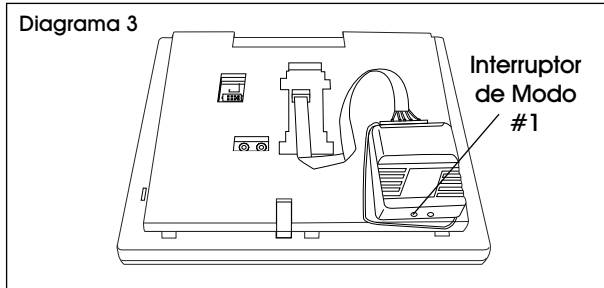


2. Presione el botón (+) en el Control Remoto Inalámbrico con Botón Pulsador. El LED verde se apagará para mostrar que el código se ha grabado.

GRABACIÓN DEL BOTÓN PULSADOR (-):

1. Presione y mantenga presionado el interruptor de modo #2 (Vea Diagrama 4) durante unos 3 segundos. Libere el interruptor cuando el LED rojo del receptor comience a parpadear.

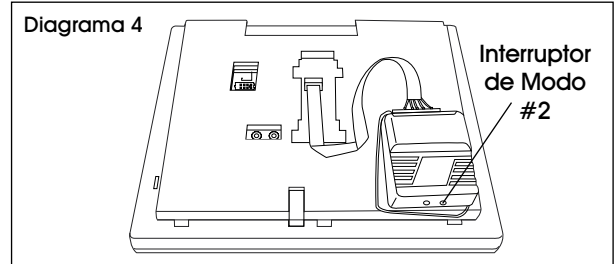

2. Presione el botón (-) en el Control Remoto Inalámbrico con Botón Pulsador. El LED rojo se apagará para mostrar que el código se ha grabado.

 **NOTA:** Se pueden grabar un máximo de 15 códigos por canal. Para borrar todos los códigos, presione y mantenga presionado el interruptor de modo #1 durante unos 3 segundos. Cuando el LED verde del receptor comience a parpadear, libere el interruptor de modo #1, y a continuación presiónelo sin soltarlo durante unos 3 segundos. Repita este procedimiento con el interruptor de modo #2. Funciona a una distancia de 30 m (100 pies) o más del indicador.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2051

**TÉLÉCOMMANDE SANS
FIL POUR SYSTÈME
« PRENEZ UN NUMÉRO »**

1-800-295-5510
uline.ca

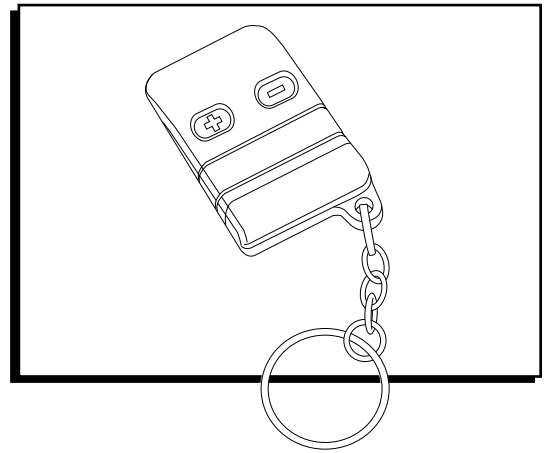


DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	H-2051
Fréquence	433,92 MHz (+/- 542 kHz max.)
Sortie de puissance radioélectrique	Max. 10 mW (10 dBm)
Pile	Alcaline MN21 12 V
Durée utile de la pile	11 000 pressions du bouton-poussoir (1 seconde)
Durée de vie du bouton	Environ 100 000 pressions du bouton-poussoir
Poids	0,1 kg ou 2 oz (0,125 lb ou 56,7 g)

SPÉCIFICATIONS

- Peut être placé sur un porte-clés ou maintenu en place au moyen de la fermeture adhésive comprise.
- Fonctionne à une portée pouvant aller jusqu'à 30,5 m (100 pi) ou plus de l'indicateur.
- Les boutons clairement marqués accomplissent toutes les fonctions de contrôle de l'indicateur (+1, +10 et -1).
- Aucune « interférence » entre les différents systèmes en raison de l'utilisation de codes d'identité numériques uniques pour les boutons-poussoirs.
- Le code d'identité de la télécommande sans fil à bouton-poussoir est pré réglé et la télécommande est munie d'une fermeture adhésive offrant l'option de la fixer en place.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

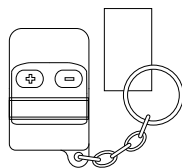

Télécommande sans fil à bouton-poussoir
avec bande adhésive x 1


FUNCTIONNEMENT

ENREGISTREMENT DES CODES DU BOUTON-POUSSOIR DANS LE RÉCEPTEUR DE L'INDICATEUR

 **REMARQUE :** L'indicateur doit être **SOUS TENSION**.

ENREGISTRER UN BOUTON-POUSSOIR (+) :


1. Appuyez et tenez le sélecteur de mode n° 1 (voir Figure 3) pendant environ trois secondes. Relâchez le bouton une fois que le voyant vert à DEL en haut du récepteur commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton (+) de la télécommande sans

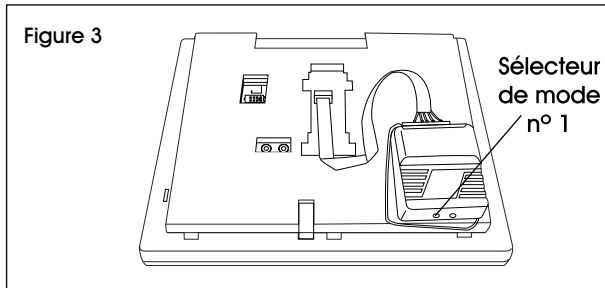


fil à bouton-poussoir. Le voyant vert à DEL s'éteindra pour indiquer que le code est enregistré.

ENREGISTRER UN BOUTON-POUSSOIR (-) :

1. Appuyez et tenez le sélecteur de mode n° 2 (voir Figure 4) pendant environ trois secondes. Relâchez le bouton une fois que le voyant rouge à DEL du récepteur commence à clignoter.

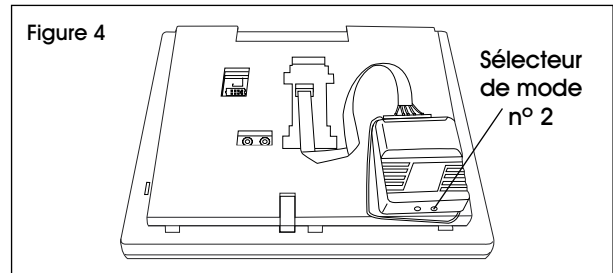

2. Appuyez sur le bouton (-) de la télécommande sans fil à bouton-poussoir. Le voyant rouge à DEL s'éteindra pour indiquer que le code est enregistré.

 **REMARQUE :** Un maximum de 15 codes peuvent être enregistrés par canal. Pour effacer tous les codes, appuyez et tenez le sélecteur de mode n° 1 pendant environ trois secondes. Une fois que le voyant vert à DEL du récepteur commence à clignoter, relâchez le sélecteur de mode n° 1, puis appuyez et tenez-le encore une fois pendant trois secondes. Répétez la procédure avec le sélecteur de mode n° 2. La télécommande fonctionne à une portée pouvant aller jusqu'à 30,5 m (100 pi) ou plus de l'indicateur.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca