

ULINE H-6472

ROOMBA® 960 VACUUM

1-800-295-5510
uline.com



SAFETY



CAUTION! Do not expose the electronics of Roomba®, its battery or the integrated dock-charger known as Home Base®. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Please ensure voltage rating for enclosed Home Base matches standard outlet voltage.

- Read all safety and operating instructions before operating Roomba.
- Retain the safety and operating instructions for future reference.
- Heed all warnings on Roomba, battery, Home Base and in the owner's guide.
- Follow all operating and use instructions.
- Refer all non-routine servicing to Uline.

USE RESTRICTIONS

- Roomba is for indoor use only.
- Roomba is not a toy. Do not sit or stand on this device. Small children and pets should be supervised when Roomba is operating.
- Store and operate Roomba in room temperature environments only.
- Clean iAdapt® localization camera with a cloth dampened with water only.
- Do not use Roomba to pick up anything that is burning or smoking.
- Do not use Roomba to pick up spills of bleach, paint, other chemicals or anything wet.

- Before using Roomba, pick up objects like clothing, loose papers, pull cords for blinds or curtains, power cords and any fragile objects. If Roomba passes over a power cord and drags it, there is a chance an object could be pulled off a table or shelf.
- If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and ensure safe operation.
- Roomba is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Roomba by a person responsible for their safety.
- Use Roomba only in dry environments.
- Do not spray or pour liquids on Roomba.
- Children should be supervised to ensure they do not play with Roomba. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
- Do not place anything on top of Roomba.
- Be aware that Roomba moves on its own. Take care when walking in the area that Roomba is operating to avoid stepping on it.
- Do not operate Roomba in areas with exposed electrical outlets in the floor.
- Roomba comes with a region-approved power supply cord. Do not use any other power supply cord. For replacement cords, please contact Uline.

BATTERY AND CHARGING

- Charge using a standard outlet only. Roomba may not be used with any type of power converter. Use of other power converters will immediately void the warranty.
- Use only rechargeable battery packs with the correct specification approved by iRobot.
- Do not use a Home Base with a damaged cord or plug. If the cord or plug is damaged, contact Uline.
- Always charge and remove the battery from your Roomba and accessories before long-term storage or transportation.
- Charge indoors only.
- Roomba's Home Base may be protected with a surge protector in the event of severe electrical storms.
- Never handle the Home Base with wet hands.
- Always disconnect Roomba from the Home Base before cleaning or maintaining it.
- Ensure voltage rating for enclosed Home Base matches standard outlet voltage.
- Used battery packs should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local environmental regulations.
- Before every use, check the battery pack for any sign of damage or leakage. Do not charge damaged or leaking battery packs.
- If the battery pack is leaking, contact Uline for disposal instructions.
- The battery pack must be removed from Roomba before disposal.
- Do not crush or dismantle battery packs. Do not heat or place the battery pack near any heat source.
- Do not incinerate the battery pack.
- Do not short-circuit the battery pack.
- Do not immerse the battery pack in any liquid.
- Contact your local waste management authority for battery recycling and disposal regulations in your area.




This symbol on the product or its packaging indicates:


Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.

ROBOT ANATOMY


TOP VIEW

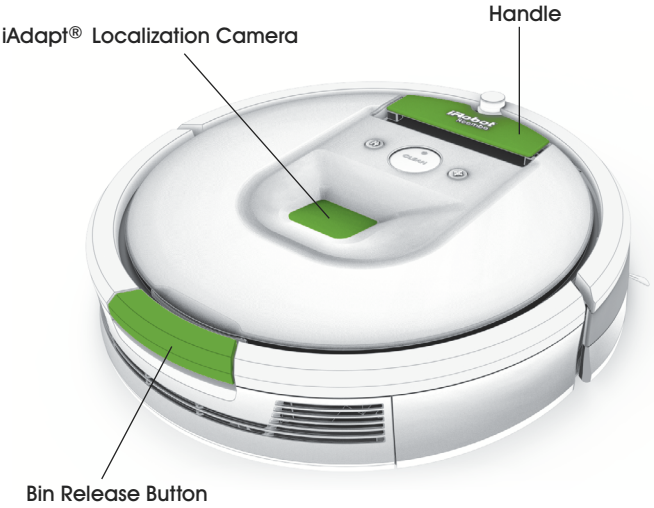

BUTTONS & INDICATORS

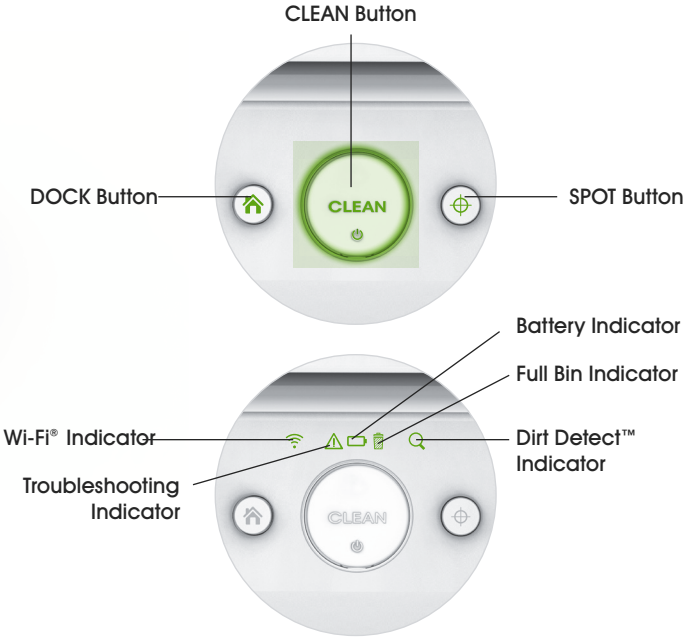

BOTTOM VIEW

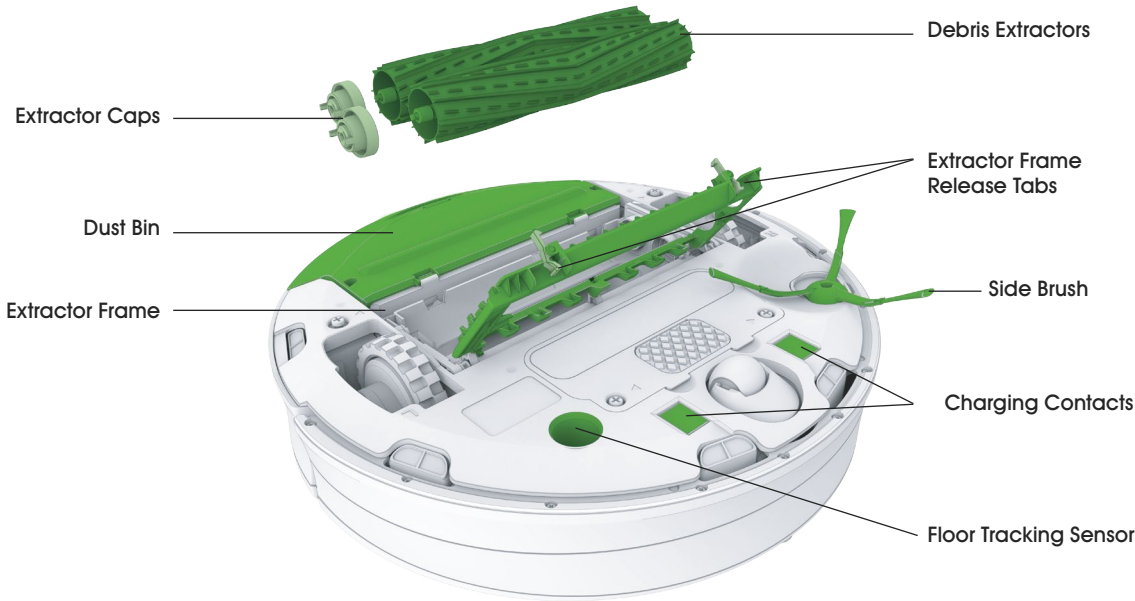

POSITIONING THE HOME BASE

Place the Home Base in an open, uncluttered area, leaving the following distances around the unit:

- At least 1.5 feet on each side of the Home Base.
- At least 4 feet in front of the Home Base, and at least 4 feet away from stairs.
- At least 8 feet from virtual wall barriers.

Always keep the Home Base plugged in and make sure it is in an area with consistent Wi-Fi® coverage to allow Roomba to receive information via the iRobot HOME app.

WAKE UP ROOMBA

Turn Roomba over and remove the yellow bin insert and battery pull tab. Then, place Roomba on the Home Base to activate the battery.

ROOMBA IS READY TO CLEAN

Roomba has a partial battery charge, so it's ready to start cleaning.

DOWNLOAD THE iROBOT HOME APP AND CONNECT TO WI-FI

- Watch an overview video with instructions on how to set up and use your Roomba.
- Set an automatic cleaning schedule (up to 7 times per week) and customize cleaning preferences.
- Enable automatic software updates.
- Access to tips, tricks and answers to commonly asked questions.

USE INSTRUCTIONS

- Manually wake Roomba up one of two ways –
 - By pressing CLEAN once. Roomba will beep and the CLEAN button will illuminate. To start a cleaning cycle, press CLEAN again.
 - By pressing CLEAN button on the iRobot HOME app home screen.



NOTE: Remove excess clutter from floors before cleaning (e.g. clothing, toys, etc.). Use Roomba frequently to maintain well-conditioned floors.

- If its battery gets low before finishing a cleaning cycle, Roomba returns to the Home Base to recharge. It will not play a tone when it docks and its CLEAN button will pulse with the battery indicator (⏻).

- After its battery has been recharged, Roomba automatically returns to where it left off and completes the cleaning cycle.
- You can check the iRobot HOME app for a current status of your Roomba.
- If Roomba is returning to recharge after completing a cleaning cycle, it will play a series of tones to indicate successful completion of the cleaning cycle.
- To pause Roomba during a cleaning cycle, press CLEAN.
- To resume the cleaning cycle, press CLEAN again.
- To end the cleaning cycle and put Roomba in standby mode, press and hold CLEAN until indicators turn off.
- To send Roomba back to its Home Base during a cleaning cycle, press CLEAN and then ⚓ (DOCK) on Roomba or press CLEAN on the iRobot HOME app main screen. This will end the cleaning cycle.
- If Roomba encounters an area of high debris concentration, it will move in a forward/backward motion to clean the area more thoroughly. When Roomba does this, you will see the Dirt Detect™ indicator (Ⓢ) illuminate.
- To use SPOT cleaning, place Roomba on top of the localized debris and press ⊕ (SPOT) on the robot. Roomba will intensely clean the area by spiraling outward about 3 feet in diameter and then spiraling inward to where it started.
- When Roomba senses that its dust bin is full (🗑️), it is programmed to complete its cleaning cycle by default. You can adjust this setting under Cleaning Preferences (⚙️) in the iRobot HOME app.
- Roomba won't leave the Home Base for a cleaning cycle if its bin is full. In this case, remove and empty the bin, then reinsert it before starting or resuming a cleaning cycle.




NOTE: After each use, empty the bin and clean the filter.

- Always store Roomba on the Home Base so it's charged and ready to clean when you need it. If storing off of the Home Base, remove the battery first and then store Roomba and the battery in a cool, dry place.


THE DUAL MODE VIRTUAL WALL BARRIER

The dual mode virtual wall barrier keeps Roomba in the places you want to be cleaned – and out of the ones you don't. In between cleaning cycles, you can leave the device operating in its position on the floor. You can set your device to one of two modes to fit your home's cleaning needs. (See Figure 1)

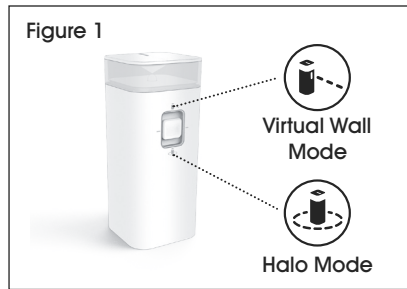


 **NOTE:** Under normal use, batteries will last 8-10 months. If you are not planning on using your virtual wall device for an extended period of time and you would like to store it, be sure to switch it to the "Off" (middle) position.

Virtual Wall Mode: When the switch is in the "up" position, the device functions as a virtual wall. This means that you can set it to block openings of up to 10 feet. It creates an invisible, cone-shaped barrier that only Roomba can see. (See Figure 2)

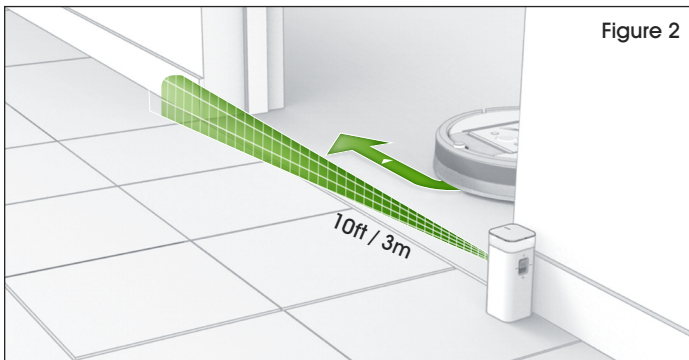

 **NOTE:** This barrier gets wider as it gets further from the device. (See Figure 2)

Halo Mode: When the switch is in the "down" position, the device creates a protective zone that Roomba will not enter. This prevents Roomba from bumping into items you want to protect (e.g. a dog bowl or vase) or crossing into undesired areas (e.g. a corner or under a desk). The halo is invisible and reaches approximately 24 inches from the center of the device. (See Figure 3)

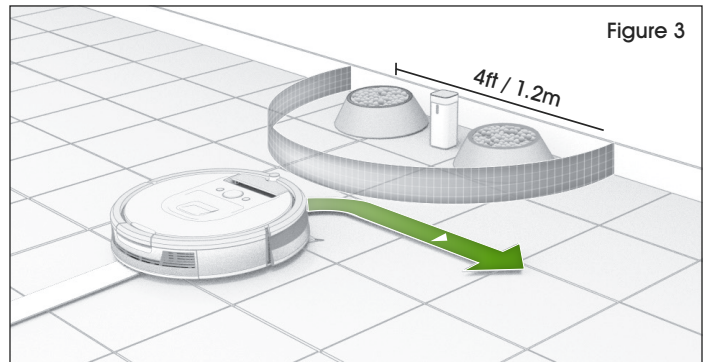

CARE


To keep Roomba running at peak performance, perform the following care procedures. If you notice Roomba picking up less debris from your floor, then empty the bin, clean the filter and clean the extractors.

PART	CARE FREQUENCY	REPLACEMENT FREQUENCY
Bin	After each use	—
Filter	Once per week (twice per week in homes with pets)	Every 2 months
Full Bin Sensors	Once every 2 weeks	—
Front Caster Wheel Side Brush Cliff Sensors Charging Contacts iAdapt Localization Camera Floor Tracking Sensor	Once per month	—
Extractors	Once every 4 months (once every 3 months in homes with pets)	Every 6-12 months

 **NOTE:** For replacement parts, contact Uline.

EMPTYING THE BIN

1. Press bin release button to remove bin. (See Figure 4)

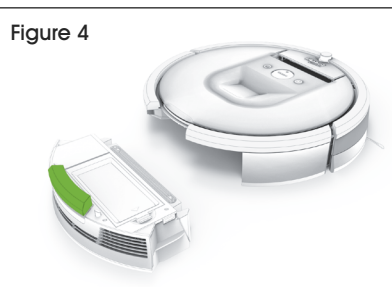

2. Open bin door to empty bin. (See Figure 5)




 **NOTE:** If the full bin indicator () comes on at any time during a cleaning job, you can always pause the cleaning job to empty the bin and then continue cleaning.

If the full bin indicator is illuminated, but the bin does not appear to be full, refer to **Cleaning the Full Bin Sensors**.

CLEANING THE FILTER


3. Remove filter by grasping the yellow tab. (See Figure 6)

Figure 6

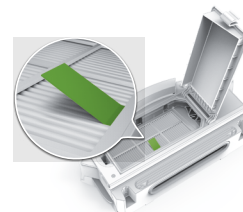

4. Shake off debris by tapping the filter against your trash container. (See Figure 7)

Figure 7

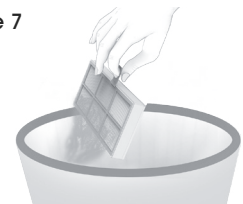

IMPORTANT! The filter door won't close unless a filter is reinserted. Insert the filter with the yellow tab facing up.

CLEANING THE FULL BIN SENSORS

1. Remove and empty the bin. (See Figure 8)
2. Wipe the sensors with a clean, dry cloth. (See Figure 9)
3. Wipe the inner and outer sensor ports on the bin with a clean, dry cloth. (See Figure 10)

Figure 8



Figure 9



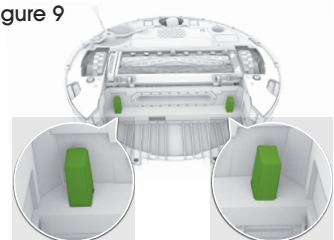


Figure 10

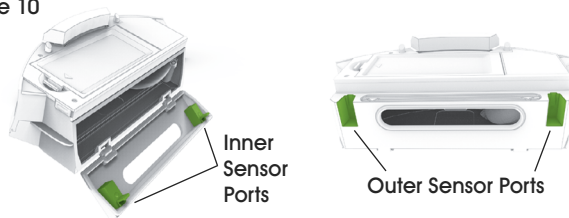


CLEANING THE FRONT CASTER WHEEL

1. Pull firmly on the front wheel to remove it. (See Figure 11)
2. Remove any debris from inside the wheel cavity.
3. Spin the wheel by hand. If rotation is restricted, remove the wheel from its housing and push firmly to remove the axle and clear any debris or hair wrapped around it.
4. Reinstall all parts when finished. Make sure the wheel clicks back into place.

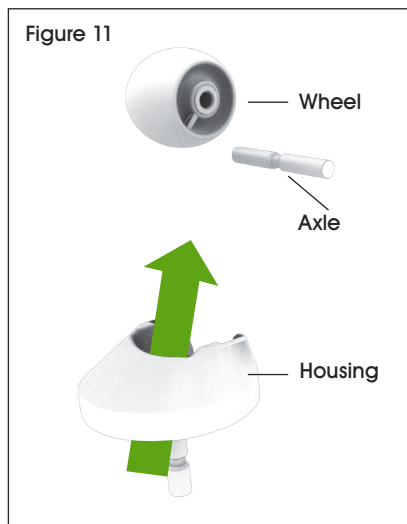


CLEANING THE SIDE BRUSH

1. Use a coin or small screwdriver to remove the screw. (See Figure 12)
2. Remove the brush, clean the brush and the brush post, and reinstall the brush.

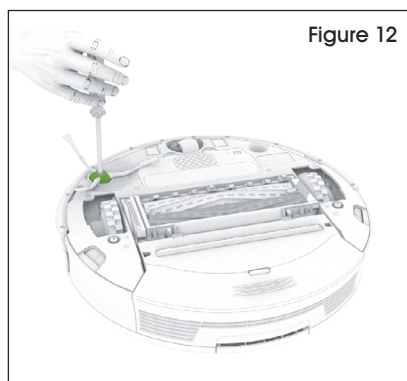


CLEANING THE SENSOR AND CHARGING CONTACTS

1. Wipe the sensor with a clean, dry cloth. Do not spray cleaning solution directly onto the sensors or sensor openings. (See Figure 13)


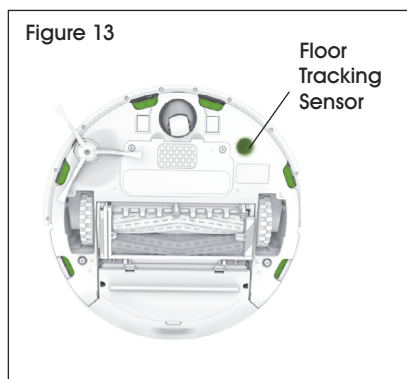


2. Wipe the charging contacts on Roomba and the Home Base with a clean, dry cloth. (See Figure 14)

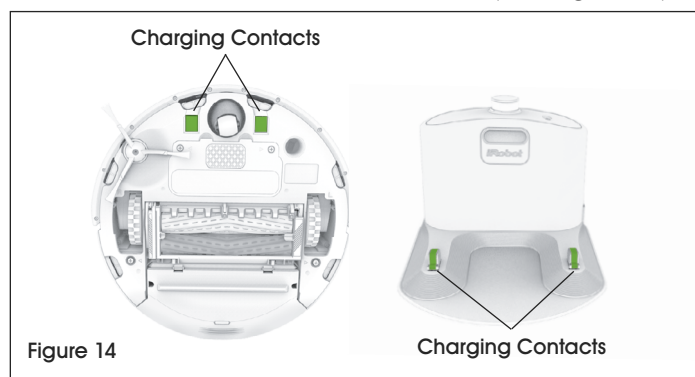


CLEANING THE EXTRACTORS

1. Pinch the yellow extractor frame release tabs, lift up the extractor frame and remove any obstructions. (See Figure 15)
2. Remove the extractors and remove the yellow extractor caps. Remove any hair or debris that has collected underneath the caps and around the metal axles. Reinstall the extractor caps. (See Figure 16)

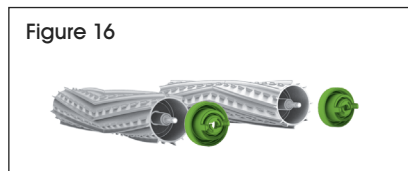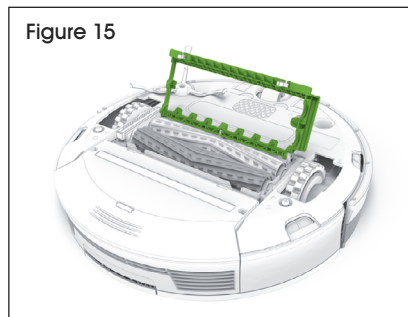

3. Remove hair and debris from the square and hexagonal plastic pegs on the other side of the extractors. (See Figure 17)
4. Clear the vacuum path. (See Figure 18)
5. Reinstall the extractors. Match the color and shape of the extractor pegs with the color and shape of the extractor icons on the cleaning head module.

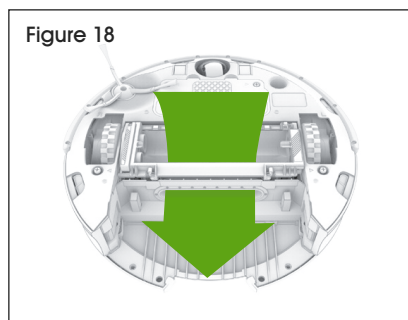

TROUBLESHOOTING

Roomba will tell you something is wrong with a two-tone distress sound followed by a spoken message. The troubleshooting indicator () will also blink. More detailed support and videos are available through the iRobot HOME app and online. If the problem is not resolved, visit www.irobot.com/support or call Uline.

REBOOTING INSTRUCTIONS

For some errors, rebooting Roomba may resolve the problem. To reboot Roomba, press and hold CLEAN for 10 seconds until all indicators illuminate, then release. When you release the CLEAN button, you will hear an audible tone signifying a successful reboot.



NOTE: If you use Roomba's scheduling feature, open the iRobot Home app after rebooting to confirm that schedule remains intact.

REDUCED POWER STANDBY MODE

Roomba consumes a small amount of power any time it is on the Home Base to ensure that it is ready for its next cleaning job as well as to maintain Wi-Fi connectivity. It is possible to put Roomba in a further-reduced power state when not in use. For instructions and more details on this reduced power standby mode, refer to the iRobot HOME app.

LITHIUM ION BATTERY

For best results, only use the iRobot lithium ion battery that comes with Roomba. While Roomba will operate with older-model batteries, its performance will be limited.



IMPORTANT! Lithium ion batteries and products that contain lithium ion batteries are subject to stringent transportation regulations. If you need to ship this product (with the battery included) for service, travel or any other reason, you **MUST** comply with the following shipping instructions:

- Remove the lithium ion battery from the product.
- Place a piece of tape over the battery's metal charging contacts.
- Reinstall the battery (with the tape on it) in the product and secure the battery door.
- Package the product in its original packaging or in your own packaging that prevents any movement during transportation.
- Ship via ground transportation only (no air shipping).

CUSTOMER CARE

If you have questions or comments about your Roomba, please contact Uline at 1-800-295-5510. You can also find additional information on the iRobot HOME app. You can start by visiting www.irobot.com/support for support tips, frequently asked questions and information about accessories.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com



SEGURIDAD



¡PRECAUCIÓN! No exponga los componentes electrónicos de Roomba®, su batería o la base del cargador integrado conocido como Home Base®. Adentro no hay partes que el usuario pueda reparar. Encargue las reparaciones al personal de servicio calificado. Asegúrese que la clasificación de voltaje de la Home Base coincida con el voltaje del enchufe estándar.

- Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar Roomba.
- Guarde las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas.
- Ponga atención a todas las advertencias que aparezcan en su Roomba, la batería, la Home Base y la guía del usuario.
- Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- Encargue a Uline todas las reparaciones que no sean de rutina.

RESTRICCIONES DE USO

- Roomba es solamente para usarse en interiores.
- Roomba no es un juguete. No se siente o pare sobre este dispositivo. Los niños y mascotas deben ser supervisadas cuando Roomba esté funcionando.
- Almacene y utilice Roomba solo en lugares a temperatura ambiente.
- Limpie la cámara de localización iAdapt® únicamente con un paño humedecido con agua.
- No utilice Roomba para recoger cosas que estén quemándose o echen humo.

- No use Roomba para recoger derrames de blanqueador, pintura, otros productos químicos o algún objeto mojado.
- Antes de utilizar Roomba, recoja los objetos como ropa, papeles sueltos, cordones de persianas o cortinas, cables eléctricos o cualquier objeto frágil. Si Roomba pasa sobre un cable eléctrico y lo arrastra, hay la posibilidad de que el objeto caiga de la mesa o repisa.
- Si la habitación que se va a limpiar tiene balcón, debe utilizar una barrera física para evitar el acceso al balcón y garantizar su uso seguro.
- Roomba no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o instruya en el uso de Roomba.
- Utilice Roomba solo en ambientes secos.
- No rocíe o derrame líquidos sobre Roomba.
- Los niños se deben supervisar para asegurarse que no jueguen con Roomba. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- No coloque ningún objeto sobre Roomba.
- Tome en cuenta que Roomba se mueve por sí sola. Tenga cuidado cuando camine por el área en que Roomba esté funcionando para evitar pisarla.
- No utilice Roomba en áreas con tomas de corriente expuestas en el piso.
- Roomba viene con un cable eléctrico aprobado para su región. No utilice ningún otro cable eléctrico. Para cables eléctricos de repuesto, llame a Uline.

BATERÍA Y CARGA

- Cárguela utilizando solamente una toma de corriente estándar. Roomba no debe utilizarse con ningún tipo de convertidor de corriente. El uso de otros convertidores de corriente invalidarán de inmediato la garantía.
- Utilice solamente baterías recargables con las especificaciones correctas aprobadas por iRobot.
- No utilice una Home Base que tenga un cable o enchufe dañado. Si el cable o enchufe están dañados, llame a Uline.
- Antes de almacenar por largo tiempo o transportar su Roomba, cargue siempre las baterías y quítelas junto con los accesorios.
- Realice la carga solamente en interiores.
- La Home Base de Roomba puede estar protegida con un supresor de picos en caso de tormentas eléctricas severas.
- Nunca manipule la Home Base con las manos mojadas.
- Antes de limpiarla o darle mantenimiento desconecte siempre la Roomba de su Home Base.
- Asegúrese de que la clasificación de voltaje de la Home Base coincida con el voltaje del enchufe estándar.
- Las baterías usadas deben colocarse en una bolsa de plástico sellada y eliminarse de acuerdo con el reglamento ambiental local.
- Antes de cada uso, verifique si las baterías presentan algún signo de daño o fuga. No cargue baterías dañadas o con fuga.
- Si las baterías presentan fugas, llame a Uline para instrucciones para disposición.
- Debe quitar las baterías de su Roomba antes de desecharlas.
- No aplaste ni desarme las baterías. No las caliente ni las coloque cerca de ninguna fuente de calor.
- No incinere las baterías.
- No ocasione un cortocircuito en las baterías.
- No sumerja las baterías en ningún líquido.
- Contacte a la autoridad local de manejo de desechos para mayor información sobre el reglamento para reciclaje y eliminación de las baterías de su área.




Este símbolo en el producto o su empaque indica:


No deseché los electrodomésticos como desechos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recolección separadas. Comuníquese con su autoridad local para más información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se tiran en rellenos sanitarios o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas del subsuelo e ingresar a la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Favor de contactar a su autoridad de desechos local o regional para mayor información sobre los programas de recolección, reutilización y reciclaje.

ANATOMÍA DEL ROBOT


VISTA SUPERIOR

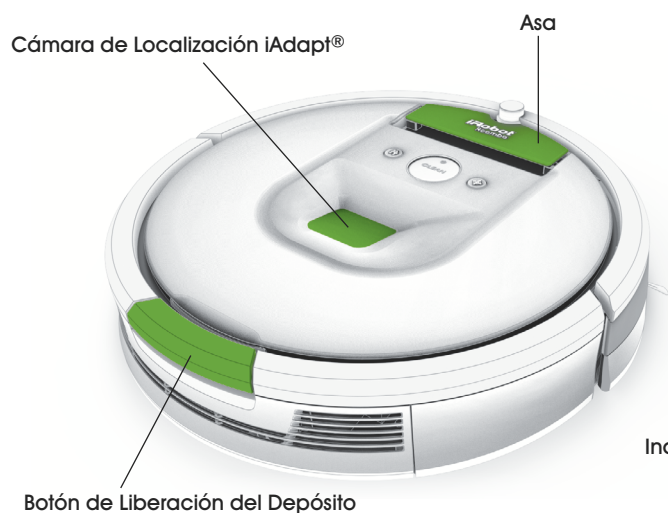

BOTONES E INDICADORES

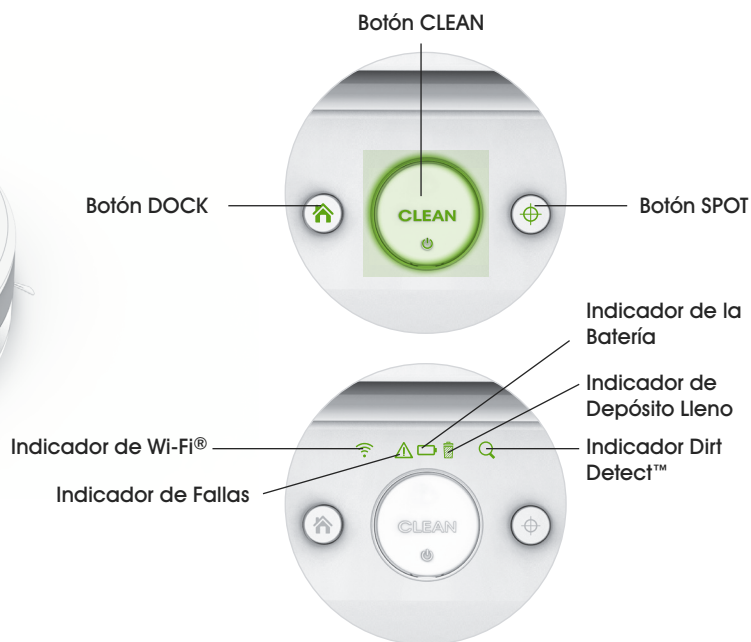

VISTA INFERIOR

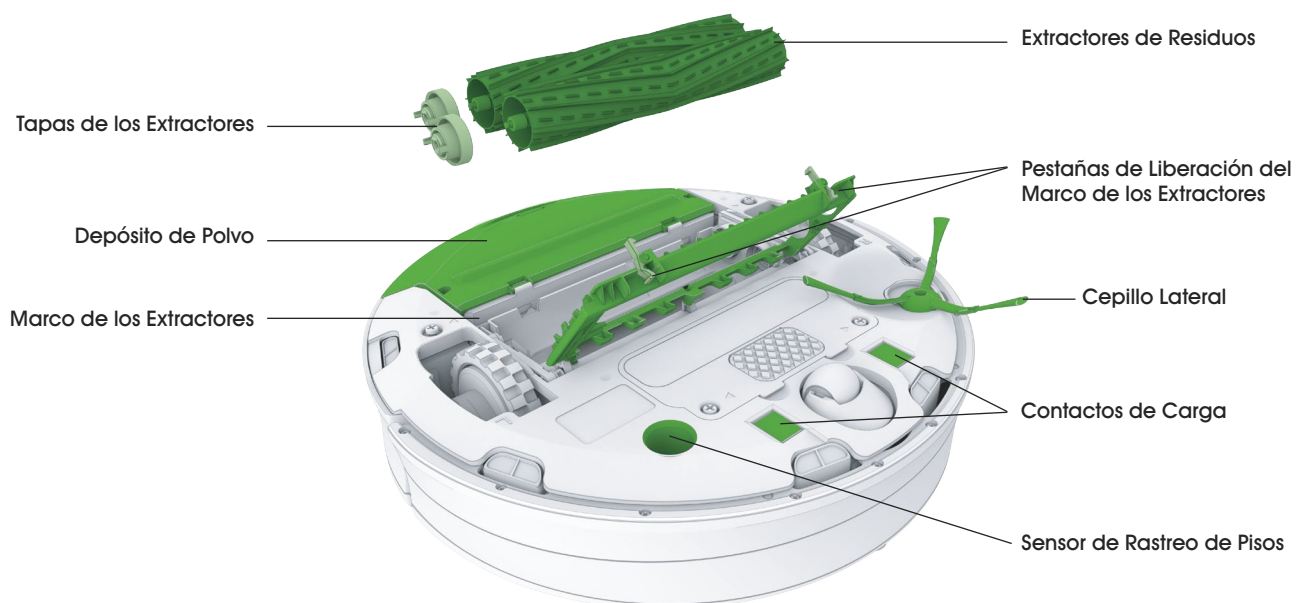

UBIQUE LA HOME BASE

Coloque la Home Base en una área abierta y despejada, dejando las siguientes distancias alrededor de la unidad:

- Al menos 46 cm (1.5 pies) en cada lado de la Home Base.
- Al menos 1.2 m (4 pies) al frente de la Home Base, y al menos 1.2 m (4 pies) alejada de las escaleras.
- Al menos 2.4 m (8 pies) de las barreras de pared virtuales.

Mantenga siempre la Home Base conectada y asegúrese que está en la zona de cobertura consistente de Wi-Fi® que permita a Roomba recibir la información por medio de la aplicación de iRobot HOME.

DESPIERTE A ROOMBA

Dé la vuelta a Roomba y retire el inserto amarillo del depósito y jale la pestaña. Luego, coloque a Roomba en la Home Base para activar la batería.

ROOMBA ESTÁ LISTA PARA LIMPIAR

Roomba tiene carga parcial de batería, así que está lista para empezar a limpiar.

DESCARGUE LA APLICACIÓN DE IROBOT HOME Y CONÉCTELA AL WI-FI

- Vea el video de la descripción general con las instrucciones para configurar y utilizar su Roomba.
- Configure el horario de la limpieza automática (hasta 7 veces por semana) y personalice sus preferencias de limpieza.
- Habilite las actualizaciones automáticas del software.
- Acceso a los consejos, trucos y respuestas de las preguntas frecuentes.

INSTRUCCIONES DE USO

- Haga que Roomba despierte con una de las dos maneras:
 - Presione una vez CLEAN. Roomba emitirá un sonido y el botón CLEAN se iluminará. Para empezar el ciclo de limpieza, presione CLEAN de nuevo.
 - Presione el botón CLEAN en la pantalla de inicio de la aplicación de iRobot HOME.



NOTA: Antes de limpiar quite el exceso de desorden del piso (por ejemplo: ropa, juguetes, etc.). Utilice Roomba de manera frecuente para mantener los pisos en buen estado.

- Si la batería se descarga antes de terminar el ciclo de limpieza, Roomba regresa a la Home Base para la recarga. No emitirá un tono cuando se acople y su botón CLEAN pulsará con el indicador de la batería ().

- Después de que se ha recargado la batería, Roomba regresa en automático a donde se quedó y termina su ciclo de limpieza.
- Puede revisar la aplicación iRobot HOME para saber el estatus de su Roomba.
- Si Roomba regresa a recargarse después de terminar el ciclo de limpieza, emitirá una serie de tonos para indicar que terminó exitosamente el ciclo de limpieza.
- Para pausar a Roomba durante el ciclo de limpieza, presione CLEAN.
- Para reanudar el ciclo de limpieza, presione de nuevo CLEAN.
- Para terminar el ciclo de limpieza y poner en modo de espera a Roomba, presione y sostenga CLEAN hasta que se apague el indicador.
- Para regresar a Roomba a su base (Home Base) durante el ciclo de limpieza, presione CLEAN y luego (DOCK) en Roomba o presione CLEAN en la aplicación de iRobot HOME. Esto terminará el ciclo de limpieza.
- Si Roomba encuentra un área de alta concentración de desechos, se desplazará con movimientos hacia adelante y atrás para limpiar la zona más a fondo. Cuando Roomba haga esto, verá el indicador () Dirt Detect™ iluminado.
- Para utilizar SPOT Cleaning coloque a Roomba arriba de los desechos y presione (SPOT) en el robot. Roomba limpiará intensamente la zona haciendo espirales hacia afuera en 91 cm (3 pies) de diámetro y luego haciendo espirales de donde comenzó hacia adentro.
- Cuando Roomba detecta que el depósito está lleno (), está programada de manera predeterminada para terminar su ciclo de limpieza. Puede configurar este ajuste en Cleaning Preferences () (preferencias de limpieza) en la aplicación iRobot HOME.
- Roomba no dejará la Home Base para hacer el ciclo de limpieza si su depósito está lleno. En ese caso, quite el depósito y vacíelo, luego inserte de nuevo antes de comenzar o reanudar un ciclo de limpieza.




NOTA: Después de cada uso, vacíe el depósito y limpie el filtro.

- Guarde a Roomba siempre en su Home Base de manera que esté cargada y lista para limpiar cuando usted lo necesite. Si la guarda fuera de la Home Base, retire la batería primero y luego guarde a Roomba y la batería en un lugar fresco y seco.


PARED VIRTUAL DE MODO DUAL

El modo dual de la pared virtual mantiene a Roomba en los lugares que usted quiere limpiar, y fuera de los que no quiere. Entre los ciclos de limpieza, puede dejar al dispositivo trabajando en su posición en el piso. Puede configurar su dispositivo en uno de los dos modos para ajustarse a las necesidades de limpieza de su hogar. (Vea Diagrama 1)

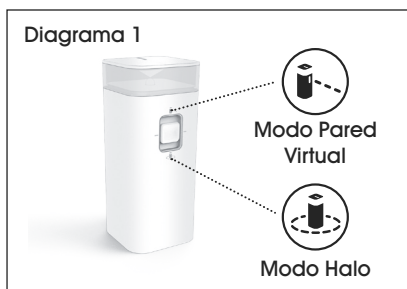


NOTA: En condiciones normales, las baterías durarán de 8 a 10 meses. Si no planea utilizar su dispositivo de Pared Virtual por un largo periodo de tiempo y desea guardarlo, asegúrese de poner el interruptor (al centro) en la posición "Off".

Modo de Pared Virtual: Cuando el interruptor esté en la posición "superior", el dispositivo funcionará como una pared virtual. Esto significa que lo puede configurar para bloquear aberturas de hasta 3 m (10 pies). Crea una pared invisible en forma de cono que solo Roomba puede ver. (Vea Diagrama 2)

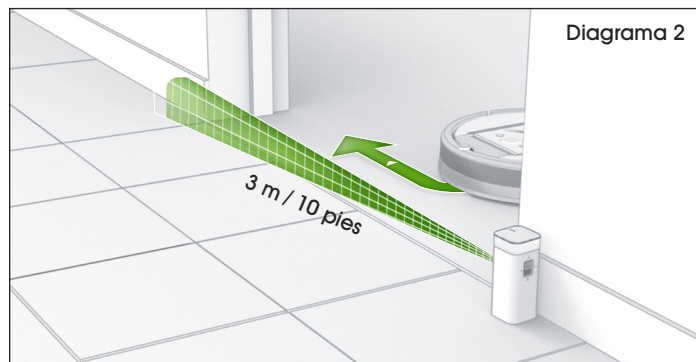

NOTA: Esta pared se ensancha cuanto más lejana esté del dispositivo. (Vea Diagrama 2)

Modo Halo: Cuando el interruptor esté en la posición "inferior", el dispositivo creará una zona protectora en la que Roomba no entrará. De esta forma, evitará que Roomba choque contra los elementos que usted desea proteger (por ejemplo: el tazón del perro o un jarrón) o que entre en zonas no deseadas (por ejemplo: un rincón o debajo del escritorio). El halo es invisible y alcanza unos 61 cm (24 pulgadas) desde el centro del dispositivo. (Vea Diagrama 3)

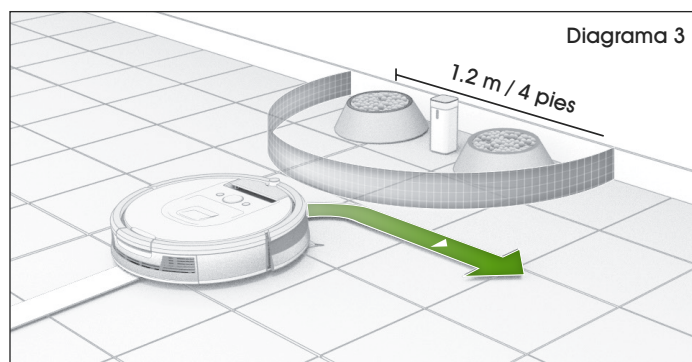

MANTENIMIENTO



Mantenga a Roomba funcionando al máximo rendimiento llevando a cabo las siguientes tareas de mantenimiento. Si nota que Roomba recoge menos desechos de su piso, vacíe el depósito, limpie el filtro y los extractores.

PORTE	FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA DE CAMBIO DE REPUESTO
Depósito	Después de cada uso	—
Filtro	Una vez a la semana (dos veces por semana en hogares con mascotas)	Cada 2 meses
Sensores de Depósito Lleno	Una vez cada 2 semanas	—
Rueda Delantera Cepillo Lateral Sensores de Desnivel Contactos de Carga Cámara de Localización iAdapt Sensor de Rastreo	Una vez al mes	—
Extractores	Una vez cada 4 meses (una vez cada 3 meses en hogares con mascotas)	Cada 6-12 meses

 **NOTA:** Para partes de repuesto, llame a Uline.

VACÍE EL DEPÓSITO

1. Presione el botón de liberación del depósito para extraerlo. (Vea Diagrama 4)
2. Abra la tapa del depósito para vaciarlo. (Vea Diagrama 5)

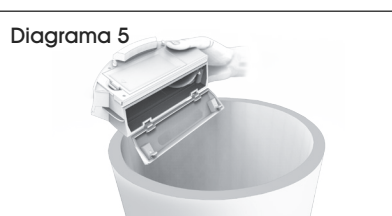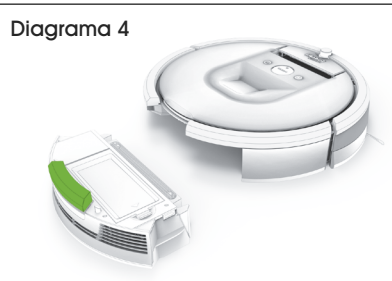

 **NOTA:** Si el indicador de depósito lleno (🗑️) se enciende en cualquier momento durante la limpieza, siempre puede hacer una pausa en la limpieza para vaciar el depósito y luego continuar limpiando.

Si se enciende el indicador, pero el depósito no parece estar lleno, consulte Limpieza de los Sensores de Depósito Lleno.

LIMPIEZA DEL FILTRO

3. Quite el filtro jalando la tira amarilla. (Vea Diagrama 6)
4. Sacuda los desechos golpeando ligeramente el filtro contra el bote de basura. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 6


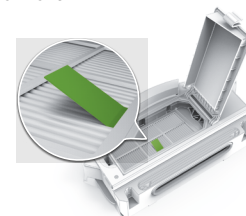


Diagrama 7

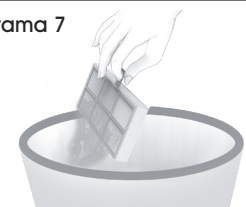

¡IMPORTANTE!
La puerta del filtro no se cerrará a menos que inserte un filtro de nuevo. Inserte el filtro con la tira amarilla hacia arriba.

LIMPIEZA DE LOS SENSORES DE DEPÓSITO LLENO

1. Quite y vacíe el depósito. (Vea Diagrama 8)
2. Limpie los sensores con un paño limpio y seco. (Vea Diagrama 9)
3. Limpie los puertos de los sensores interiores y exteriores con un paño limpio y seco. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 8



Diagrama 9



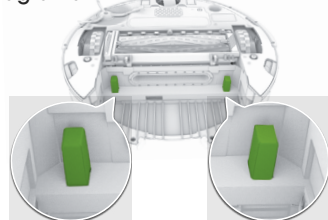


Diagrama 10

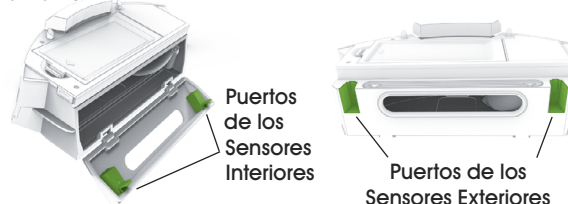


LIMPIEZA DE LA RUEDA DELANTERA

1. Jale firmemente la rueda delantera para quitarla. (Vea Diagrama 11)
2. Quite cualquier desecho del interior de la cavidad de la rueda.
3. Gire la rueda con la mano. Si no gira bien, quite la rueda de su cubierta y presione con firmeza para quitar el eje y limpiar cualquier desecho o cabello enredado alrededor del eje.
4. Cuando haya terminado vuelva a instalar todas las partes. Asegúrese de que la rueda haga clic al regresar a su lugar.

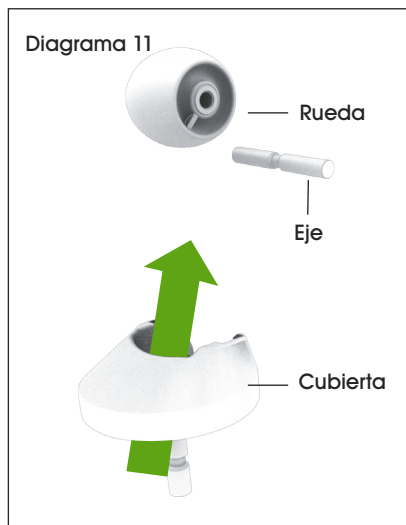


LIMPIEZA DEL CEPILLO LATERAL

1. Quite el tornillo con una moneda o desarmador pequeño. (Vea Diagrama 12)
2. Quite el cepillo y límpielo junto con el soporte, instale el cepillo de nuevo.

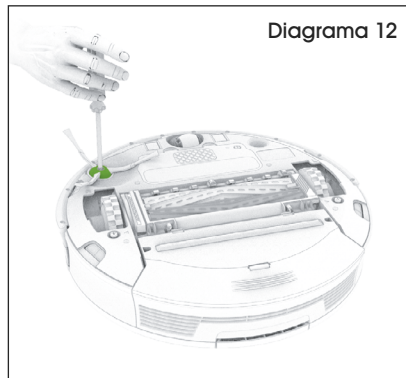

LIMPIEZA DEL SENSOR Y LOS CONTACTOS DE CARGA

1. Limpie el sensor con un paño limpio y seco. No rocíe productos de limpieza directamente en los sensores o las aberturas de los sensores. (Vea Diagrama 13)



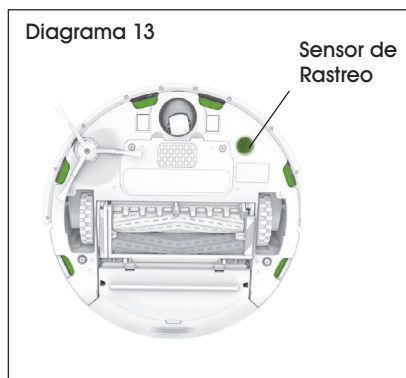


2. Limpie los contactos de carga de Roomba y la Home Base con un paño limpio y seco. (Vea Diagrama 14)




LIMPIEZA DE LOS EXTRACTORES

1. Jale las pestañas amarillas de liberación del marco, levante el marco del extractor y retire cualquier obstrucción. (Vea Diagrama 15)
2. Quite los extractores y retire las tapas amarillas de los extractores. Retire cualquier resto de cabello o desechos que hayan quedado debajo de las tapas y alrededor de los ejes de metal. Vuelva a instalar las tapas de los extractores. (Vea Diagrama 16).

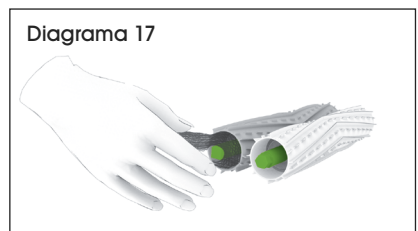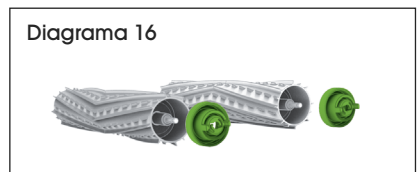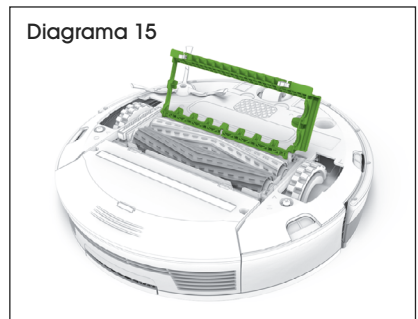

3. Retire los restos de cabello y desechos de las varillas de plástico cuadradas y hexagonales de cada lado de los extractores. (Vea Diagrama 17)
4. Limpie la ruta de aspirado. (Vea Diagrama 18)

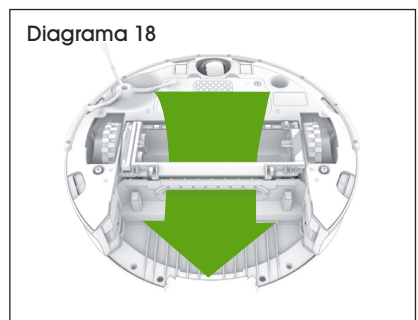

5. Instale de nuevo los extractores. Haga coincidir el color y forma de las varillas con el color y forma de los iconos del extractor en el módulo del cabezal de limpieza.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Roomba le dirá si algo está mal emitiendo una señal de dos tonos seguidos por un mensaje de voz. El indicador de problemas () también va a parpadear. Más detalles y videos de ayuda están disponibles en la aplicación iRobot HOME y en línea. Si el problema no es resuelto, visite www.irobot.com/support o llame a Uline.

INSTRUCCIONES PARA REINICIARLA

Basta con reiniciar Roomba para que algunos errores y problemas se resuelvan. Para reiniciar Roomba presione y sostenga el botón CLEAN por 10 segundos hasta que los indicadores enciendan, luego suéltelo. Cuando suelte el botón CLEAN, escuchará un tono audible que significa que se reinició correctamente.



NOTA: Si utiliza la función de programación de Roomba, abra la aplicación iRobot HOME después del reinicio para confirmar que el horario no se ha modificado.

MODO DE ESPERA CON ENERGÍA REDUCIDA

Roomba consume una cantidad pequeña de energía mientras está en la Home Base para asegurarse que esté lista para su próximo trabajo de limpieza así como mantener la conectividad Wi-Fi. Es posible poner a Roomba en un estado de energía aun más reducida cuando no está en uso. Para instrucciones y más detalles sobre el modo de espera con energía reducida, consulte la aplicación iRobot HOME.

BATERÍA DE IONES DE LITIO

Solo utilice la batería iRobot de iones de litio que viene con Roomba para obtener mejores resultados. Aunque Roomba funcionará con modelos de baterías anteriores, su rendimiento se verá limitado.



¡IMPORTANTE! Las baterías de iones de litio y los productos que contienen estas baterías están sujetos a reglamentos estrictos de transporte. Si necesita enviar este producto (con la batería incluida) por cuestiones de mantenimiento, transporte o de otra razón, usted **DEBE** seguir estas instrucciones para envío:

- Quite la batería de iones de litio de este producto.
- Coloque un tramo de cinta sobre los contactos metálicos de carga.
- Instale de nuevo la batería (con la cinta puesta) en el producto y asegure la tapa de la batería.
- Empaque el producto en la caja original o en su propio empaque que evite cualquier movimiento durante la transportación.
- Envíela por tierra solamente (no por aire).

SERVICIO A CLIENTES

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre Roomba, favor de comunicarse a Uline al 800-295-5510. También puede encontrar información adicional en la aplicación iRobot HOME. Puede empezar visitando la página www.irobot.com/support para consejos de ayuda, preguntas frecuentes e información sobre accesorios.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-6472
ROOMBA^{MD} 960 -
ASPIRATEUR

1-800-295-5510
uline.ca



SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Ne pas mettre à découvert les composants électriques du Roomba^{MD}, sa batterie ou son chargeur intégré aussi appelé Home Base^{MD}. Il n'y a aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Confiez l'entretien au personnel d'entretien qualifié. Veuillez vous assurer que la tension nominale du chargeur Home Base intégré correspond à la tension de secteur standard.

- Lisez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le Roomba.
- Conservez le mode d'emploi et les consignes de sécurité pour vous y reporter ultérieurement.
- Tenez compte de tous les avertissements figurant sur le Roomba, la batterie, la base de chargement Home Base et le manuel du propriétaire.
- Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- Confiez tout entretien non standard au personnel de Uline.
- Avant d'utiliser le Roomba, ramassez les objets tels que les vêtements, les papiers, les cordons de stores ou de rideaux, les cordons d'alimentation et tout objet fragile. Si le Roomba passe par-dessus d'un cordon d'alimentation et l'entraîne, un objet risque de tomber d'une table ou d'une étagère.
- Si la pièce à nettoyer comprend un balcon, une barrière physique doit être utilisée pour empêcher l'accès au balcon et garantir un fonctionnement sûr.
- Le Roomba n'est pas censé d'être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- N'utilisez le Roomba que dans des environnements secs.
- Ne vaporisez pas et ne versez pas de liquides sur le Roomba.
- Il est nécessaire de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec le Roomba. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne placez aucun objet sur le Roomba.
- N'oubliez pas que le Roomba se déplace tout seul. Faites attention lorsque vous marchez dans la zone dans laquelle le Roomba est en marche pour éviter de marcher dessus.
- N'utilisez pas le Roomba dans des zones où des prises de courant sont mises à découvert sur le sol.
- Le Roomba est équipé d'un cordon d'alimentation approuvé par sa région. N'utilisez aucun autre cordon d'alimentation. Pour un cordon de remplacement, veuillez contacter Uline.

RESTRICTIONS D'UTILISATION

- Le Roomba est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Le Roomba n'est pas un jouet. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur l'appareil. Il est nécessaire de surveiller les jeunes enfants et les animaux lorsque le Roomba est en marche.
- Rangez et utilisez le Roomba dans des endroits à température ambiante seulement.
- Nettoyez la caméra de repérage iAdapt^{MD} avec un chiffon imbibé d'eau seulement.
- N'utilisez pas le Roomba pour ramasser des matières en combustion ou qui dégagent de la fumée.
- N'utilisez pas le Roomba pour nettoyer les déversements d'eau de Javel, de peinture ou d'autres produits chimiques, ou tout autre élément humide.

- Chargez la batterie en utilisant une prise de courant standard uniquement. Aucun type de convertisseur de puissance ne peut être utilisé avec le Roomba. L'utilisation d'autres convertisseurs de puissance annule immédiatement la garantie.
- Utilisez uniquement des blocs-batteries rechargeables présentant les bonnes caractéristiques techniques et agréées par iRobot.
- N'utilisez pas la base de chargement Home Base si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si le cordon ou la fiche sont endommagés, veuillez communiquer avec Uline.
- Avant de ranger votre Roomba pour une longue durée ou le transport, chargez et retirez sa batterie, ainsi que les accessoires.
- Chargez à l'intérieur uniquement.
- En cas d'orage électrique violent, vous pouvez protéger la base de chargement Home Base de votre Roomba à l'aide d'un parasurtenseur.
- Ne manipulez jamais la base de chargement Home Base avec les mains mouillées.
- Enlevez toujours le Roomba de la base de chargement Home Base avant le nettoyage ou l'entretien.
- Veuillez vous assurer que la tension nominale du chargeur Home Base intégré correspond à la tension de secteur standard.
- Les blocs-batteries usagés doivent être placés dans un sac en plastique scellé et éliminés en toute sécurité conformément aux réglementations environnementales locales.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bloc-batterie pour détecter tout signe de dommage ou de fuite. Ne chargez pas un bloc-batterie endommagé ou présentant une fuite.
- Si le bloc-batterie présente une fuite, veuillez communiquer avec Uline pour des instructions d'élimination.
- Le bloc-batterie doit être retiré du Roomba avant d'être éliminé.
- N'écrasez pas ou ne démontez pas les blocs-batteries. Ne chauffez pas le bloc-batterie et ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur.
- Ne brûlez pas le bloc-batterie.
- Ne court-circuitiez pas le bloc-batterie.
- N'immergez pas le bloc-batterie dans un liquide.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets quant au recyclage de batteries et les réglementations d'élimination de votre localité.




Ce symbole sur le produit ou son emballage indique :

Ne jetez aucun appareil électrique avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte spécifiques. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations concernant les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans des sites d'enfouissement ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'en échapper, puis pénétrer dans la chaîne alimentaire et nuire à votre santé et à votre bien-être. Nous vous invitons à contacter votre centre de traitement des déchets local ou régional pour en savoir plus sur les programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage.


ANATOMIE DU ROOMBA

VUE DU DESSUS

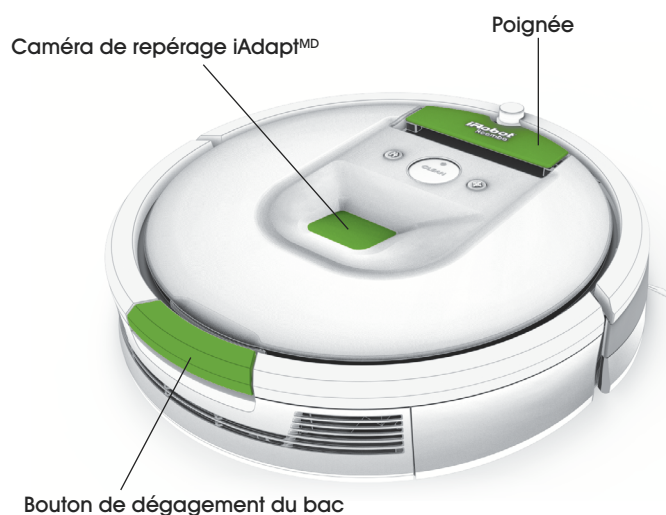


BOUTONS ET VOYANTS

BOUTON « CLEAN » (nettoyer)

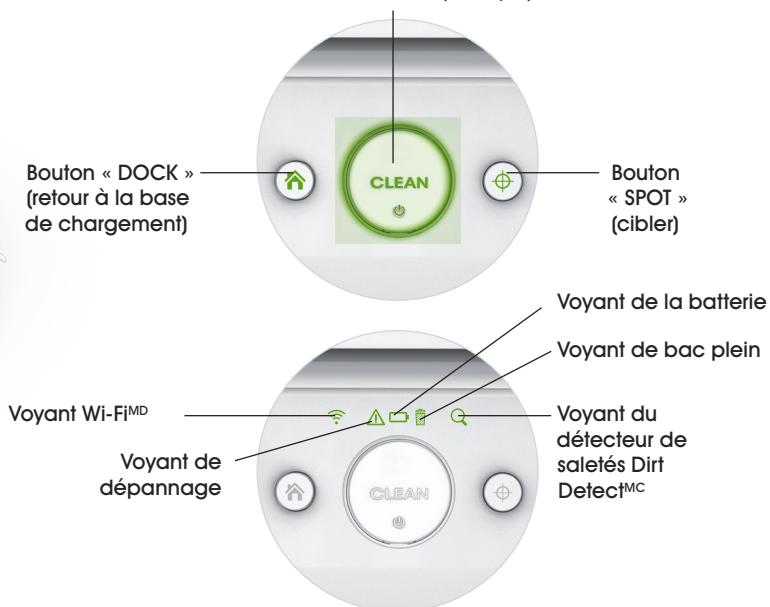

VUE DU DESSOUS

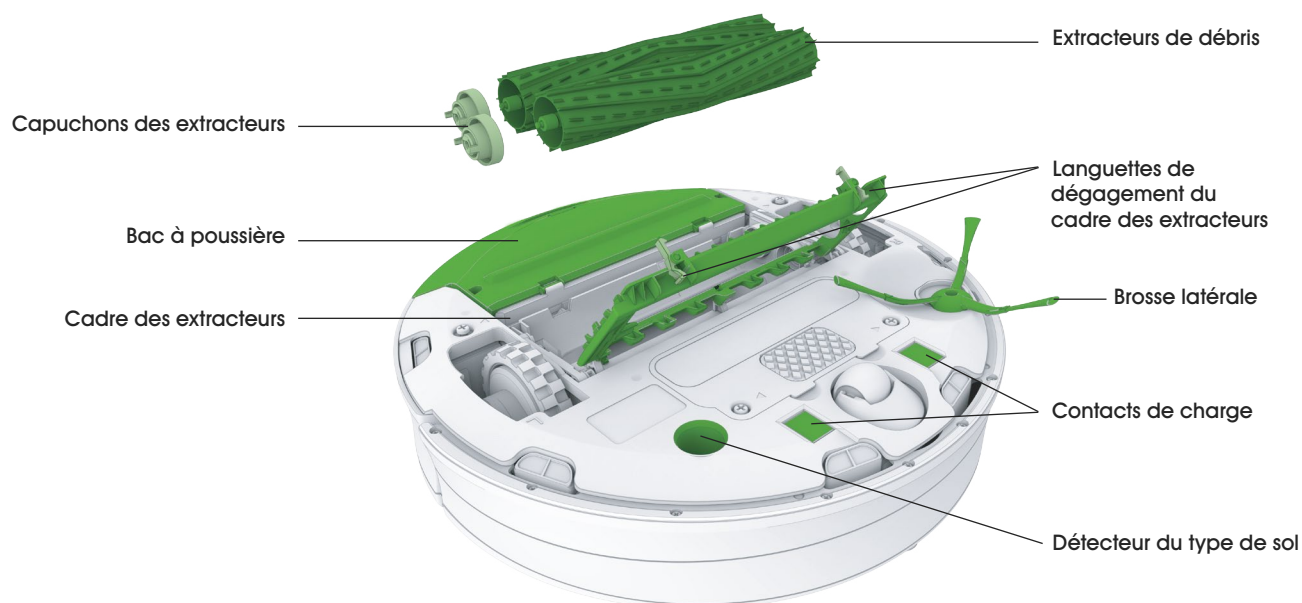

EMPLACEMENT DE LA BASE DE CHARGEMENT HOME BASE

Placez la base de chargement Home Base dans un espace ouvert et désencombré et laissez les distances suivantes dégagées autour de l'appareil :

- Au moins 46 cm (1,5 pi) de chaque côté de la base de chargement Home Base.
- Au moins 1,2 m (4 pi) devant la base de chargement Home Base, et à au moins 1 mètre (4 pi) des marches.
- Au moins 2,4 m (8 pi) des barrières virtuelles.

Laissez toujours la base de chargement Home Base branchée et gardez-la dans une zone qui offre une couverture Wi-Fi^{MD} homogène; cela permettra au Roomba de recevoir des informations via l'appli iRobot HOME.

ACTIVER LE ROOMBA

Tournez le Roomba à l'envers et retirez le dispositif jaune du bac et la languette à tirer de la batterie. Placez ensuite le Roomba sur la base de chargement Home Base pour activer la batterie.

LE ROOMBA EST PRÊT À L'USAGE

Puisque la batterie du Roomba est partiellement chargée, l'appareil est prêt à l'usage.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLI IROBOT HOME ET CONNEXION WI-FI

- Visionnez une vidéo d'aperçu des instructions de configuration et d'utilisation de votre Roomba.
- Précisez un horaire de nettoyage automatique (jusqu'à 7 fois par semaine) et personnalisez les préférences de nettoyage.
- Activez les mises à jour automatiques du logiciel.
- Accédez aux conseils, aux astuces et aux réponses des questions les plus fréquentes.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Activez manuellement le Roomba par l'une des méthodes suivantes :
 - En appuyant une fois sur le bouton CLEAN (nettoyer). Le Roomba émettra un bip sonore et le voyant du bouton CLEAN s'allumera. Pour commencer un cycle de nettoyage, appuyez sur CLEAN une fois de plus.

- En appuyant sur le bouton CLEAN sur l'écran d'accueil de l'appli iROBOT HOME.



REMARQUE : Enlevez tout ce qui pourrait encombrer les planchers avant le nettoyage (p. ex. vêtements, jouets, etc). Utilisez le Roomba fréquemment afin de bien maintenir les planchers.

- Si la batterie se décharge avant la fin du cycle de nettoyage, le Roomba retourne à la base de chargement Home Base pour se recharger. Il n'émettra aucun son une fois qu'il s'est stationné sur la base, et le bouton CLEAN clignotera avec l'indicateur de batterie (□).
- Une fois la batterie chargée, le Roomba retournera automatiquement à sa dernière position et complètera le cycle de nettoyage.
- Vous pouvez consulter l'appli iRobot HOME pour connaître l'état actuel de votre Roomba.
- Lorsque le Roomba retourne à la base de chargement à la fin d'un cycle de nettoyage, il émettra une série de sons pour indiquer que le cycle de nettoyage est complété avec succès.
- Pour faire une pause pendant un cycle de nettoyage, appuyez sur CLEAN.
- Pour mettre fin au cycle de nettoyage et mettre en veille le Roomba, maintenez le bouton CLEAN enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.
- Pour renvoyer le Roomba à sa base de chargement Home Base lors d'un cycle de nettoyage, appuyez sur CLEAN, puis sur  (DOCK) sur le Roomba ou appuyez sur CLEAN sur l'écran d'accueil de l'appli iRobot HOME. Ceci terminera le cycle de nettoyage.
- Lorsque le Roomba rencontre une zone présentant une forte concentration de débris, il se déplacera d'un mouvement de va-et-vient pour nettoyer la zone plus en profondeur. Lors de cette manœuvre, vous verrez le voyant de détection de saletés Dirt Detect^{MC} (Q) s'allumer.
- Pour utiliser la fonction de nettoyage ciblé SPOT, placez le Roomba au-dessus des débris et appuyez sur  (SPOT) sur le robot. Le Roomba nettoiera intensément la zone en pivotant à environ 91 cm (3 pieds) de diamètre vers l'extérieur, puis en pivotant vers l'intérieur vers son point de départ.
- Lorsque le Roomba détecte que la bac à poussière est plein () , il est programmé par défaut de finir son cycle de nettoyage. Vous pouvez changer ce paramètre dans la section Cleaning Preferences (préférences de nettoyage) () de l'appli iRobot HOME.


- Le Roomba ne quittera pas la base de chargement Home Base si le bac est plein. Dans un tel cas, retirez et videz le bac, puis réinsérez-le avant de commencer ou de continuer un cycle de nettoyage.

 **REMARQUE :** Après chaque utilisation, videz le bac et nettoyez le filtre.

- Toujours ranger le Roomba sur la base de chargement Home Base pour qu'il soit toujours chargé et prêt à nettoyer. Si vous le rangez à un endroit autre que sur la base de chargement, retirez en premier la batterie, puis rangez le Roomba et la batterie dans un lieu frais et sec.


BARRIÈRE VIRTUELLE À DOUBLE FONCTION

La barrière virtuelle garde le Roomba dans les endroits que vous voulez nettoyer, et hors des endroits que vous voulez éviter. Entre les cycles de nettoyage, vous pouvez garder le dispositif en mode de fonctionnement sur le plancher. Vous pouvez régler votre dispositif sur l'un des deux modes selon vos besoins de nettoyage. (Voir Figure 1)

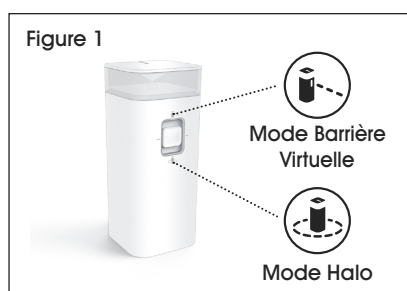


 **REMARQUE :** Dans des conditions normales d'utilisation, les batteries peuvent durer de 8 à 10 mois. Si vous planifiez de ne pas utiliser votre dispositif de barrière virtuelle pour une longue période et que vous voulez l'entreposer, assurez-vous de mettre l'interrupteur dans la position d'arrêt (« Off ») du milieu.

Mode Barrière Virtuelle : Lorsque l'interrupteur est en position supérieure, le dispositif fonctionne en tant que barrière virtuelle. Ceci indique que vous pouvez barrer l'accès aux ouvertures allant jusqu'à 10 pieds de largeur. Une barrière invisible et conique est créée que seul le Roomba peut apercevoir. (Voir Figure 2)

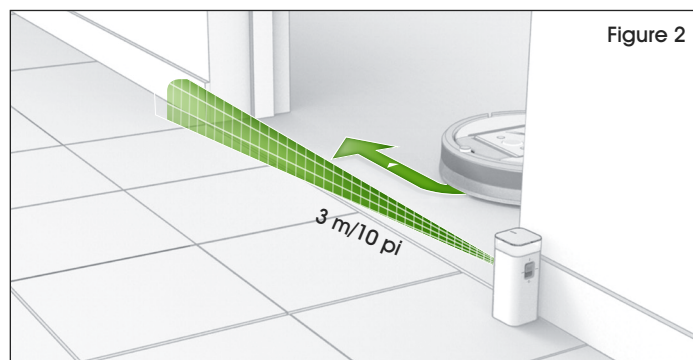

 **REMARQUE :** La barrière s'élargit au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'appareil. (Voir Figure 2)

Mode Halo : Lorsque l'interrupteur est en position inférieure, le dispositif crée une zone de protection que le Roomba ne peut franchir. Ceci empêche le Roomba de se heurter contre des objets que vous voulez protéger (p. ex. un bol pour chien ou un vase) ou de traverser dans des zones non désirées (p. ex. un coin ou sous un bureau). Le halo est invisible et s'étend jusqu'à environ 61 cm (24 po) à partir du centre du dispositif. (Voir Figure 3)

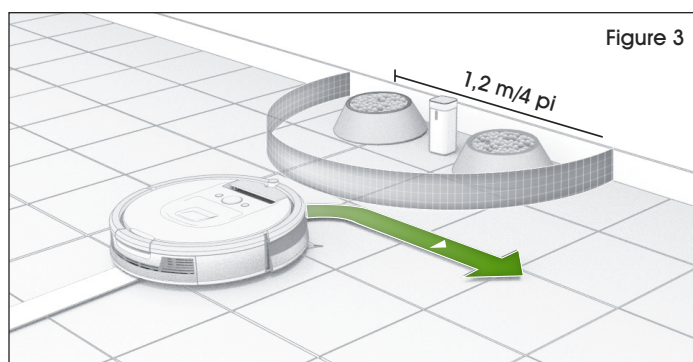

ENTRETIEN


Pour préserver un niveau de performance optimal, suivez les procédures d'entretien suivantes. Si vous remarquez que le Roomba ramasse moins de débris du sol, videz le bac, nettoyez le filtre ainsi que les extracteurs.

PIÈCE	FRÉQUENCE D'ENTRETIEN	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT
Bac	Après chaque utilisation	—
Filtre	Une fois par semaine (deux fois par semaine pour les maisons avec animaux domestiques)	Tous les 2 mois
Détecteurs de bac plein	Une fois toutes les 2 semaines	—
Roulette avant Brosse latérale Détecteurs de vide Contacts de charge Caméra de repérage iAdapt Détecteur du type de sol	Une fois par mois	—
Extracteurs	Une fois tous les 4 mois (une fois tous les 3 mois pour les maisons avec animaux domestiques)	Tous les 6 à 12 mois


 **REMARQUE :** Pour des pièces de rechange, veuillez contacter Uline.

VINDANGE DU BAC

1. Appuyez sur le bouton de dégagement pour retirer le bac. (Voir Figure 4)

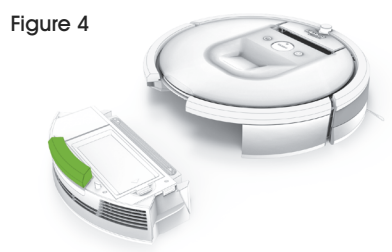

2. Ouvrez le couvercle pour vider le bac. (Voir Figure 5)

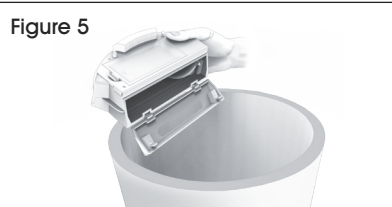

 **REMARQUE :** Si le voyant de bac plein (🔋) s'allume pendant un cycle de nettoyage, vous pouvez arrêter temporairement le cycle pour vider le bac, puis continuer le cycle.


Si le voyant de bac plein est illuminé, mais que le bac n'est pas plein, consultez la section Nettoyage des Détecteurs de Bac Plein.

NETTOYAGE DU FILTRE

3. Retirez le filtre en saisissant la languette jaune. (Voir Figure 6)






4. Retirez les débris en tapotant le filtre contre votre bac à déchets. (Voir Figure 7)

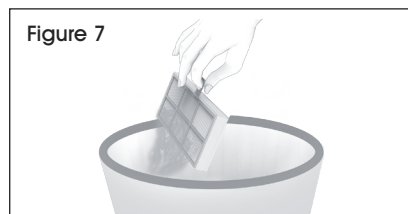

 **IMPORTANT!** Le couvercle du filtre ne peut être fermé sans qu'un filtre ne soit inséré. Insérez le filtre avec la languette jaune orientée vers le haut.


NETTOYAGE DES DÉTECTEURS DE BAC PLEIN

1. Retirez et nettoyez le bac. (Voir Figure 8)
2. Essuyez les détecteurs avec un chiffon propre et sec. (Voir Figure 9)
3. Essuyez les ports internes et externes du détecteur du bac avec un chiffon propre et sec. (Voir Figure 10)

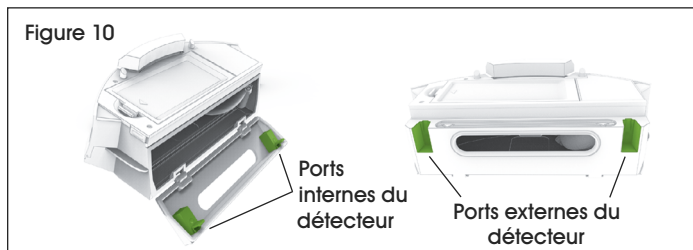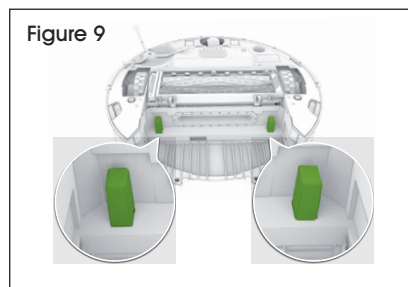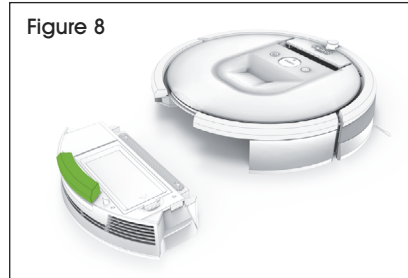


NETTOYAGE DE LA ROULETTE AVANT

1. Tirez fermement sur la roulette avant pour la retirer. (Voir Figure 11)
2. Retirez tout débris à l'intérieur de la cavité de la roulette.
3. Faites tourner la roulette avec votre main. Si elle s'avère difficile à tourner, retirez-la de son boîtier et appuyez fermement pour retirer l'essieu. Ensuite, enlevez tout débris ou cheveux enroulés autour de l'essieu.
4. Réinstallez toutes les pièces une fois que vous avez terminé. Vous entendrez un déclic dès que la roulette est bien mise en place.

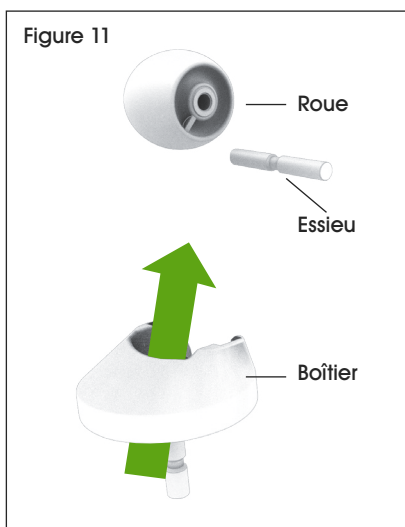


NETTOYAGE DE LA BROSSE LATÉRALE

1. Utilisez une pièce de monnaie ou un petit tournevis pour enlever la vis. (Voir Figure 12)
2. Retirez la brosse, nettoyez-la ainsi que son support, puis réinstallez la brosse.

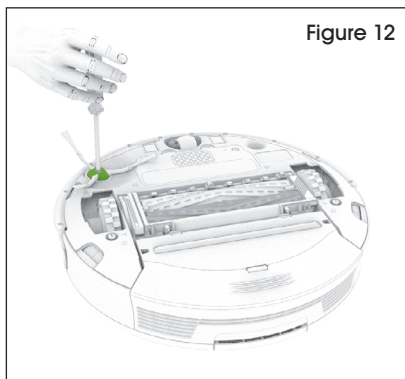


NETTOYAGE DU DÉTECTEUR ET DES CONTACTS DE CHARGE

1. Essuyez le détecteur avec un chiffon propre et sec. Ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur les détecteurs ou dans les ouvertures des détecteurs. (Voir Figure 13)



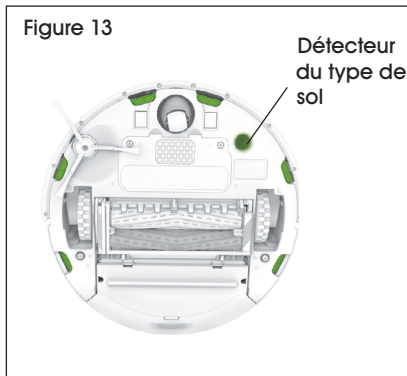


2. Essuyez les contacts de charge du Roomba et la Home Base avec un chiffon propre et sec. (Voir Figure 14)

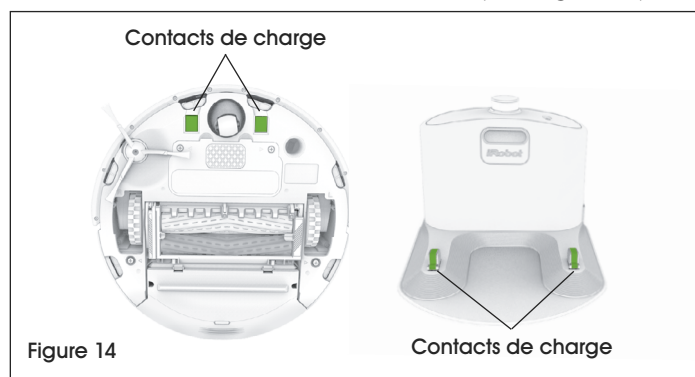


NETTOYAGE DES EXTRACTEURS

1. Saisissez les languettes jaunes de dégagement du cadre des extracteurs, puis soulevez le cadre et retirez toute obstruction. (Voir Figure 15)
2. Retirez les extracteurs et ôtez leurs capuchons jaunes. Retirez tout cheveux et débris accumulés sous les capuchons et autour des essieux en métal. Réinstallez les capuchons sur les extracteurs. (Voir Figure 16)

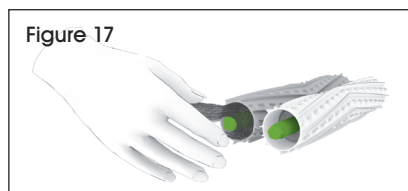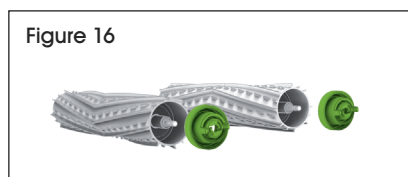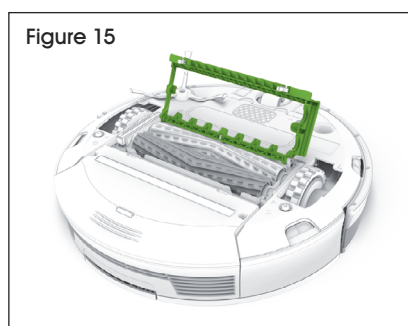

3. Retirez tout cheveux et débris des chevilles en plastique carrées et hexagonales se trouvant de chaque côté des extracteurs. (Voir Figure 17)

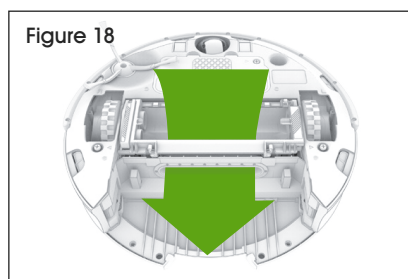

4. Dégagez la trajectoire d'aspiration de l'aspirateur. (Voir Figure 18)
5. Réinstallez les extracteurs. Faites attention à ce que la couleur et la forme des chevilles des extracteurs correspondent à la couleur et la forme des icônes des extracteurs sur le module de la tête de nettoyage.

DÉPANNAGE

Le Roomba avertira d'un dysfonctionnement à l'aide d'un son à deux tonalités suivi d'un message parlé. Le voyant de dépannage () clignotera également. De l'aide plus approfondie ainsi que des vidéos sont disponibles sur l'appli iRobot HOME et en ligne. Si le problème persiste, rendez-vous sur www.irobot.com/support ou contactez Uline.

INSTRUCTIONS DE RÉINITIALISATION

La réinitialisation du Roomba peut résoudre certains problèmes. Pour réinitialiser le Roomba, appuyez et maintenez enfoncé le bouton CLEAN pendant 10 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument, puis relâchez. Lorsque vous relâchez le bouton CLEAN, un son audible confirmera le succès de la réinitialisation.



REMARQUE : Si vous utilisez la fonctionnalité de programmation du Roomba, ouvrez l'appli iRobot HOME après la réinitialisation pour vérifier que la programmation est conservée.

MODE DE VEILLE DE PUISSANCE RÉDUITE

Le Roomba consomme peu d'énergie lorsqu'il est sur la base de chargement Home Base afin qu'il soit prêt pour son prochain cycle de nettoyage et pour maintenir la connectivité Wi-Fi. Il est possible de mettre le Roomba dans un état de puissance encore plus réduite lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour obtenir des instructions et plus de détails sur ce mode d'économie d'énergie additionnel, consultez l'appli iRobot HOME.

BATTERIE AU LITHIUM-ION

Pour de meilleurs résultats, n'utilisez que la batterie au lithium-ion de iRobot fournie avec le Roomba. Le Roomba peut fonctionner avec des modèles de batteries antérieurs, mais sa performance sera limitée.



IMPORTANT! Les batteries au lithium-ion et les articles contenant des batteries au lithium-ion sont soumis à des réglementations strictes en termes de transport. Si vous devez expédier cet appareil (avec sa batterie) pour une réparation, pour voyager ou pour toute autre raison, vous devez respecter les instructions d'expédition suivantes :

- Retirez la batterie au lithium-ion de l'appareil.
- Appliquez un morceau de ruban adhésif par-dessus les contacts de charge métalliques de la batterie.
- Réinstallez la batterie (avec le ruban adhésif dessus) dans l'article et fermez correctement le couvercle de la batterie.
- Emballez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans votre propre emballage en veillant à ce qu'il ne bouge pas durant le transport.
- Expédiez uniquement par transport terrestre (aucun transport aérien).

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou commentaires à l'égard de votre Roomba, veuillez communiquer avec Uline au 1 800 295-5510. Vous pouvez également trouver des informations supplémentaires sur l'appli iRobot HOME. Vous pouvez commencer par visiter le site www.irobot.com/support pour accéder aux conseils, aux astuces, aux questions les plus fréquentes, et pour des informations concernant les accessoires.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca