


ULINE H-8788, H-8789 MULTI-LENS MAGNIFIER

1-800-295-5510
uline.com

TOOL NEEDED




4 mm Allen Wrench

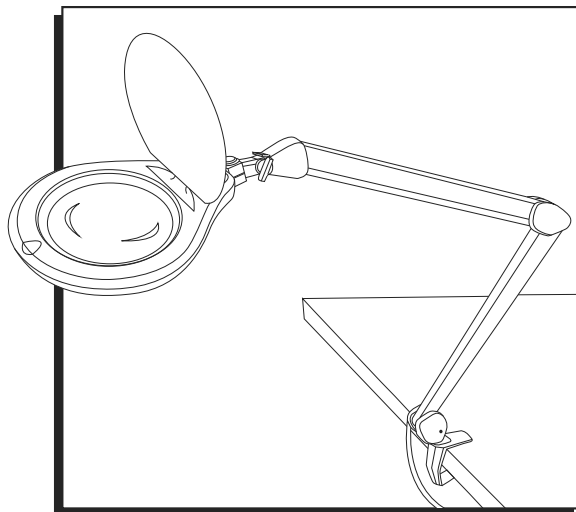

INSTALLATION

1. Locate and remove clamp from packaging.
2. Use screw mechanism to open clamp to the thickness of the desired mounting surface.
3. Slide clamp onto desired mounting surface and tighten screw mechanism. (See Figure 1)

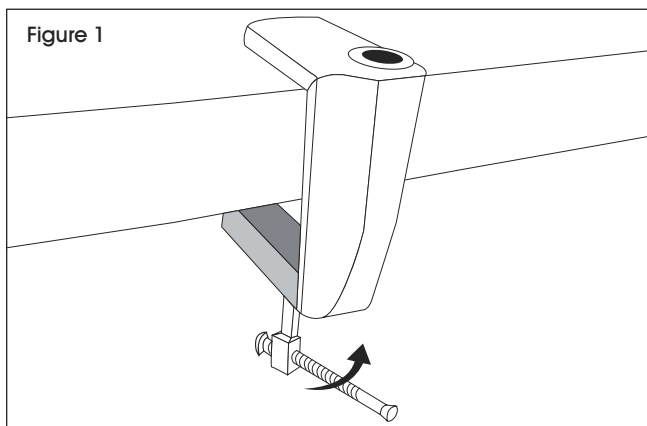


NOTE: Clamp must be tightened completely before attaching lamp.

4. Remove lamp from packaging.



CAUTION! Use both hands to hold lamp arms closed when removing packaging. Open arms slowly and carefully.



5. Lower stem of lamp into hole in clamp. (See Figure 2)

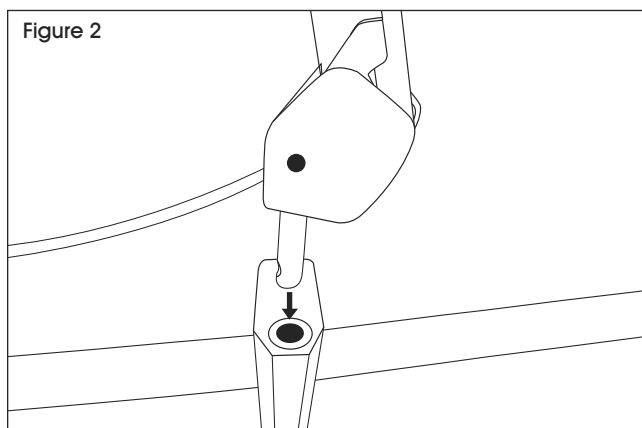

6. Insert plug into properly rated 120V outlet.


OPERATION

1. Adjust magnifier head to desired position. Tighten adjustment knob to secure head tilt. To lock side to side movement, use 4 mm Allen wrench to tighten bolt on head. (See Figure 3)
2. Lift the magnifier cover and use control pad to operate LED lights. (See Figure 4)

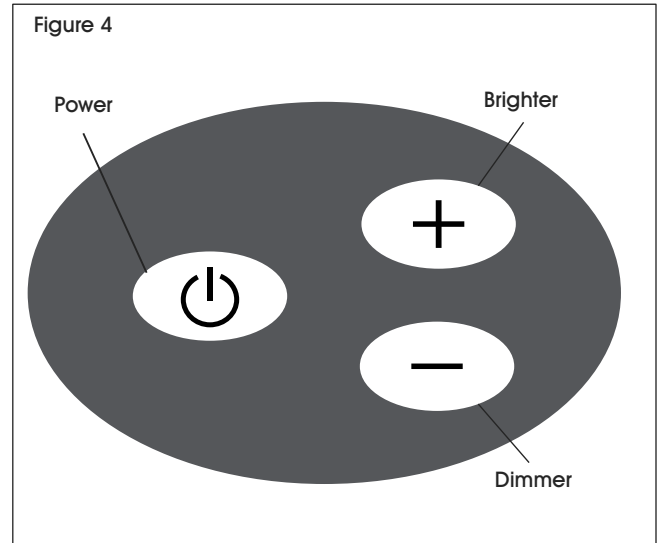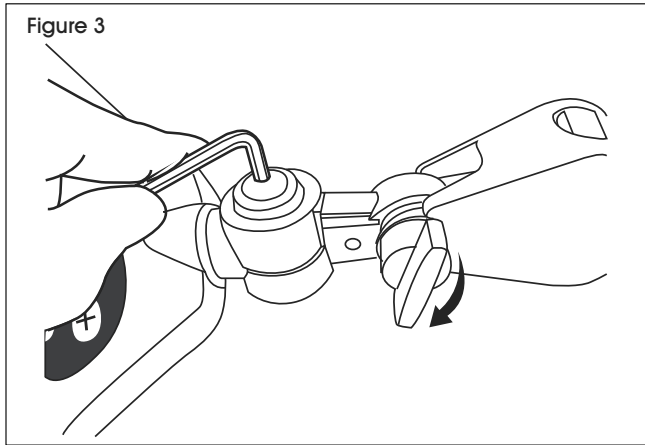


ADDITIONAL LENSES

1. To remove included lens, grasp holds on each side of lens ring and turn counterclockwise 90°. (See Figure 5)
2. Using both hands, lift upward on bottom of lens to remove from magnifier. Store lens in a secure location for future use.
3. Place new lens with attached lens ring into the magnifier housing.
4. Grasp holds on each side of ring and turn lens clockwise until feeling the plastic tabs on the ring click into place. The lens will not be able to turn any further.
5. To remove lens, follow the steps above. Replace with a different optional lens or the lens included with the magnifier, and the included lens ring.

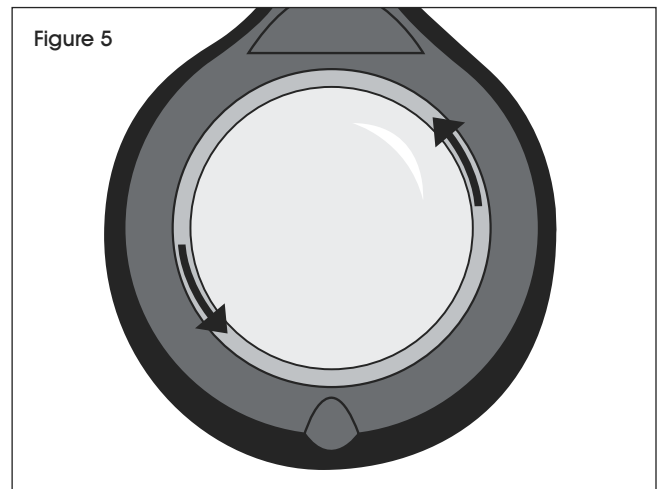

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

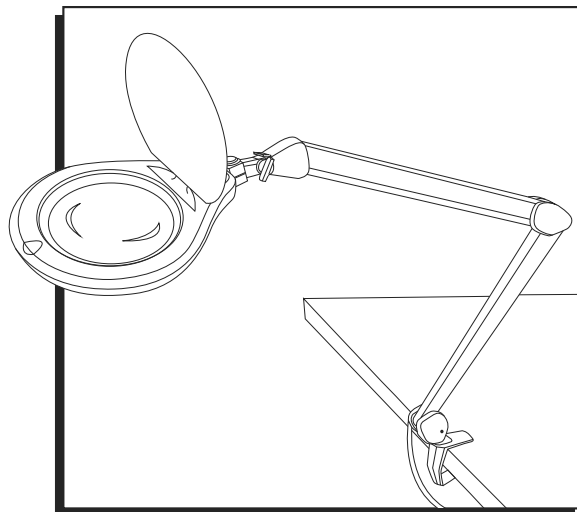


HERRAMIENTA NECESARIA



Llave Allen de 4 mm

INSTALACIÓN

1. Localice la abrazadera y retírela del empaque.
2. Use el mecanismo con tornillo para abrir la abrazadera al grosor de la superficie de instalación deseada.
3. Deslice la abrazadera en la superficie de instalación deseada y apriete el mecanismo con tornillo. (Vea Diagrama 1)

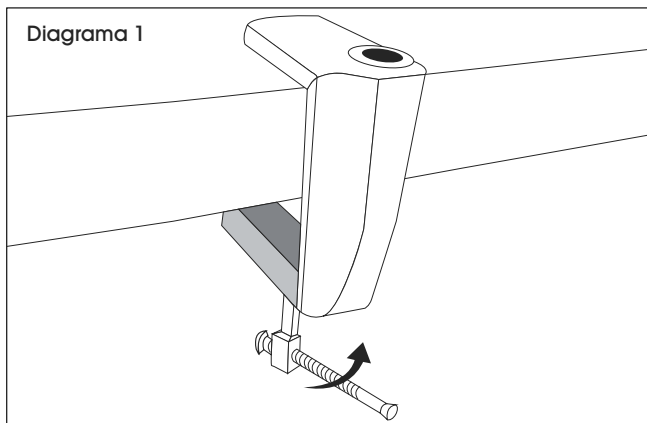


 **NOTA:** Debe apretar la abrazadera por completo antes de poner la lámpara.

4. Retire la lámpara del empaque.



¡PRECAUCIÓN! Use ambas manos para mantener los brazos de la lámpara cerrados cuando los retire del empaque. Abra los brazos lenta y cuidadosamente.



5. Baje el vástago de la lámpara hasta el orificio de la abrazadera. (Vea Diagrama 2)

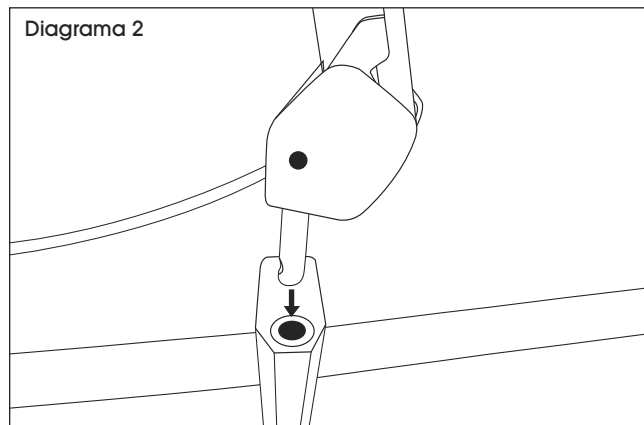

6. Inserte el enchufe en una toma de corriente de 120 V con la clasificación adecuada.


FUNCIONAMIENTO

1. Ajuste la cabeza de la lupa a la posición deseada. Apriete la perilla de ajuste para fijar la inclinación de la cabeza. Para bloquear el movimiento de lado a lado, utilice una llave Allen de 4 mm para apretar el perno de la cabeza. (Vea Diagrama 3)
2. Levante la cubierta de la lupa y use el tablero de control para operar las luces LED. (Vea Diagrama 4)

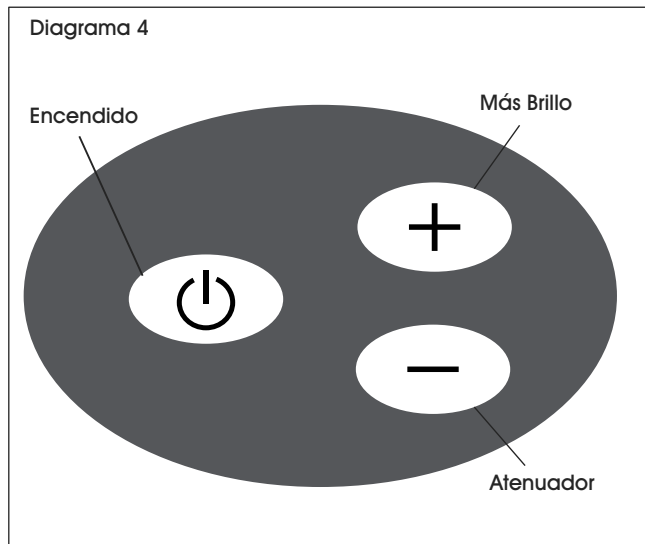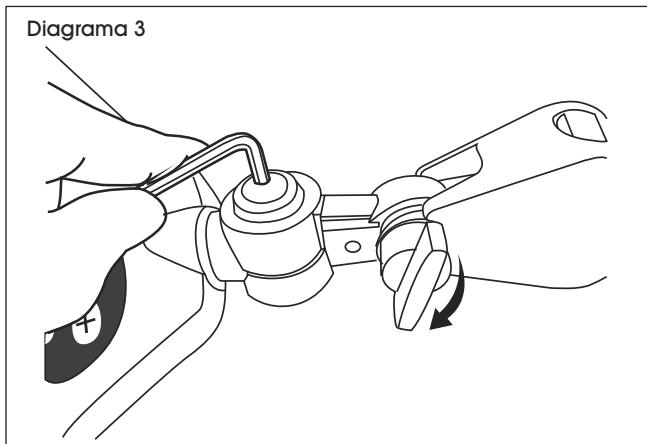

LENTES ADICIONALES

1. Para retirar la lente incluida, tome las asas a cada lado del anillo de la lente y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj 90°. (Vea Diagrama 5)
2. Usando ambas manos, levante la parte inferior de la lente para retirarla de la lupa. Guarde la lente en un lugar seguro para su uso posterior.
3. Coloque la nueva lente con el anillo de la lente dentro de la cubierta de la lupa.
4. Tome las asas a cada lado del anillo y gire la lente en sentido de las manecillas del reloj hasta que sienta que las pestañas de plástico en el anillo se ajusten en su lugar. La lente no podrá girar más.
5. Para retirar la lente, siga los pasos anteriores. Reemplace con las diferentes lentes opcionales o la lente que se incluye con la lupa y el anillo de la lente incluido.

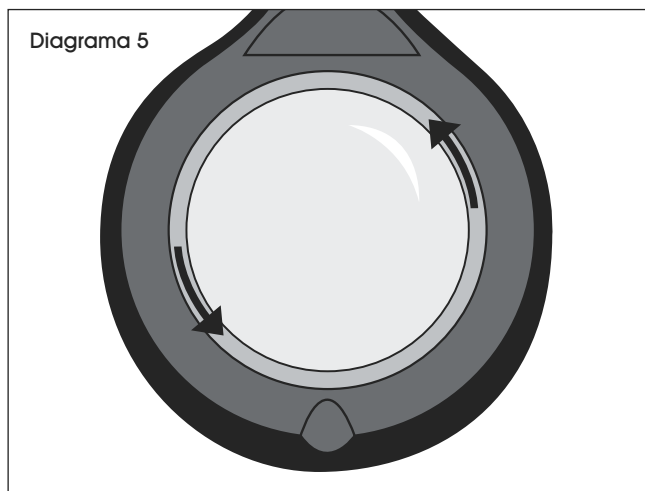


ULINE


800-295-5510
uline.mx

OUTIL REQUIS

Clé Allen de 4 mm

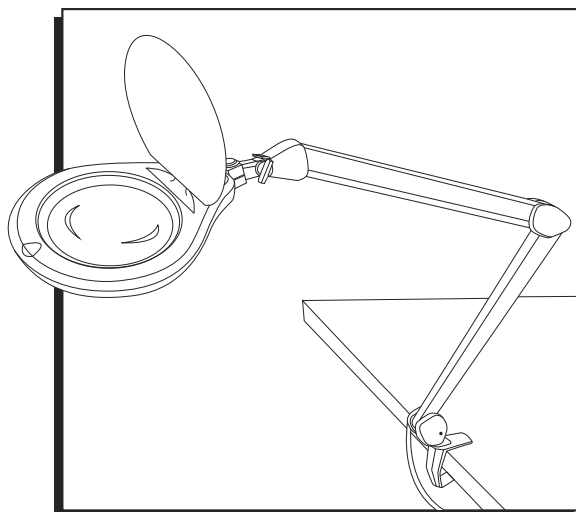**INSTALLATION**

1. Identifiez et retirez la pince de l'emballage.
2. Utilisez le mécanisme à vis pour agrandir la pince d'après l'épaisseur de la surface de fixation souhaitée.
3. Glissez la pince sur la surface de fixation souhaitée et serrez le mécanisme à vis. (Voir Figure 1)

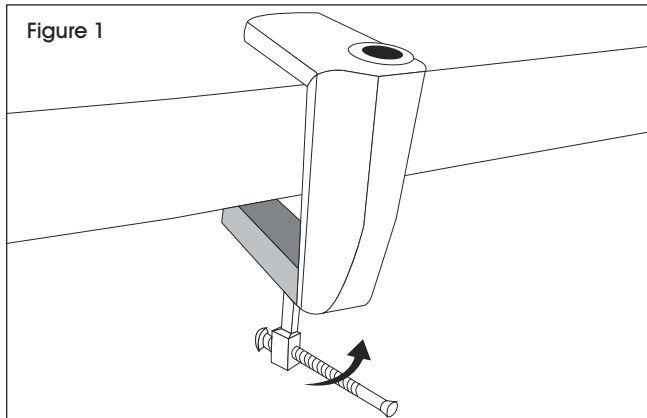


REMARQUE : La pince doit être complètement serrée avant d'y fixer la lampe.

4. Retirez la lampe de l'emballage.



MISE EN GARDE! Déballez la lampe des deux mains pour maintenir les bras articulés ensemble. Écartez les bras doucement et avec précaution.



5. Insérez la tige inférieure dans le trou de la pince. (Voir Figure 2)

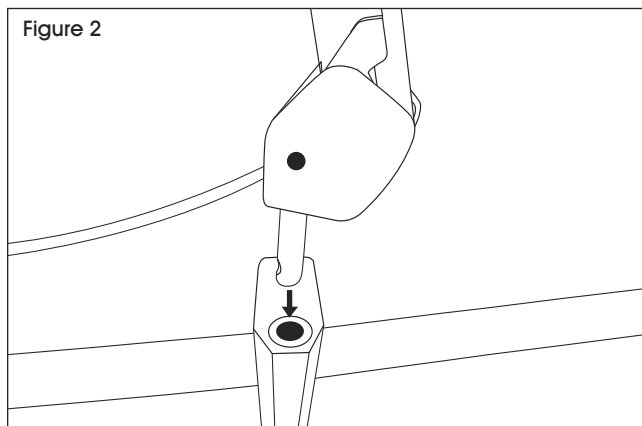

6. Branchez la fiche dans une prise de courant nominal approprié de 120 V.


FONCTIONNEMENT

1. Ajustez la tête de la loupe à la position souhaitée. Serrez la molette de réglage pour stabiliser la tête inclinable. Pour bloquer le mouvement latéral, utilisez la clé Allen de 4 mm pour serrer le boulon se trouvant sur la tête. (Voir Figure 3)
2. Soulevez le couvercle de la loupe et utilisez le panneau de commande pour activer les lumières à DEL. (Voir Figure 4)

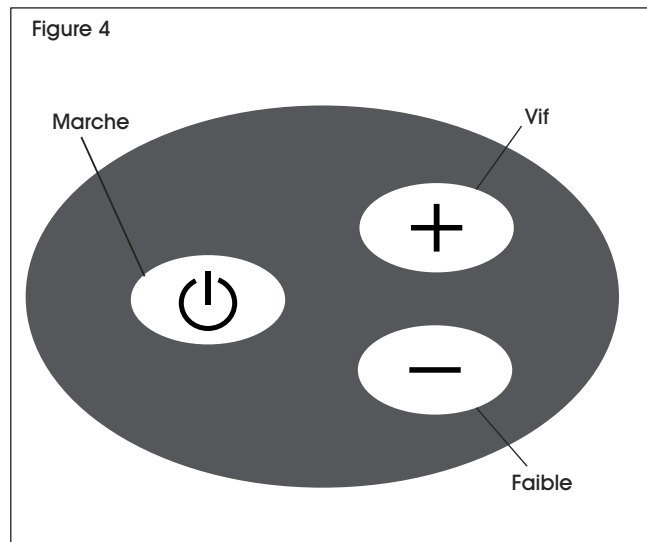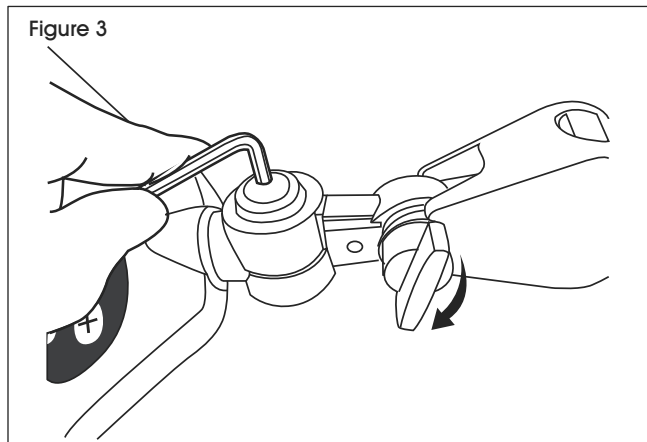

LENTILLES SUPPLÉMENTAIRES

1. Pour enlever la lentille fournie, saisissez les deux côtés de la bague de la lentille et tournez-la de 90° dans le sens antihoraire. (Voir Figure 5)
2. Soulevez des deux mains le bas de la lentille pour la dégager de la loupe. Rangez la lentille dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.
3. Placez la nouvelle lentille avec la bague fixée autour dans le boîtier de la loupe.
4. Saisissez les deux côtés de la bague de la lentille et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que les languettes en plastique s'enclenchent en place. La lentille ne sera plus en mesure de tourner.
5. Pour enlever la lentille, suivez les étapes indiquées plus haut. Remplacez la lentille par une lentille optionnelle différente ou par celle fournie avec la loupe, en plus de la bague de lentille comprise.

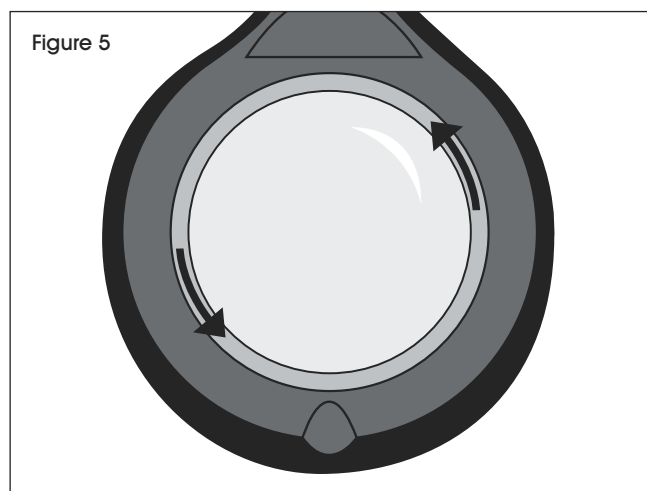

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca