


## SET UP AND OPERATION

### INSTALLING BATTERIES


These earmuffs require two AA batteries (included).

1. Open the battery cover. (See Figure 1)
2. Insert two AA batteries. Make sure the + and – poles are correctly positioned. Replace cover.

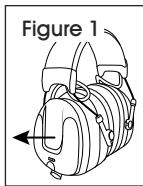

### USING RADIO

1. Switch on and off by holding On/Off/Mode button.
2. Press the + or – button to adjust volume. (See Figure 2)
3. Press the On/Off/Mode button to search a station. A voice message confirms, saying, "search station." Press + or – button to change station. A voice message says frequency, followed by a short tone when you exit search mode.
4. To switch radio band, press On/Off/Mode button until voice message says, "radio band." Press + or – to switch between AM and FM.

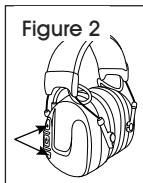

**NOTE:** There are eight volume levels. The lowest level is mute, which enables listening to external input.

**NOTE:** To use external input, use a 3.5 mm stereo cable (not included) to connect external audio source to the input jack on earmuffs. Set earmuff volume to zero and use external device control to determine volume level.

5. To store station in presets, press and hold On/Off/Mode button while in search mode. A voice message, "station stored," will sound. To access presets, push On/Off/Mode button until voice message, "stored station," is heard. Press + or – to browse preset stations.


**NOTE:** Unit automatically powers off after four hours of inactivity, indicated by voice message, "automatic power off," followed by short tones. Press any button during message to avoid power off.

### FITTING INSTRUCTIONS

**NOTE:** For best protection, ear cushions should seal firmly against the head. Do not bend and reshape the headband, as this will cause loose fit and sound leakage.

Brush excess hair aside and remove any ear jewelry that may affect acoustic seal before attempting to fit the earmuffs.

1. Slide out the ear cups and place over ears so the cushions fully enclose the ears and fit snugly against the head. (See Figure 3)
2. Adjust the height of both cups while holding the headband flat on head. The headband should lie across the top of the head.

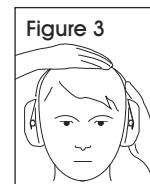


**ULINE S-20970**

**3M® PELTOR™**

**WORKTUNES™ PRO**

**800-295-5510**

[uline.mx](http://uline.mx)

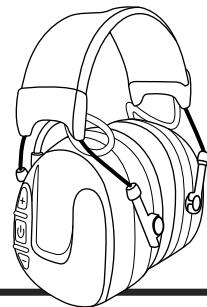


## INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

### COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

Las orejeras requieren dos baterías AA (no incluidas).

1. Abra la cubierta de la batería.  
(Vea Diagrama 1)
2. Inserte dos baterías AA. Asegúrese de que los polos + y - estén correctamente colocados. Vuelva a colocar la cubierta.

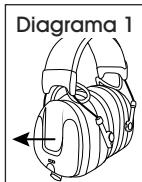

### USO DE LA RADIO

1. Mantenga presionado el botón On/Off Mode para encender o apagar.
2. Presione el botón + o - para ajustar el volumen. (Vea Diagrama 2)

 **NOTA:** Tiene ocho niveles de volumen, de los cuales el más bajo es la opción de silencio, opción que permite escuchar los sonidos del exterior.



 **NOTA:** Para utilizar una entrada externa, utilice un cable estéreo de 3.5 mm (no se incluye) para conectar una fuente externa al enchufe de entrada de las orejeras. Ajuste el volumen de las orejeras en cero y use un dispositivo de control externo para determinar el nivel del volumen.

3. Presione el botón On/Off/Mode para buscar una estación. Un mensaje de voz confirma, diciendo, "search station". Presione el botón + o - para cambiar de estación. Un mensaje de voz indica la frecuencia, seguido de un sonido corto cuando salga del modo de búsqueda.
4. Para cambiar de banda, presione el botón On/Off/Mode hasta que el mensaje de voz diga, "radio band". Presione + o - para cambiar de AM a FM.

5. Para guardar las estaciones programadas, presione el botón On/Off/Mode mientras está en el modo de búsqueda de estaciones. El mensaje de voz indicará "station stored". Para tener acceso a las estaciones programadas presione el botón On/Off/Mode hasta que escuche el mensaje de voz "stored station". Presione + o - para buscar entre las estaciones programadas.


 **NOTA:** La unidad se apaga automáticamente después de cuatro horas de inactividad, lo indica con un mensaje de voz, "automatic power off", y en seguida escuchará varios sonidos cortos. Presione cualquier botón durante el mensaje para evitar que se apague.

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

 **NOTA:** Para una mejor protección, las zonas acolinadas deberán quedar firmemente colocadas contra la cabeza. No doble ni deformé la diadema, ya que esto evitara un buen ajuste y ocasionará fugas de sonido.

Peine cualquier exceso de cabello a un lado y retire pendientes o aretes que puedan afectar el bloqueo acústico antes de intentar colocarse las orejeras.

1. Coloque las copas sobre las orejas de manera que las almohadillas recojan completamente las orejas y queden bien acopladas contra la cabeza.  
(Vea Diagrama 3)
2. Ajuste la altura de ambas copas mientras sostiene la diadema plana sobre la cabeza. La diadema deberá quedar colocada a lo largo de la parte superior de la cabeza.

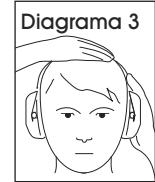

**ULINE** S-20970

**3M<sup>MD</sup> PELTOR<sup>MC</sup>**

**WORKTUNES<sup>MC</sup> PRO**

**1-800-295-5510**

[uline.ca](http://uline.ca)




## MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT

### INSTALLATION DES PILES


Ce casque d'écoute nécessite deux piles AA (non comprises).

1. Ouvrez le compartiment à piles. (Voir Figure 1)
2. Insérez deux piles AA. Assurez-vous que les pôles + et - sont bien positionnés. Refermez le compartiment.

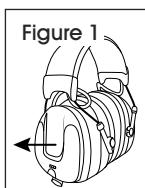

### UTILISATION DE LA RADIO

1. Allumez éteignez en appuyant sur la touche « On/Off/Mode ».
2. Appuyez sur le bouton + ou - pour régler le volume. (See Figure 2)
- REMARQUE :** Il y a huit niveaux de volume sonore. Le niveau le plus bas est une mise en sourdine qui permet l'écoute d'une source externe.
- REMARQUE :** Pour utiliser une source externe, utilisez un câble stéréo de 3,5 mm (non inclus) pour relier la source audio externe à la prise d'entrée située sur le casque d'écoute. Réglez le volume du casque à zéro et utilisez la commande de l'appareil externe pour déterminer le niveau de volume.
3. Appuyez sur la touche « On/Off/Mode » pour chercher une station. Un message vocal annonce « search station » pour confirmer. Appuyez sur la touche + ou - pour changer de station. Un message vocal annonce la fréquence, suivi d'un court signal sonore pour indiquer la sortie du mode de recherche.
4. Pour changer de bande radio, appuyez sur la touche « On/Off/Mode » jusqu'à ce qu'un message sonore annonce « radio band ». Appuyez sur la touche + ou - pour commuter entre AM et FM.

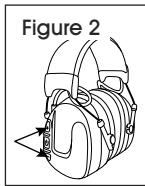

5. Pour mémoriser une station, appuyez et maintenez enfoncée la touche « On/Off/Mode ». Un message vocal annonce « station stored ». Pour accéder aux stations mémorisées, appuyez sur la touche « On/Off/Mode » jusqu'à ce qu'un message sonore annonce « stored station ». Appuyez sur le bouton + ou - pour naviguer entre stations.

**REMARQUE :** L'appareil s'éteint automatiquement après quatre heures d'inactivité, annoncé par le message vocal « automatic power off » suivi d'une série de signaux sonores. Appuyez sur n'importe quelle touche pendant le message pour éviter l'extinction.

### INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENT

- REMARQUE :** Pour une protection optimale, les coussinets doivent adhérer parfaitement à la tête. Ne pliez pas et ne déformez pas le serre-tête, car cela entraînera un relâchement de l'ajustement et des fuites acoustiques.

Écartez les cheveux tombant sur les oreilles et retirez tout bijou pouvant nuire à l'étanchéité acoustique avant de procéder à l'ajustement du casque d'écoute.

1. Écartez les coquilles auditives l'une de l'autre et placez-les sur les oreilles de façon à ce que les coussinets entourent complètement les oreilles et adhèrent à la tête. (Voir Figure 3)
2. Réglez la hauteur des deux coquilles tout en maintenant le serre-tête à plat sur la tête. Le serre-tête doit reposer sur le dessus de la tête.

