


ULINE H-7645

30" WIDE AREA VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

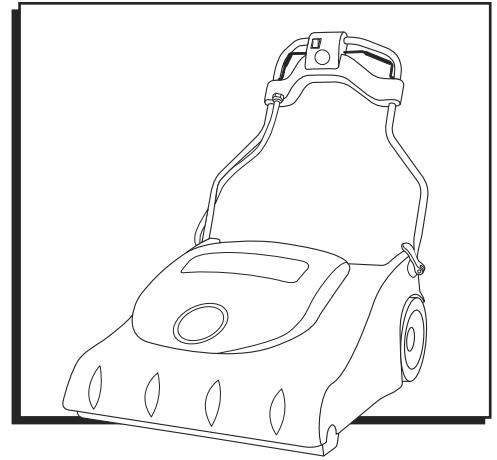

ROUTINE MAINTENANCE

DAILY

1. **Check Dust Bag** – Before each use, check the disposable paper HEPA filter and empty if three-quarters full or more.
2. **Belt Condition** – Check the belt for signs of wear. Change the belt when it is loose or has cuts or cracks. Refer to the diagram on the underside of the base for proper installation of belt and brushroll.
3. **Supply Cord and Plug** – Check supply cord and plug for any cuts or damage. If damaged, have the supply cord and plug assembly replaced by the Uline service team.
4. **Motor** – If there are unusual sounds or if poor performance occurs, the motor should be inspected immediately by the Uline service team.

WEEKLY

1. **Cloth Dust Bag** – Inspect the cloth bag assembly for any unusual wear or tears. Replace worn bag with genuine Tornado bags.

2. **Brush Roll Condition** – Check for and remove any loose material such as string or hair wrapped around the brushroll.
3. **Filter** – Check all filters for clogs and replace as needed.

MONTHLY


1. **Cleaning** – Inspect and clean the vacuum, including the fan chamber and under the hood.
2. **Electrical** – Inspect the cord assembly for wear and check for proper handle assembly.
3. **Handle** – Check the handle assembly for tightness, and replace handle bolts if missing.
4. **Motor** – Inspect the motor every six months for any damage. Inspect the motor immediately if there are any unusual sounds or if poor performance occurs.
5. **Filter** – Check all filters for clogs and replace as needed.

ULINE H-7645

ASPIRADORA PARA ÁREAS AMPLIAS DE 30"

800-295-5510

uline.mx

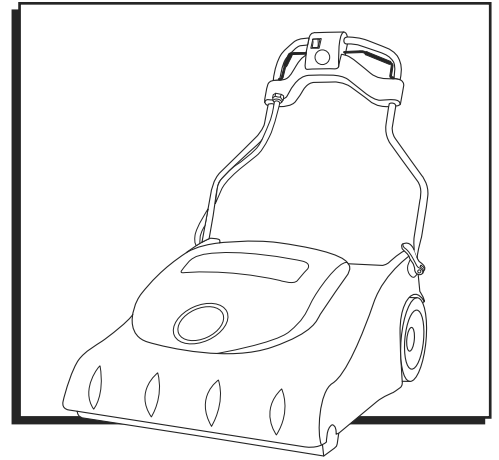

MANTENIMIENTO RUTINARIO

DIARIAMENTE

1. **Revise la Bolsa de Polvo** – Antes de cada uso, revise la bolsa de polvo desechable y vacíela si está llena hasta tres cuartos de su capacidad o más.
2. **Estado de la Correa** – Verifique que no haya señales de desgaste en la correa. Cambie la correa cuando esté suelta o tenga cortes o grietas. Consulte el diagrama ubicado en la parte inferior de la base para verificar la correcta instalación de la correa y el rodillo de cepillo.
3. **Cable de Electricidad y Enchufe** – Revise el cable y el enchufe en busca de cortes o daños. Si hubiera daños, el cable de electricidad y enchufe tienen que ser reemplazados por una persona del equipo de servicio de Uline.
4. **Motor** – Si hubiera ruidos inusuales o poco rendimiento, el motor deberá ser inspeccionado inmediatamente por el equipo de servicio de Uline.


SEMANALMENTE

1. **Bolsa del Polvo de Tela** – Inspeccione el ensamblaje de la bolsa de polvo en busca de señales de desgaste inusual. Reemplace los clips doblados, los resortes estirados o la bolsa desgastada con partes de reemplazo originales de Sanitaire.

2. **Tiras de Cerdas del Rodillo de Cepillo** – Compruebe el desgaste de las cerdas una vez a la semana. Las tiras de cerdas deberán reemplazarse cuando las cerdas tengan un largo inferior a 0.6 cm (1/4 de pulgada).
3. **Estado del Rodillo de Cepillo** – Verifique que no haya y si hubiera, retire cualquier material suelto, como hilo o cabello que se haya quedado enrollado en el rodillo de cepillo.
4. **Filtro** – Revise el filtro HEPA lavable y reutilizable por si estuviese obstruido y lave o enjuáguelo según sea necesario.

MENSUALMENTE

1. **Limpieza** – Inspeccione y limpie la aspiradora, incluida la cámara del ventilador y la zona ubicada debajo de la tapa.
2. **Eléctrico** – Inspeccione el ensamblaje del cable en busca de señales de desgaste y verifique que el asa esté ensamblada correctamente.
3. **Asa** – Verifique que el ensamblaje del asa esté bien apretado y reemplace los pernos del asa si falta alguno.
4. **Motor** – Un centro de reparaciones de Sanitaire deberá hacer una revisión rutinaria del motor cada 6 meses. Inspeccione el motor inmediatamente si escucha sonidos inusuales o el rendimiento es deficiente.
5. **Filtro** – Verifique que no haya obstrucciones en todos los filtros y reemplace según sea necesario.

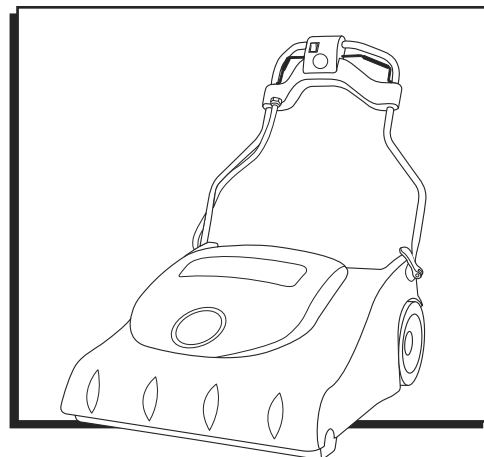

ENTRETIEN RÉGULIER

QUOTIDIEN

1. **Vérification du sac à poussière** – Avant chaque utilisation, vérifiez le sac à poussière jetable HEPA et videz-le s'il est rempli aux trois quarts ou plus.
2. **État de la courroie** – Vérifiez la courroie pour traces d'usure. Changez la courroie lorsqu'elle est desserrée, coupée ou fissurée. Référez-vous au schéma sur le dessous de la base pour installer correctement la courroie et la brosse de battage.
3. **Cordon d'alimentation et fiche** – Vérifiez le cordon d'alimentation et la fiche pour des coupures ou des dommages. En cas de dommage, faites remplacer l'ensemble de la fiche et du cordon d'alimentation par l'équipe de service Uline.
4. **Moteur** – En cas de bruit inhabituel ou de faible rendement, le moteur doit être inspecté immédiatement par l'équipe de service Uline.

HEBDOMADAIRE

1. **Sac à poussière en tissu** – Inspectez le sac à poussière pour repérer toute usure inhabituelle. Remplacez les sacs usés par des sacs Tornado d'origine.

2. **État de la brosse de battage** – Vérifiez et enlevez toute matière pouvant être enroulée autour de la brosse de battage, telle que cheveux ou ficelle.
3. **Filtre** – Vérifiez chaque filtre pour toute obstruction et remplacez au besoin.

MENSUEL

1. **Nettoyage** – Inspectez et nettoyez l'aspirateur, y compris le compartiment ventilateur et le dessous du couvercle.
2. **Électricité** – Inspectez l'ensemble de cordon pour toute usure et vérifiez que la poignée est proprement assemblée.
3. **Poignée** – Vérifiez si l'ensemble de la poignée est bien serré et remplacez tous les boulons manquants au besoin.
4. **Moteur** – Inspectez le moteur tous les six mois pour tout dommage. En cas de bruit inhabituel ou de faible rendement, faites inspecter le moteur immédiatement.
5. **Filtre** – Vérifiez tous les filtres pour les obstructions et remplacez-les au besoin.