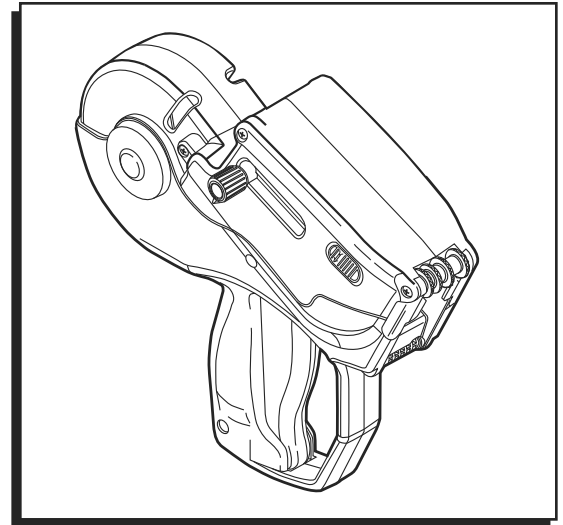


ULINE

MONARCH LABEL GUNS

1-800-295-5510
uline.com



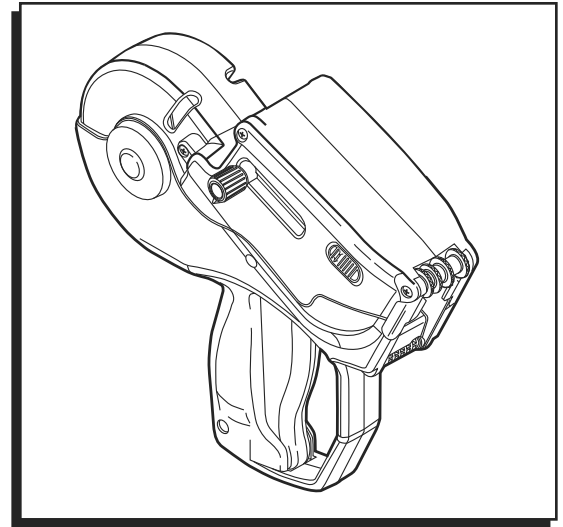
TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Gun is jamming.	<ol style="list-style-type: none">1. Open cover and remove label roll.2. Check for any excess labels inside the gun and remove.3. Clean inside with cotton swab and alcohol.4. Reload labels per instructions.
Characters are printing upside down or backwards.	The knob is turned too far. Turn the knob until the characters appear correctly in the window.
Print is cutting in half.	Unload and reload the labels. Once reloaded the gun should adjust on its own.
The gun is not printing.	The knob is turned too far. Turn the knob so the characters are black on a white background.

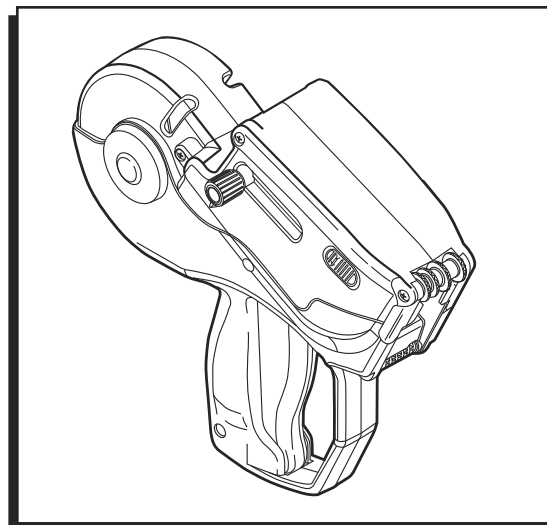
ULINE**MONARCH
ETIQUETADORAS**

800-295-5510

uline.mx

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
Etiquetadora se está atascando.	<ol style="list-style-type: none">1. Abra la cubierta y retire el rollo de etiquetas.2. Revise que no haya exceso de etiquetas dentro de la etiquetadora y retírelo.3. Limpie dentro con un hisopo de algodón y alcohol.4. Recargue las etiquetas de acuerdo a las instrucciones.
Caracteres son impresos al revés o hacia atrás.	La perilla se giró demasiado. Gire la perilla hasta que los caracteres aparezcan correctamente en la ventana.
Impresión se corta a la mitad.	Descargue y recargue las etiquetas. Una vez que recargue la etiquetadora se debe ajustar por sí misma.
La etiquetadora no está imprimiendo.	La perilla se giró demasiado. Gire la perilla de manera que los caracteres queden en negro sobre fondo blanco.

ULINE**PISTOLET-ÉTIQUETEUSE
MONARCH**1-800-295-5510
uline.ca**DÉPANNAGE**

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
Le pistolet est coincé.	<ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le couvercle et retirez le rouleau d'étiquettes.2. Vérifiez la présence de toute étiquette excédentaire dans le pistolet et retirez.3. Nettoyez l'intérieur avec un coton-tige et de l'alcool.4. Réinsérez les étiquettes selon les instructions.
Les caractères s'impriment à l'envers ou en arrière.	Le bouton est trop serré. Tournez le bouton jusqu'à ce que les caractères s'affichent correctement dans la fenêtre.
L'impression est coupée en deux.	Enlevez et réinsérez les étiquettes. Lorsque les étiquettes sont réinsérées, le pistolet doit réaliser ses réglages.
Le pistolet n'imprime pas.	Le bouton est trop serré. Tournez le bouton pour que les caractères apparaissent en noir sur un fond blanc.