


ULINE H-7147
SANITAIRE EON QUIET
CLEAN VACUUM

1-800-295-5510
 uline.com

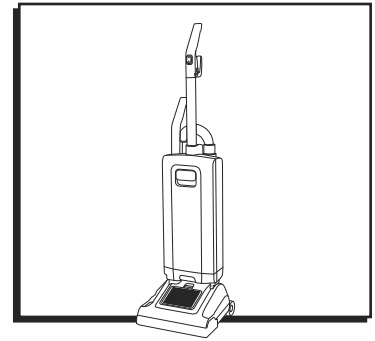

CAUTION! Make sure vacuum is turned off and electrical power cord is unplugged.

TROUBLESHOOTING

| OPERATING ISSUE | CAUSES | RECOMMENDATIONS |
|---|--|---|
| Motor will not start. | Power switch. Power plug. Thermal cutoff. | Turn power switch on and wait one minute. Push plug securely into extension cord. Press cord into clip to secure the connection. Plug extension cord securely into outlet. Try another outlet. Check circuit breaker. (See Instructions page 2) |
| There is little or no suction. | Dust bag and filters. Air path blocked. No suction at end of hose. Carpet height setting. | Replace dust bag, clean and/or change filters. Remove debris from air path. (See Instructions page 6) Check hose for blockage. (See Instructions page 6) Adjust knob to lower position. (See Instructions page 5) |
| Red warning light is on. | Brushroll stall, full bag or blockage. | Replace dust bag or clear blockage. Turn power off to reset. (See Instructions page 7) |
| Vacuum is hard to push. | Carpet height setting. | Adjust knob to higher position. (See Instructions page 5) |
| Front cover will not close. | No dust bag. | Install dust bag. (See Instructions page 7) |
| Vacuum has burning smell. | Something may be caught in the brushroll. | Check for obstruction and remove. |
| Dust leaking out of vacuum. | Bag is not seated properly. | Ensure bag collar is properly installed in dust bag housing. |
| Cannot remove or insert disposable bag. | Front cover latch is in locked position. | Open latch on front cover. Locate bag collar and squeeze tabs to remove or insert disposable bag. |


ULINE H-7147

SANITAIRE® EON™

QUIET CLEAN® ASPIRADORA

800-295-5510

uline.mx

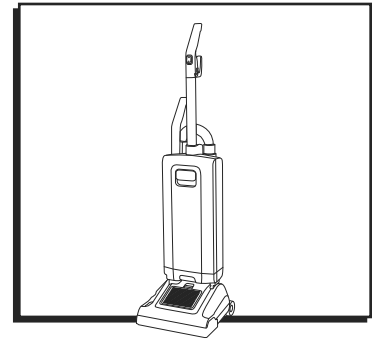


¡PRECAUCIÓN! Debe asegurarse de que la aspiradora esté apagada y el cable desconectado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO | CAUSAS | RECOMENDACIONES |
|--|--|--|
| El motor no enciende. | El interruptor. La clavija. Apagado térmico. | Encienda el interruptor y espere por un minuto. Inserte la clavija con precaución en la extensión. Presione el cable en el clip para asegurar la conexión. Conecte la clavija en el enchufe con precaución. Trate en otro enchufe. Revise el cortacircuitos. (Vea instrucciones en la página 11) |
| La succión es poca o nula. | Bolsa para polvo y filtros. La circulación del aire tiene obstrucciones. No hay succión en el extremo de la manguera. Ajustes de altura de la alfombra. | Reemplace la bolsa para polvo, limpie y/o cambie los filtros. Retire la basura de la circulación del aire. (Vea instrucciones en la página 15) Verifique que no haya obstrucciones en la manguera. (Vea instrucciones en la página 15) Coloque la perilla en el ajuste más bajo. (Vea instrucciones en la página 14) |
| La luz roja de advertencia está encendida. | El rodillo se detiene, la bolsa está llena o con obstrucciones. | Reemplace la bolsa o retire la obstrucción. Apague para reiniciar. (Vea instrucciones en la página 16) |
| Es difícil empujar la aspiradora. | Ajustes de altura de la alfombra. | Coloque la perilla en el ajuste más alto. (Vea instrucciones en la página 14) |
| La cubierta frontal no cierra. | No tiene bolsa. | Coloque la bolsa. (Vea instrucciones en la página 16) |
| La aspiradora huele a quemado. | Algo puede estar atorado en el rodillo. | Revise si tiene algo atorado y retírelo. |
| Sale polvo de la aspiradora. | La bolsa no está bien colocada. | Asegúrese de que el collarín de la bolsa esté debidamente instalado. |
| No puede retirar o insertar la bolsa desechable. | El pestillo de la cubierta frontal está cerrado. | Abra el pestillo que está en la cubierta frontal. Localice el cuello de la bolsa y apriete las pestañas para retirar o insertar la bolsa desechable. |

ULINE H-7147
SANITAIRE^{MD} EON^{MC}
QUIET CLEAN^{MD} – ASPIRATEUR

1-800-295-5510
 uline.ca

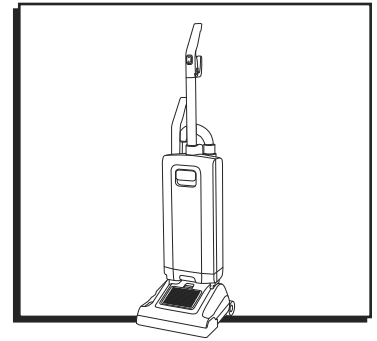

MISE EN GARDE! Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que le cordon d'alimentation est débranché.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT | CAUSE | RECOMMANDATIONS |
|--|---|--|
| Le moteur ne démarre pas. | Commutateur Fiche d'alimentation Coupe-circuit thermique | Poussez le commutateur en position de marche et attendez une minute. Poussez la fiche profondément dans la prise de la rallonge. Poussez le cordon dans le crochet pour sécuriser le raccord. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. Essayez une autre prise de courant. Vérifiez le disjoncteur. (Voir instructions à la page 20) |
| L'aspiration est insuffisante ou inexistante. | Sac à poussière et filtres Conduit d'air bloqué Aucune aspiration à l'extrémité du tuyau. Ajustement de la hauteur de moquette | Remplacez le sac à poussière, nettoyez et/ou remplacez les filtres. Enlevez les débris du conduit d'air. (Voir instructions à la page 24.) Vérifiez si le tuyau est obstrué. (Voir instructions à la page 24.) Tournez le bouton à un réglage plus bas. (Voir instructions à la page 23.) |
| Le voyant lumineux rouge est allumé. | La brosse de battage se bloque, le sac à poussière est plein ou obstruction. | Remplacez le sac à poussière ou débouchez le blocage. Éteignez l'aspirateur pour réinitialiser. (Voir instructions à la page 25) |
| L'aspirateur est difficile à pousser. | Ajustement de la hauteur de moquette | Tournez le bouton à un réglage plus élevé. (Voir instructions à la page 23) |
| Le couvercle avant ne se ferme pas. | Il n'y a pas de sac à poussière. | Installez un sac à poussière. (Voir instructions à la page 25) |
| L'aspirateur dégage une odeur de brûlé. | La brosse de battage peut être bloquée. | Vérifiez la brosse de battage pour toute obstruction. |
| La poussière s'échappe de l'aspirateur. | Le sac n'est pas correctement placé. | Assurez-vous que le col du sac est correctement installé dans le boîtier du sac à poussière. |
| Le sac jetable ne peut être ni retiré ni inséré. | Le loquet du couvercle avant est en position verrouillée. | Ouvrez le loquet du couvercle avant. Repérez le col du sac et pressez les languettes pour retirer ou insérer le sac. |