


ULINE H-8095, H-8096
SHOP-VAC® WET/DRY
VACUUM

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea página 2.
 Pour le français, consulter la page 3.

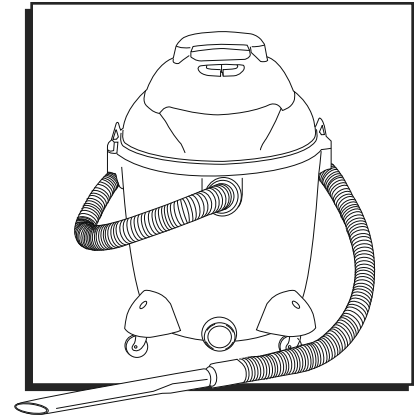


TROUBLESHOOTING

ISSUE	POSSIBLE CAUSE(S)	CORRECTIVE ACTION
Parts/accessories missing	1. Packed in tank	1. Check in tank.
Vacuum cleaner will not start	1. No power at receptacle 2. Defective switch 3. Defective motor	1. Check for power. 2. Replace switch. 3. Replace motor.
Dust discharging from exhaust	1. Filter not installed or installed improperly 2. Filter damaged 3. Filter clogged or dust is too fine 4. Filter not functional	1. Properly install filter. 2. Replace filter. 3. Use more efficient filter. 4. Clean and replace filter.
Loss of suction	1. Loose hose connection 2. Filter clogged 3. Full tank 4. Hole in hose	1. Tighten hose connection. 2. Clean or replace filter. 3. Empty tank. 4. Replace hose.
Static shock	1. Dry environment 2. Relative humidity of air is low	1. Add moisture to air (if practical, use a console or installed humidifier). 2. This situation is temporary and does not affect use of vacuum cleaner.


ULINE H-8095, H-8096
SHOP-VAC® ASPIRADORA
EN SECO/MOJADO

800-295-5510
 uline.mx

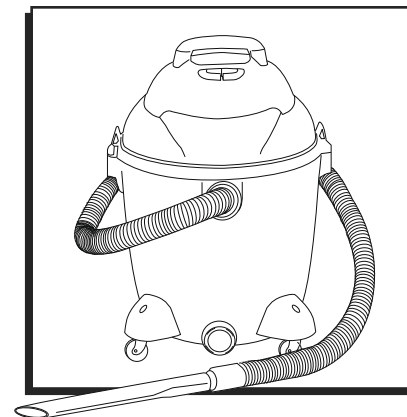

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	ACCIÓN CORRECTIVA
Faltante de partes o accesorios	1. Empacados en el tanque	1. Revise el tanque.
La aspiradora no enciende	1. No hay corriente en el enchufe 2. Interruptor defectuoso 3. Motor defectuoso	1. Verifique la electricidad. 2. Reemplace el interruptor. 3. Reemplace el motor.
Se sale el polvo por el escape	1. No tiene filtro instalado o no está instalado adecuadamente 2. Filtro dañado 3. El filtro está obstruido o el polvo es muy fino 4. No funciona el filtro	1. Instale el filtro apropiadamente. 2. Reemplace el filtro. 3. Use un filtro más eficiente. 4. Limpie y reemplace el filtro.
Pérdida de succión	1. Conexión floja de la manguera 2. Filtro obstruido 3. Tanque lleno 4. Agujero en la manguera	1. Apriete la conexión de la manguera. 2. Limpie o reemplace el filtro. 3. Vacíe el tanque. 4. Reemplace la manguera.
Descarga de estática	1. Ambiente seco 2. La humedad relativa del aire es baja	1. Agregue humedad al aire (si es más práctico, use una consola o un humidificador instalado). 2. Esto solamente es temporal y no afecta el uso de la aspiradora.

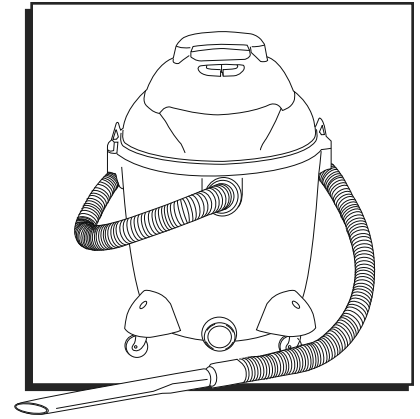

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Pièces/accessoires manquants	1. Emballés dans le réservoir	1. Vérifiez le réservoir.
L'aspirateur ne démarre pas	1. Pas de courant à la prise 2. Interrupteur défectueux 3. Moteur défectueux	1. Vérifiez le courant. 2. Remplacez l'interrupteur. 3. Remplacez le moteur.
La poussière s'échappe par la sortie d'air.	1. Filtre manquant ou mal installé 2. Filtre endommagé 3. Filtre encrassé ou poussière trop fine 4. Filtre défectueux	1. Installez le filtre correctement. 2. Remplacez le filtre. 3. Utilisez un filtre plus efficace. 4. Nettoyez et remplacez le filtre.
Perte de succion	1. Raccordement de tuyau desserré 2. Filtre encrassé 3. Réservoir plein 4. Tuyau troué	1. Resserrez le raccordement de tuyau. 2. Nettoyez ou remplacez le filtre. 3. Videz le réservoir. 4. Remplacez le tuyau.
Décharges statiques	1. Environnement sec 2. L'humidité relative de l'air est faible	1. Ajoutez de l'humidité dans l'air (utilisez un humidificateur portatif ou installé si possible). 2. Cet effet est temporaire et n'altère en rien l'utilisation de l'appareil.