


ULINE H-9933 SQUEEGEE VACUUM

1-800-295-5510
uline.com

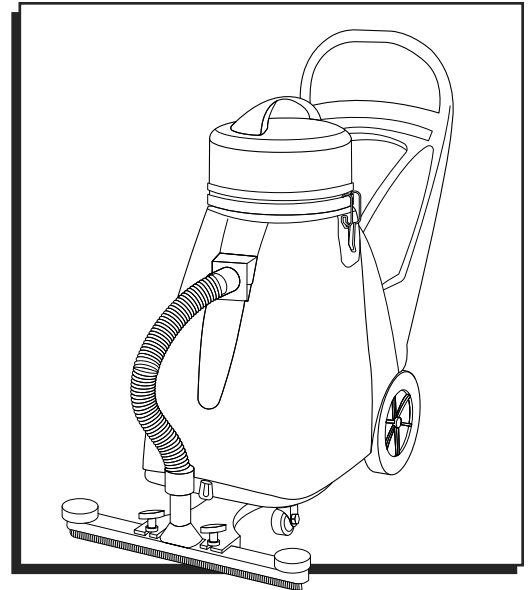


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Will not start.	No power to vacuum. Defective switch or motor.	Check for power. Contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.
Loss of suction.	Loose hose connection. Blockage in hose or accessories. The float shut-off has tripped, is clogged by dirt or is broken. Tank is full. Hole in hose. Worn vacuum head gasket.	Tighten hose connection. Check hose and accessories for blockages. Empty the tank. Ensure the float shut-off is unobstructed and fully functional. Empty tank. Replace hose. Replace vacuum head gasket.
Machine leaves wet stripes on floor.	Debris is catching on the squeegee blades or trapped between the squeegee blades.	Clean out debris from the squeegee blades.

ULINE H-9933
ASPIRADORA CON
JALADOR

800-295-5510
 uline.mx

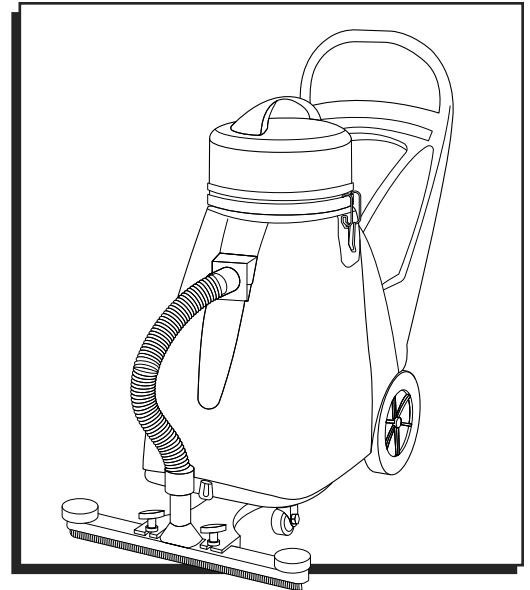


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
No enciende.	La aspiradora no recibe corriente. Interruptor o motor defectuosos.	Asegúrese de que el cable eléctrico esté conectado. Comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510.
No aspira.	Manguera con la conexión floja. Obstrucción en la manguera o accesorios. El cierre del flotador se desconectó, está obstruido por suciedad o está quebrado. El tanque está lleno. Agujero en la manguera. Empaque del cabezal de la aspiradora desgastado.	Apriete la conexión de la manguera. Revise la manguera y los accesorios para verificar si hay obstrucciones. Vacíe el tanque. Asegúrese de que el cierre del flotador esté sin obstrucciones y funcione por completo. Vacíe el tanque. Reemplace la manguera. Reemplace el empaque del cabezal de la aspiradora.
La máquina deja rayas mojadas en el piso.	Basura se atrapa en la hojas del jalador o entre ellas.	Retire basura de las hojas del jalador.

ULINE H-9933
ASPIRATEUR AVEC
RACLETTE

1-800-295-5510
 uline.ca

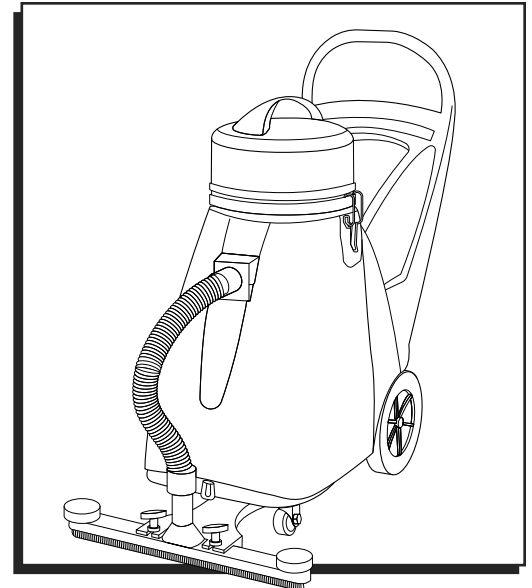

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
La machine ne démarre pas.	L'aspirateur ne reçoit aucune alimentation électrique. Interrupteur ou moteur défectueux.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché. Contactez le service à la clientèle de Uline au 1-800-295-5510.
Il y a une perte d'aspiration.	Raccordement de tuyau desserré. Obstructions dans le tuyau ou dans les accessoires. Le flotteur d'arrêt automatique est déclenché, il est engorgé ou cassé. Le réservoir est plein. Le tuyau est percé. Le joint d'étanchéité de la tête d'aspirateur est usé.	Resserrez le raccordement de tuyau. Inspectez le tuyau et les accessoires pour tout signe d'obstruction. Videz le réservoir. Assurez-vous que le flotteur d'arrêt automatique est pleinement fonctionnel et que rien n'entrave son mouvement. Videz le réservoir. Remplacez le tuyau. Remplacez le joint d'étanchéité de la tête d'aspirateur.
La machine laisse des traces mouillées sur le sol.	Des débris s'accumulent sur les lamelles ou de la saleté est coincée entre les lamelles de la raclette.	Retirez les débris se trouvant dans les lamelles de la raclette.