


ULINE H-9934
TORNADO® CORDLESS
UPRIGHT VACUUM

1-800-295-5510
 uline.com

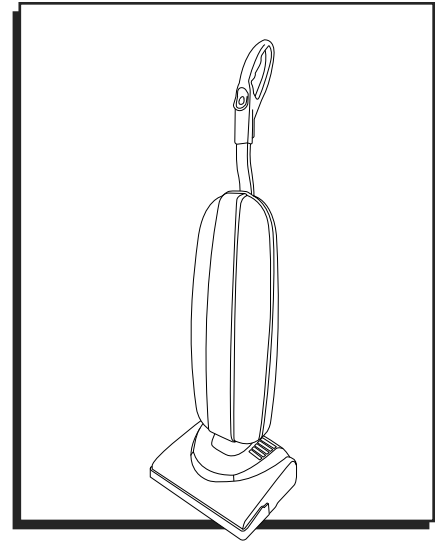


TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Vacuum will not start.	Battery is discharged.	Check battery life display. Charge the battery. (See Page 3 of instructions)
Vacuum has poor suction.	Belt is worn or broken. Filter bag is full. Air path is blocked.	Replace belt. (See Page 6 of instructions) Replace the filter bag. (See Page 5 of instructions) Remove debris from air path. Check the brush roll for clogs. Remove the filter bag from the vacuum intake and check for debris.
Brush does not rotate.	Broken or worn belt. Obstruction.	Replace belt. (See Page 6 of instructions) Remove debris from air path. Check the brush roll for clogs. Remove the filter bag from the vacuum intake and check for debris.
Vacuum has burning smell.	Something may be caught in the brushroll. Belt is worn or broken.	Remove debris from air path. Check the brush roll for clogs. Remove the filter bag from the vacuum intake and check for debris. Replace belt. (See Page 6 of instructions)
Dust is leaking out of vacuum.	Filter bag is not properly seated.	Ensure filter bag is properly installed. (See Page 5 of instructions)

ULINE H-9934

**TORNADO® ASPIRADORA
VERTICAL INALÁMBRICA**

800-295-5510
uline.mx

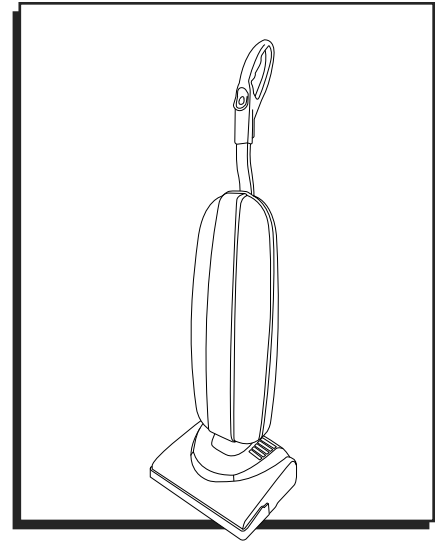

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La aspiradora no enciende.	La batería está descargada.	Verifique la pantalla de vida útil de la batería. Cargue la batería. (Vea la página 10 de instrucciones)
La aspiradora tiene pobre succión.	La banda está desgastada o rota. La bolsa del filtro está llena. La ruta del aire tiene obstrucciones.	Cambie la banda. (Consulte la página 13 de instrucciones) Cambie la bolsa de filtro. (Vea la página 12 de instrucciones) Retire la basura de la ruta del aire. Compruebe que el rodillo del cepillo no esté obstruido. Retire la bolsa de filtro de la entrada de la aspiradora y revise si hay basura.
El cepillo no gira.	Banda rota o desgastada. Obstrucción.	Reemplace la banda. (Vea la página 13 de instrucciones) Retire la basura de la ruta del aire. Compruebe que el rodillo del cepillo no esté obstruido. Retire la bolsa de filtro de la entrada de la aspiradora y revise si hay basura.
La aspiradora huele a quemado.	Algo puede estar atorado en el rodillo del cepillo. La banda está desgastada o rota.	Retire la basura de la ruta del aire. Compruebe que el rodillo del cepillo no esté obstruido. Retire la bolsa de filtro de la entrada de la aspiradora y revise si hay basura. Cambie la banda. (Vea la página 13 de instrucciones)
Se escapa polvo de la aspiradora.	La bolsa de filtro no está bien colocada.	Asegúrese de que la bolsa de filtro esté bien colocada. (Vea la página 12 de instrucciones)

ULINE H-9934

**TORNADO^{MD} – ASPIRATEUR
VERTICAL SANS CORDON**

1-800-295-5510

uline.ca

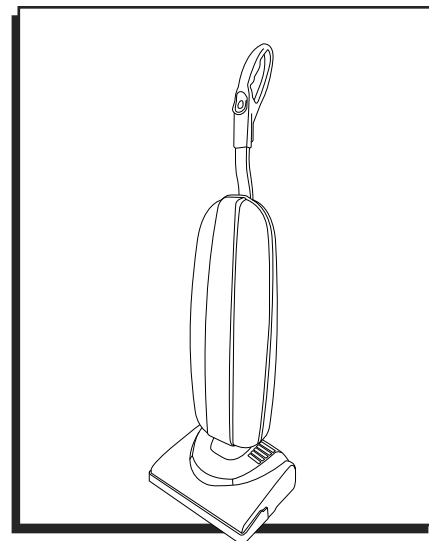

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
L'aspirateur ne démarre pas.	La batterie est déchargée.	Vérifiez l'affichage de la durée d'autonomie de la batterie. Chargez la batterie. (Voir page 17 pour les instructions)
L'aspiration est faible.	La courroie est usée ou brisée. Le sac-filtre est plein. Le passage d'air est bloqué.	Remplacez la courroie. (Voir page 20 pour les instructions) Remplacez le sac-filtre. (Voir page 19 pour les instructions) Enlevez la saleté dans le passage d'air. Vérifiez que la brosse de battage n'est pas engorgée. Enlevez le sac-filtre de l'entrée de l'aspirateur et vérifiez s'il n'y a pas de saletés.
La brosse ne tourne pas.	Courroie usée ou brisée. Obstruction.	Remplacez la courroie. (Voir page 20 pour les instructions) Enlevez la saleté dans le passage d'air. Vérifiez que la brosse de battage n'est pas engorgée. Enlevez le sac-filtre de l'entrée de l'aspirateur et vérifiez s'il n'y a pas de saletés.
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé.	Quelque chose est peut-être pris dans la brosse cylindrique. La courroie est usée ou brisée.	Enlevez la saleté dans le passage d'air. Vérifiez que la brosse de battage n'est pas engorgée. Enlevez le sac-filtre de l'entrée de l'aspirateur et vérifiez s'il n'y a pas de saletés. Remplacez la courroie. (Voir page 20 pour les instructions)
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	Le sac-filtre n'est pas placé correctement.	Assurez-vous que le sac-filtre est installé correctement. (Voir page 19 pour les instructions)