Para Español, vea páginas 10-18.
Pour le français, consulter les pages 19-27.

ULINE H-6098

SHRINKFAST™ HEAT GUN #998

1-800-295-5510
uline.ca

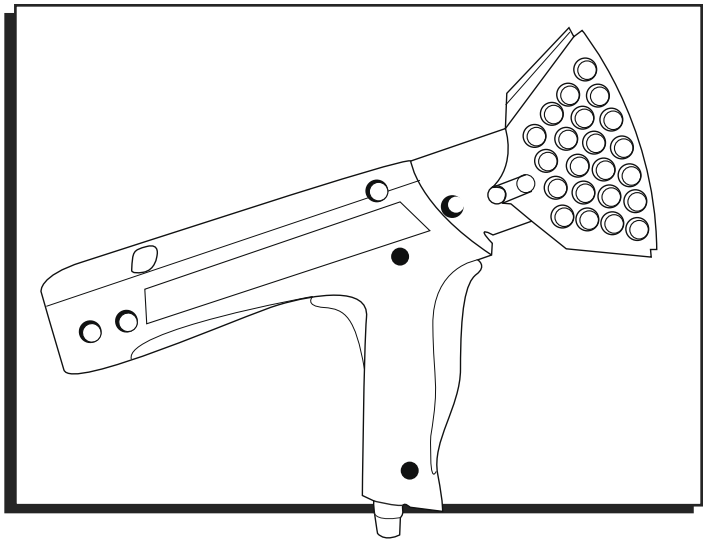

SAFETY

Read these instructions thoroughly to familiarize yourself with the parts and safe operation of this tool. Keep for future reference.

- Never point the gun at another person.
- Inspect hose before each use.
- Always shut off valve at tank when leaving gun unattended for any length of time.
- Safety trigger mechanism automatically shuts off if gun is dropped.

STOP WARNING! BURN DANGER. Do not touch wire metal shield after gun has been used.

SPECIFICATIONS

DISTANCE (FT.)	TEMPERATURE (°F)
0	3,200
1/2	1,120
1	650

Heat Capacity: 172,500 BTU/hr

Velocity (6" from tip of flame): 2,100 ft/min

Propane Consumption: 8.0 lbs./hr

Operating Pressure (Preset): 22.5 PSIG

Weight: 2 lbs. 20 oz.

Air Consumption: 30 cfm

Emissions: .015 CO/CO_2

GENERAL INFORMATION

SHRINK FILM

Use only with shrink film (not all plastic films are shrink film). Shrink film should be virgin plastic, not reprocessed material. For light loads of 100 lbs. or less, 3 mil thick film should work. For heavy weights or items (example, steel drums at 2,000 lbs./pallet), use 6 mil or thicker shrink film.

- Gusseted film shrinks equally in both directions, and tends to pull up and away from pallet. Length should be longer than the height of the pallet.
- Centerfold film shrinks mainly in one direction and has a reduced tendency to pull up off of pallet.

SHRINK BAG

Most bags list lay-flat length and width. To determine what size bag you need, use the following example:

Load size: 47 x 30 x 36" (L x W x H)

Calculate the width of bag:

1. Add the width and length
   30 + 47" = 77"
2. Add fitting allowance (4" to allow for ease of fit)
   4 + 77" = 81" (This is the width bag you'll need.)

Calculate the length of the bag:

1. Use 1/2 the length of the shorter side
   1/2 of 30" = 15"
2. Add number from step 1 to height
   15 + 36" = 51"
3. Add shrink allowance (1" for each foot of height)
   36" = 3', so 3" shrink allowance
   51+ 3" = 54" (This is the length bag you'll need.)
4. Bag size is 54 x 81" (L x W).

PROPANE TANK

STOP **WARNING! Use only with vapor withdrawal propane tanks. NEVER attach heat gun to a liquid withdrawal propane tank.**

STOP **WARNING! Using a liquid withdrawal propane tank clogs the orifice filter and may result in an extremely dangerous long flame.**

Tanks are available in 6, 8, 10, 20, 30 and 40 lb. sizes. 6 lb. tanks are adequate for intermittent use. Use larger tanks for continuous use.

Tank Pressure – Depends on tank temperature. At 72°F, pressure is 110 psi; at 0°F, pressure drops to 22 psi. When in use, tank pressure drops due to evaporation process of converting liquid propane to propane gas. Tank may drop to 0°F with ice appearing on the outside. Propane pressure may drop below 15 psi.

STOP **WARNING! DO NOT run the gun when tank pressure drops below 15 psi.**

- For continuous operation, use multiple tanks, switching the gun from one to another.
- Using an ordinary desk fan to blow air on the tank will prevent it from icing up.

VENTILATION

When in use, this heat gun produces carbon dioxide, carbon monoxide and water vapor.

STOP **WARNING! Prolonged exposure to carbon monoxide (CO) is lethal. Provide adequate ventilation when gun is used indoors.**

To maintain a safe CO concentration (50 parts per million as set by OSHA Standard 1910.93), ventilation requirements are 2,000 cu. ft./min. of fresh air while gun is operated at maximum operating pressure of 30 psi.

Ventilation capacity should be sized proportionally for different production rates.

EXAMPLE: Based on a 1½ minute heating cycle per pallet, fresh air requirements are 3,000 cu. ft./pallet. If the production rate is 10 pallets/hour, a ventilation system needs to provide 500 cu. ft./minute.

In areas where ventilation is provided by open doors or windows, safe CO levels will be maintained as long as room temperature does not exceed 150°F.

PARTS AND FUNCTIONS

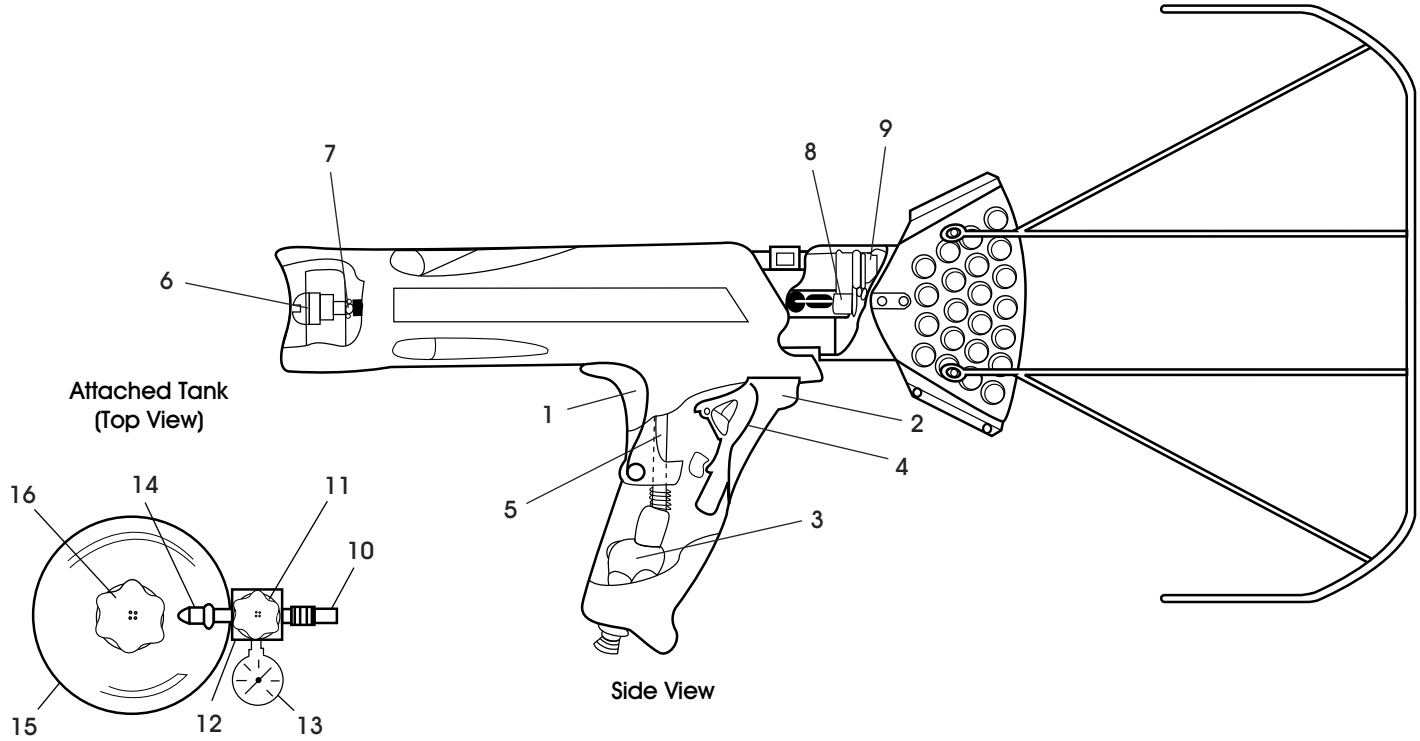

#	PART	FUNCTION
1	Safety Trigger	Prevents accidental gas release.
2	Gas Handle	Actuates gas valve and igniter.
3	Gas Valve	Opens fuel flow.
4	Igniter	Fire piezoelectric spark igniter.
5	Fuel Line	Carries fuel to orifice.
6	Filter	Prevents clogging.
7	Orifice	Meters fuel.
8	Spark Plug	Ignites fuel/air mixture.
9	Flame Holder	Prevents flashback and flame out.
10	Hose	Connects regulator and gun.
11	Regulator	Regulates pressure to gun.
12	Adjustment Screw	Sets pressure.
13	Pressure Gauge	Indicates line pressure.
14	Prest-o-Lite Fitting	Connects and contains excess fuel check valve.
15	Tank	Sold separately, see tank info
16	Tank Valve	Opens/closes fuel supply.

CONNECTIONS

1. Connect gun, hose and regulator to the tank. Use a wrench to tighten fittings (left-hand threaded). (See Figure 1)
2. Check for leaks.
   - Open tank valve without pushing trigger to pressurize the hose. Pressure gauge should read 15 to 30 psi when gun is not in use.
   - Close tank valve and check pressure gauge. Rapid pressure loss indicates a leak. Check all connections.

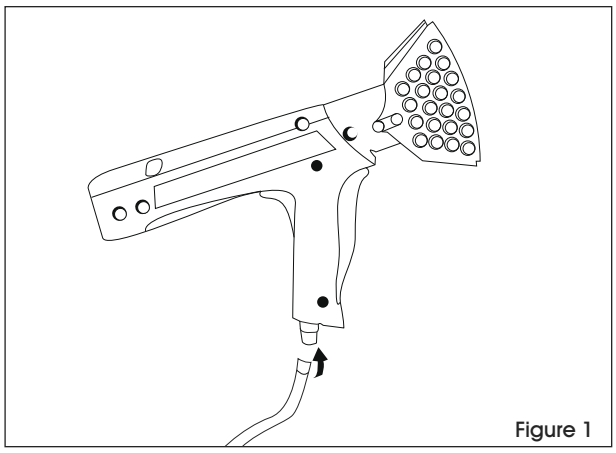

Figure 1

START-UP

Open the tank valve and wait 5 seconds to fully pressurize hose. You will hear the flow check valve open with an audible click.

1. Press the safety trigger. This prevents the gas handle from opening accidentally. (See Figure 2)

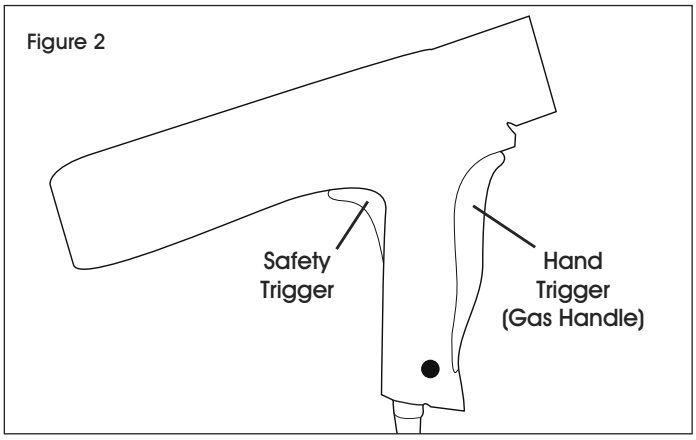

Figure 2

2. Slowly squeeze the gas handle until the igniter fires with an audible click. (See Figure 2)

CAUTION! Gun will ignite.

IMPORTANT:

- **Squeezing the gas handle too quickly will cause the igniter to fire the spark plug before the gas mixture is ready.**
- **If gun fails to fire fully, release BOTH the safety trigger and gas handle to reset the igniter. Then repeat the starting procedure.**
- **For thinner films, set the regulator for lower pressure and adjust up for thicker films. Factory preset is 22 psi.**

USING THE HEAT GUN

Use gun only in well-ventilated areas.

STOP **WARNING! Do not operate gun in areas with flammable gases or where smoking is prohibited.**

IMPORTANT HEAT SHRINK TIPS:

- Heat only softens film. Shrinking occurs as film cools. Do not concentrate heat and wait for film to shrink. Keep the gun moving.
- Ensure the four corners of the bag are wrapped under pallet.

PALLETIZING

1. Elevate pallet load approximately 6" from floor. Leave area under the four corners clear.
2. Carefully fit pallet bag over load. Do not puncture or tear the bag. Bag should fit snugly over the load and overlap the base of the pallet almost to the floor.
3. **Shrink Bottom:** Ignite gun and hold about 12" from film.
   a. Move around pallet, applying heat to the bottom edge of the bag and blow it under the pallet.
   b. Shrink film to grip bottom of pallet firmly, locking bag to pallet and unitizing load.
4. **Shrink Sides:** Do one side at a time.
   a. Holding gun 12" from film, shrink side by sweeping gun smoothly across the bottom edge.
   b. Move up one foot and sweep back, continue to move up and sweep across the side until you reach the top.

   IMPORTANT! Keep gun moving at all times.

   c. Repeat for the remaining sides.
5. **Shrink Top:** Since top is already pulled taut by the four sides being shrunk, this requires less heat than shrinking the sides.

PATCHING

Patch holes easily: Lay a square of film over the hole and apply heat to the edges to weld patch to bag. Also useful for reinforcing edges or corners.

SHRINK WRAPPING LARGE OR ODD-SHAPED LOADS

Wrap objects too big to fit under a bag by joining several sheets of shrink film together.

1. Adjoining sheets should overlap 18".
2. Secure sheets using the weight of the load at the base or with battens tacked to the skids.

NOTE: Grease all O-rings for easier assembly. Hose adapter fitting is glued permanently into the valve body.

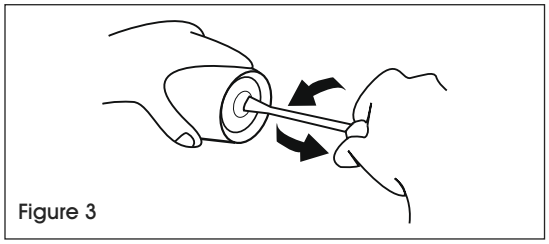

Figure 3

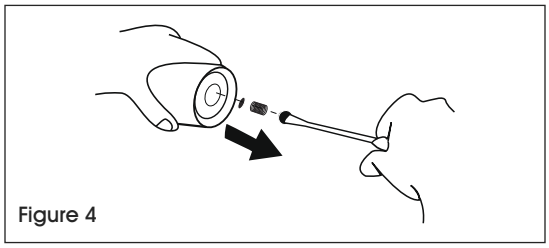

Figure 4

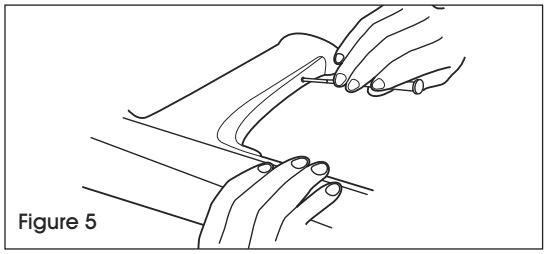

Figure 5

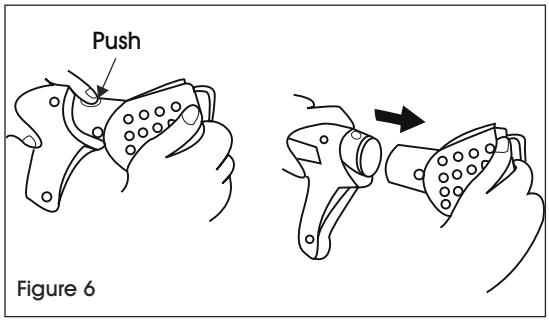

Figure 6

Figure 7

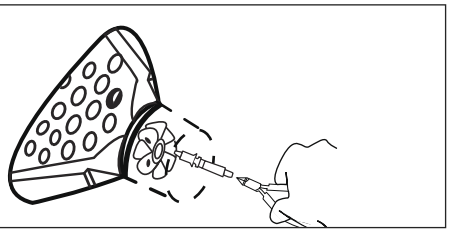

Figure 8

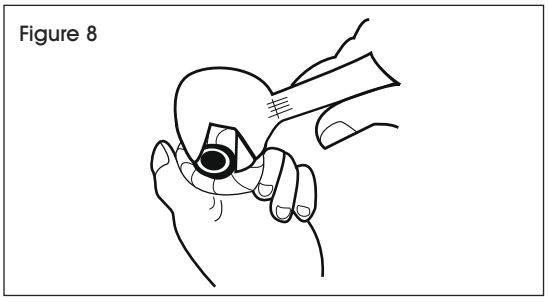

FILTER CLEANING

1. Unscrew the filter holder using a screwdriver or coin. Pull out filter holder. (See Figure 3)

2. Remove filter screen/spring assembly. Clean with compressed air or replace. (See Figure 4)

VALVE TIMING ADJUSTMENT

1. Gas valve opening is adjusted by the adjustment screw. (See Figure 5)

2. It should be set so the valve opens when the gas handle is depressed half way.

REPLACE SPARK PLUG

1. Depress button and remove combustor assembly. (See Figure 6)

2. Remove spark plug and flame holder with pliers. (See Figure 7)

3. Unscrew spark plug. Set new spark plug gap to 3-5 mm. (See Figure 8)

REPLACE IGNITER

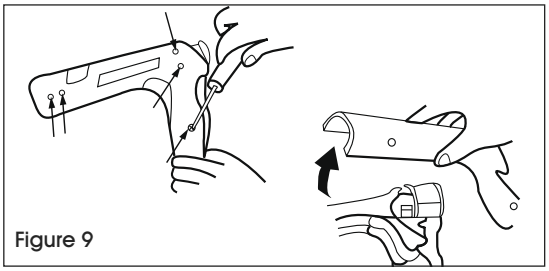
Figure 9

1. Remove five mounting screws and remove right side of housing. (See Figure 9)

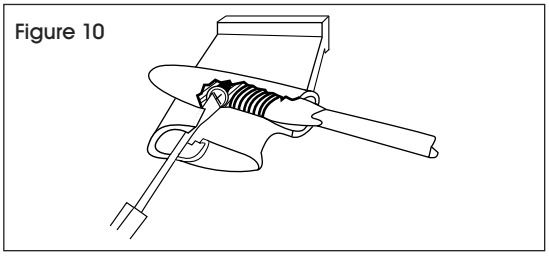
Figure 10

2. Remove retaining screw holding the cable and the contact spring. (See Figure 10)

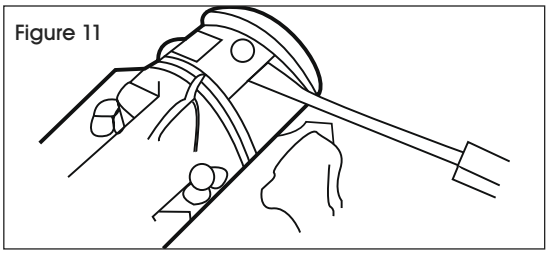
Figure 11

3. Use a screwdriver to snap off the clamp. (See Figure 11)

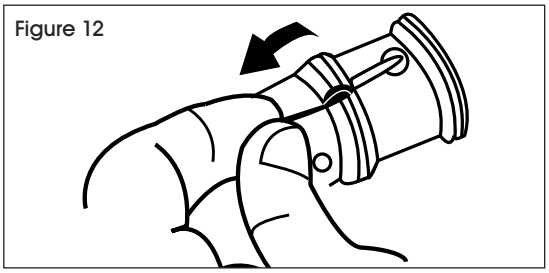
Figure 12

4. Pull cable out. (See Figure 12)

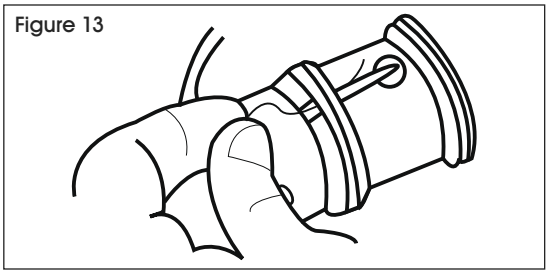
Figure 13

5. Untie and remove ground strap. (See Figure 13)

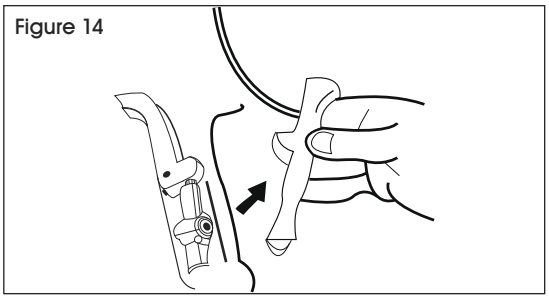
Figure 14

6. Lift out trigger assembly. (See Figure 14)

CLEAN OR REPLACE ORIFICE

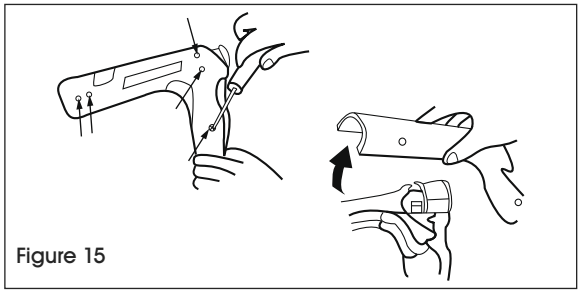
Figure 15

IMPORTANT! The orifice consists of six slender, thin-walled tubes that are easily bent or damaged. Once bent or damaged, gun performance is seriously impaired. Perform the following procedure with extreme care.

1. Remove five mounting screws and remove right side of housing. (See Figure 15)

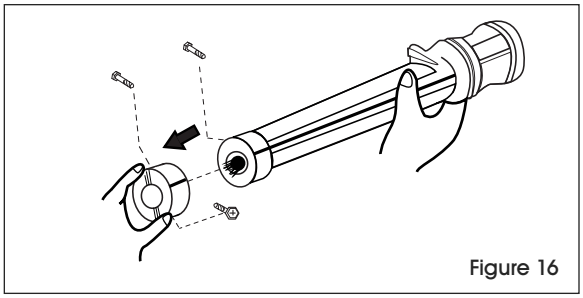
Figure 16

2. Remove the three screws holding the pump. (See Figure 16)

3. Remove pump by sliding it away from the orifice, then lift it out. (See Figure 16)

CAUTION! Lifting the pump before sliding it away will damage the orifice tubes.

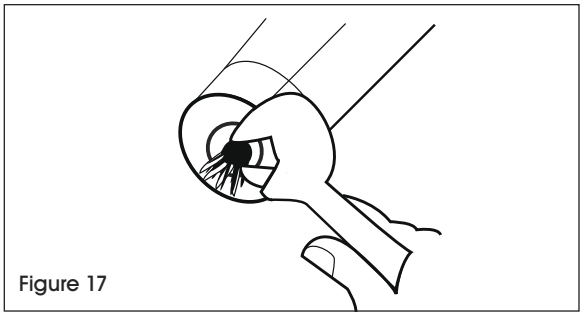
Figure 17

4. Unscrew the orifice. (See Figure 17)

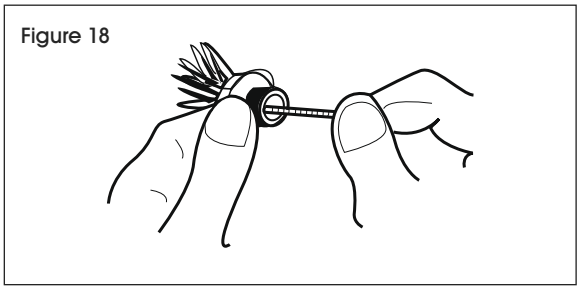
Figure 18

5. Use a 0.6 mm drill bit to clean out each orifice. (See Figure 18)

SAFETY CAGE MOUNTING

Figure 19

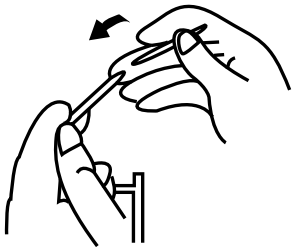

1. Push both curved tubular joints onto one half of the safety cage. (See Figure 19)

Figure 20

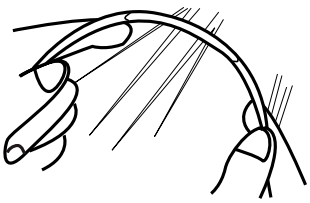

2. Insert the other half of the safety cage into the tubular joints and twist together until mounting struts on both halves are parallel. (See Figure 20)

Figure 21

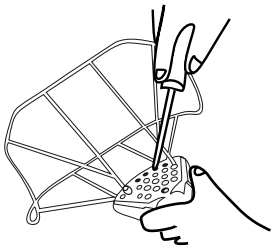

3. Attach cage assembly to the combustor using four mounting screws. (See Figure 21)

TROUBLESHOOTING

NOTE: Check tank first – Majority of problems are caused by using a liquid withdrawal tank instead of a vapor withdrawal tank.

OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
Gun will not fire.	Handle not fully depressed.	Depress handle all the way until the igniter fires. Listen for a click.
	Handle depressed too quickly.	Slowly squeeze handle to ensure mixture enters combustor before firing.
	Pressure too low.	Check regulator.
	Handle not released fully.	Release handle and safety triggers to reset igniter.
	Spark plug needs to be replaced.	Replace spark plug using the instructions included.
	Gas not turned on.	Check On/Off valve.
Combustor turns red. *(insufficient fuel flow)	Wrong fuel.	Check fuel type.
	Tank used up and tank pressure is below 15 PSIG.	Switch to new tank.
	Excess flow check valve not open.	Open tank valve and wait 10 seconds until hose is pressurized before using gun.
	Clogged orifice and/or filter.	Remove and clean with compressed air.
	Clogged hose.	Blow or replace.
	Clogged fuel line.	Blow out or replace.
Large flame-fuel flow.	Leak in orifice assembly.	Tighten orifice in holder and check.
	Wrong pressure.	Reset to 15-30 PSIG.

* Leading edge of combustor turns red under normal conditions. More than 1" of combustor turning red indicates trouble.

ULINE **H-6098**

SHRINKFAST™ PISTOLA DE AIRE CALIENTE #998

1-800-295-5510
uline.ca

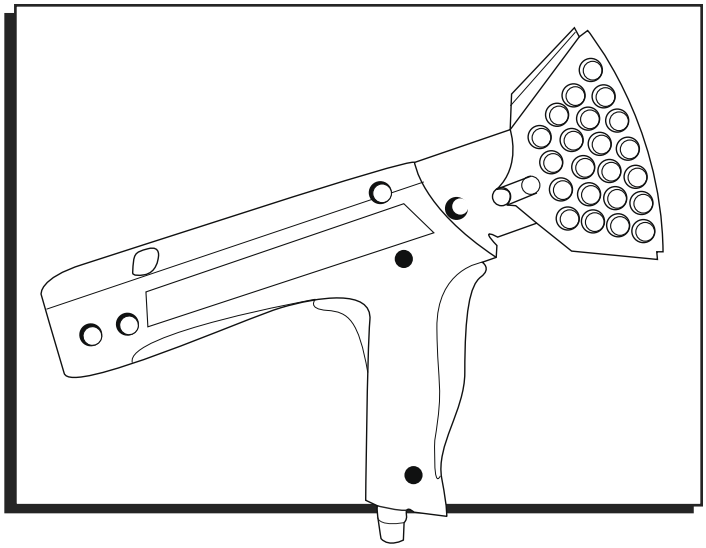

SEGURIDAD

Lea cuidadosamente este manual para familiarizarse con las partes y el funcionamiento seguro de esta herramienta. Conserve para consultas en el futuro.

- **Nunca apunte la pistola hacia otra persona.**
- **Inspeccione la manguera antes de cada uso.**
- **Cierre siempre la válvula del tanque cuando deje la pistola sin supervisión durante cualquier periodo de tiempo.**
- **El mecanismo del gatillo de seguridad se apaga automáticamente si la pistola se cae.**

ALTO **¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE QUEMADURA. No toque el protector de metal del alambre después de usar la pistola.**

ESPECIFICACIONES

DISTANCIA (CM/PIES)	TEMPERATURA (°C/°F)
0'	1,760 °C (3,200 °F)
15 cm (1/2')	604 °C (1,120 °F)
30 cm (1')	343 °C (650 °F)

Capacidad de calor: 172,500 BTU/H

Velocidad (15.2 cm [6"] desde la punta de la llama): 640 m/min (2,100 pies/min)

Consumo de propano: 3.6 kg/h (8.0 lbs./h)

Presión operativa (Preestablecida): 155.1 kpa (22.5 psig)

Peso: 1.4 kg (2 lbs. 20 oz.)

Consumo de aire: 0.85 m^3/min (30 cfm)

Emisiones: .015 CO/CO_2

PELÍCULA TERMOENCOGIBLE

Use solo con película termoencogible (no todas las películas de plástico son películas termoencogibles). La película termoencogible deberá ser de plástico virgen, no de un material reutilizado. Para cargas ligeras de 45 kg (100 lbs.) o menos, la película de 3 mil de grosor debería bastar. Para pesos o artículos pesados (por ejemplo, tambos de acero de 907.2 kg (2,000 lbs.) por tarima), use película termoencogible de 6 mil o más.

- La película con fuelle se encoge igual en ambas direcciones y tiende a estirarse hacia arriba y en dirección opuesta a la tarima. El largo deberá ser mayor a la altura de la tarima.
- La película de hoja doble se encoge principalmente en una dirección y tiene menos tendencia a estirarse hacia arriba y en dirección opuesta a la tarima.

BOLSA TERMOENCOGIBLE

La mayoría de bolsas especifican el largo y el ancho estando colocadas en plano. Para determinar qué tamaño de bolsa necesita, use los siguientes ejemplos:

Tamaño de la carga: 119.4 x 76.2 x 91.4 cm (47 x 30 x 36") (Largo x Ancho x Alto)

Calcule el ancho de la bolsa:

1. Sume el ancho y el largo
   76.2 + 119.4 = 195.6 cm (30 + 47" = 77")
2. Añada un margen de ajuste 10.2 cm (4") para permitir una mayor facilidad de ajuste
   10.2 + 195.6 = 205.8 cm (4 + 77" = 81")
   (Este es el ancho de bolsa que necesitará.)

Calcule el largo de la bolsa:

1. Use 1⁄2 del largo del lado más corto
   1⁄2 de 76.2 cm = 38.1 cm (1⁄2 de 30" = 15")
2. Sume el número del Paso 1 a la altura
   38.1 + 91.4 cm = 1129.5 cm (15 + 36" =51")
3. Añada un margen de ajuste (2.5 cm (1") por cada pie de altura) 91.4 cm = 0.9 pies (36" = 3'), por lo que el margen de ajuste de 0.08 m (3") corresponde a 129.5 + 7.6 cm = 137.2 cm (51+ 3" = 54") (Este es el largo de bolsa que necesitará.)
4. El tamaño de la bolsa es de 91.4 x 205.8 cm (54 x 81") (Largo x Ancho).

TANQUE DE PROPANO

ALTO **¡ADVERTENCIA! Use solo con tanques de propano con extracción de vapor. NUNCA instale una pistola de calor a un tanque de propano con extracción de líquido.**

ALTO **¡ADVERTENCIA! Usar un tanque de propano de extracción de líquido ya que esto podría obstruir el filtro del orificio y causar una llama larga extremadamente peligrosa.**

Los tranques están disponibles en tamaños de 2.7, 3.6, 4.5, 9.7, 13.6 et 18.1 kg (6, 8, 10, 20, 30 y 40 lbs.) Los tanques de 6 lbs. son adecuados para un uso intermitente. Para un uso continuado, utilice tanques más grandes.

Presión del tanque – Depende de la temperatura del tanque. A 22 °C (72 °F), la presión es de 758.4 kPa (110 psi); a -18 °C (0 °F), la presión cae a 151.1 kPa (22 psi). Durante el uso, la presión del tanque cae debido al proceso de evaporación convirtiendo el propano líquido en gas propano. El tanque podría caer hasta los -18 °C (0 °F) y podría aparecer hielo en la parte exterior. La presión del propano podría caer por debajo de 103.4 kPa (15 psi).

ALTO **¡ADVERTENCIA! NO haga funcionar la pistola cuando la presión del tanque caiga por debajo de 103.4 kPa (15 psi).**

- Para un funcionamiento continuado, use múltiples tanques cambiando la pistola de uno a otro.
- El uso de un ventilador de escritorio normal para que el tanque reciba aire evitará la formación de hielo.

VENTILACIÓN

Durante su uso, esta pistola de calor produce dióxido de carbono, monóxido de carbono y vapor de agua.

ALTO **¡ADVERTENCIA! La exposición prolongada a monóxido de carbono (CO) es letal. Asegúrese de contar con la ventilación adecuada cuando la pistola se use en interiores.**

Para mantener una concentración de CO segura (50 partes por millón tal y como establece la norma OSHA 1910.93), los requisitos de ventilación son de 2,000 pies cúbicos/min de aire fresco mientras la pistola está en funcionamiento a una presión de funcionamiento máxima de 206.8 kPa (30 psi).

La capacidad de ventilación deberá calcularse proporcionalmente en función de las distintas tasas de producción.

EJEMPLO: Basado en un ciclo de calentamiento de 1½ minutos por tarima, los requisitos de aire fresco son de 3,000 pies cúbicos/tarima. Si la tasa de producción es de 10 tarimas/hora, el sistema de ventilación deberá proporcionar 500 pies cúbicos/minuto.

En las áreas donde la ventilación provenga de puertas o ventanas abiertas, se mantendrán niveles de CO seguros siempre que la temperatura ambiente no exceda de los 65.5 °C (150 °F).

PARTES Y FUNCIONES

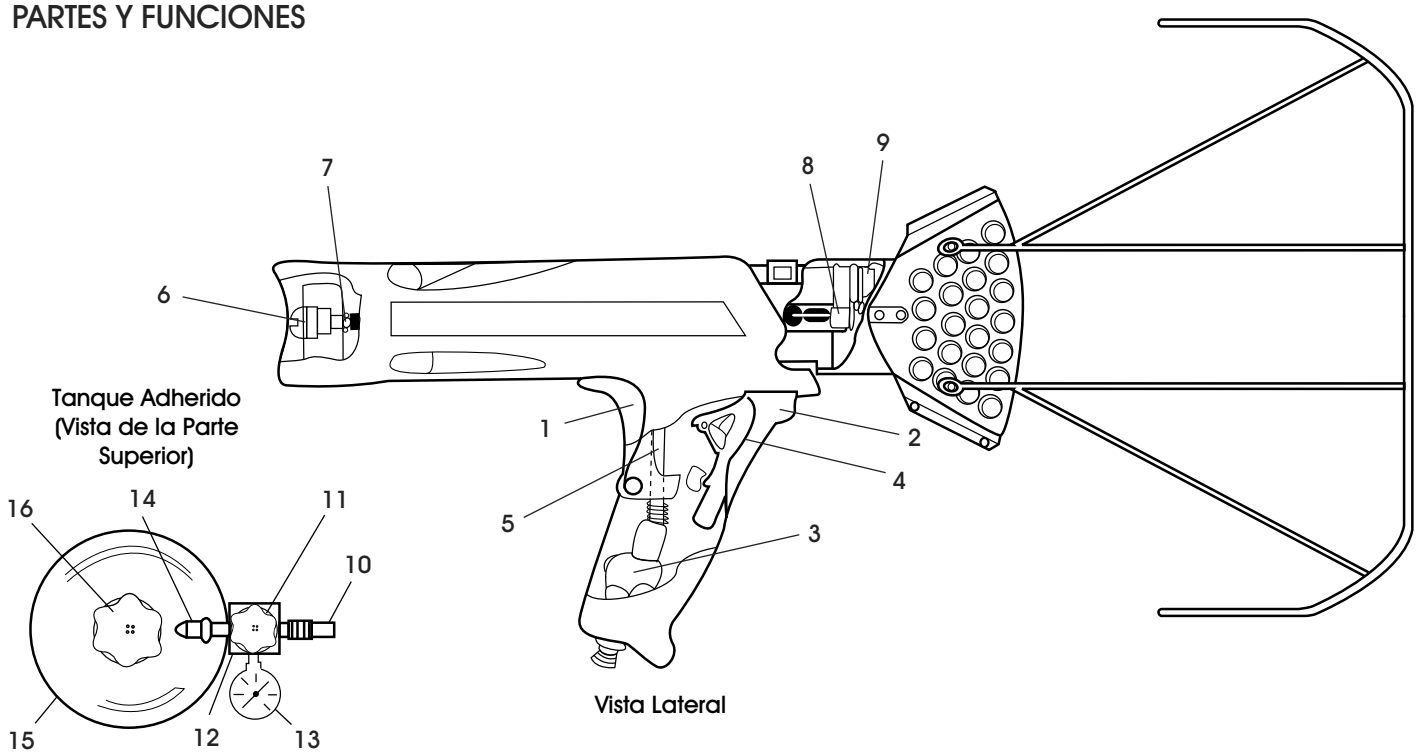

#	PARTE	FUNCIÓN
1	Gatillo de Seguridad	Evita la liberación accidental de gas.
2	Asa de Gas	Activa la válvula de gas y el encendedor.
3	Válvula de Gas	Abre el flujo de combustible.
4	Encendedor	Encendedor de chispa piezoeléctrico.
5	Línea de Combustible	Lleva el combustible hasta el orificio.
6	Filtro	Evita las obstrucciones.
7	Orificio	Mide el combustible.
8	Conector de Ignición	Enciende la mezcla de combustible/aire.
9	Soporte para Llama	Evita la retención o salida de la llama.
10	Manguera	Conecta el regulador y la pistola.
11	Regulador	Regula la presión a la pistola.
12	Tornillo de Ajuste	Fija la presión.
13	Manómetro	Indica al línea de presión.
14	Conector Prest-o-Lite	Conecta y contiene la válvula de comprobación de exceso de combustible.
15	Tanque	Se vende por separado, ver información del tanque.
16	Válvula del Tanque	Abre/cierra el suministro de combustible.

CONEXIONES

1. Conecte la pistola, la manguera y el regulador al tanque. Use una llave para apretar los conectores (rosca hacia la izquierda). (Vea Diagrama 1)
2. Verifique que no haya filtraciones.

- Abra la válvula del tanque sin apretar el gatillo para presurizar la manguera. El manómetro debería indicar entre 103.4 y 206.8 kPa (15 y 30 psi) cuando la pistola no esté en uso.
- Cierre la válvula del tanque y compruebe el manómetro. Una rápida pérdida de presión indica una fuga. Revise todas las conexiones.

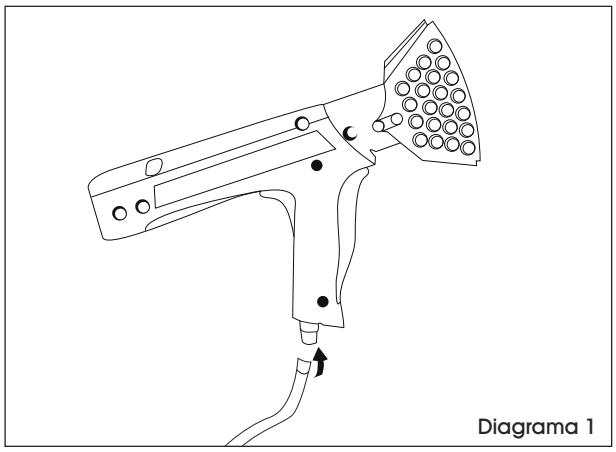

Diagrama 1

ENCENDER LA UNIDAD

Abra la válvula del tanque y espere 5 segundos para que la manguera se presurice del todo. Escuchará un clic al abrirse la válvula de comprobación de flujo.

1. Presione el gatillo de seguridad. Eso evita que el asa de gas se abra accidentalmente. (Vea Diagrama 2)

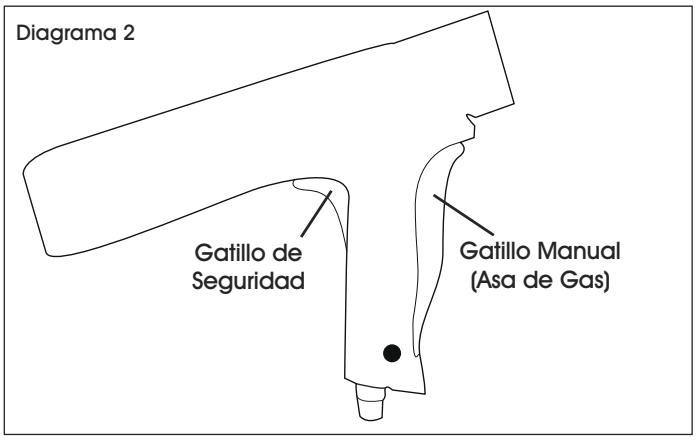

2. Apriete lentamente el asa de gas hasta que el encendedor se encienda y escuche un clic. (Vea Diagrama 2)

¡PRECAUCIÓN! La pistola se encenderá.

IMPORTANTE:

- **Apretar el asa de gas demasiado deprisa ocasionará el que el encendedor active el conector de ignición antes de que la mezcla de gas esté preparada.**
- **Si la pistola no se enciende completamente, libere TANTO el gatillo de seguridad COMO el asa de gas y reinicie el encendedor. Luego repita el proceso de inicio.**
- **Para películas más finas, configure el regulador para una menor presión y ajústelo hacia arriba para películas más gruesas. La configuración preestablecida de fábrica es de 151.7 kPa (22 psi).**

USAR LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE

Use la pistola únicamente en áreas bien ventiladas.

ALTO **¡ADVERTENCIA! No haga funcionar la pistola en áreas donde haya gases inflamables o donde esté prohibido fumar.**

CONSEJOS IMPORTANTES SOBRE LA PELÍCULA TERMOENCOGIBLE:

- El calor solo ablanda la película. El encogimiento ocurre conforme la película se enfría. No concentre el calor y espere a que la película se encoja antes de mover la pistola. Mantenga la pistola en movimiento.
- Asegúrese de que las cuatro esquinas de la bolsa estén envueltas por debajo de la tarima.

ENTARIMADO

1. Eleve la carga de la tarima aproximadamente 15 cm (6") del piso. Deje libre el área debajo de las cuatro esquinas.
2. Con cuidado coloque la bolsa de la tarima por encima de la carga. No pinche ni rasgue la bolsa. La bolsa deberá quedar ajustada por encima de la carga y superponerse con la base de la tarima casi hasta el suelo.
3. **Encoja la parte inferior:** Encienda la pistola y sosténgala a aproximadamente 30 cm (12") de la película.
   a. Muévala alrededor de la tarima aplicando calor al borde inferior de la bolsa y por debajo de la tarima.
   b. Encoja la película de forma que se quede ajustada a la parte inferior de la tarima, fijando la bolsa a la tarima e inmovilizando la carga.
4. **Encoja los lados:** Haga los lados de uno en uno.
   a. Sosteniendo la pistola a 30 cm (12") de la película, encoja un lado moviendo la pistola lentamente por el borde inferior.
   b. Muévase un pie hacia arriba y hacia atrás y continúe moviendo la pistola por el lado hasta llegar a la parte superior.

¡IMPORTANTE! Mantenga la pistola en movimiento en todo momento.

   c. Repita para los lados restantes.
5. **Encoja la parte superior:** Puesto que la parte superior ya está tirante al haber encogido los cuatro lados, requerirá menos calor que para encoger los lados.

PARCHES

Coloque parches sobre los orificios fácilmente: Coloque un trozo cuadrado de película sobre el orificio y aplique calor a los bordes para soldar el parche a la bolsa. Use también para reforzar los bordes o las esquinas.

ENVOLVER CON PELÍCULA TERMOENCOGIBLE CARGAS GRANDES O CON FORMAS IRREGULARES

Envuelva los objetos que sean demasiado grandes para caber en una sola bolsa uniendo varias hojas de película termoencogible.

1. Las hojas unidas deberán solaparse 46 cm (18").
2. Fije las hojas usando el peso de la carga en la base o con tapas fijadas a las tarimas.

NOTA: Engrase todos los anillos-o para facilitar el ensamble. El conector del adaptador de la manguera está permanente fijado al cuerpo de la válvula.

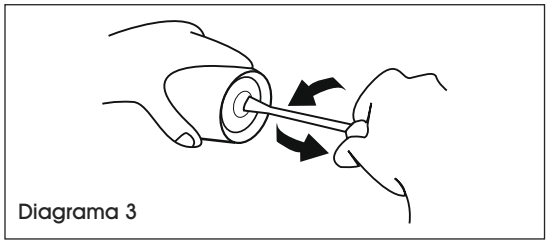
Diagrama 3

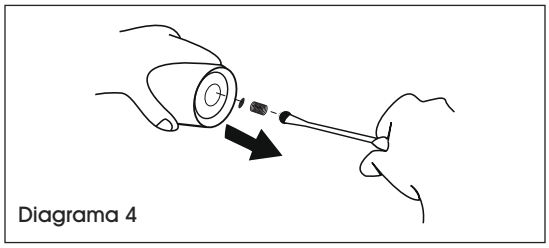
Diagrama 4

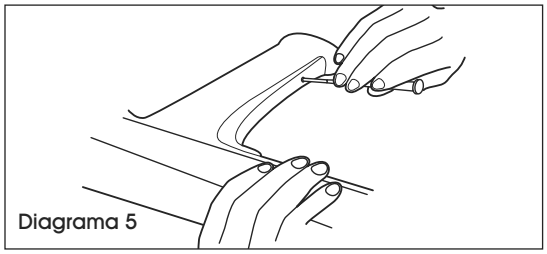
Diagrama 5

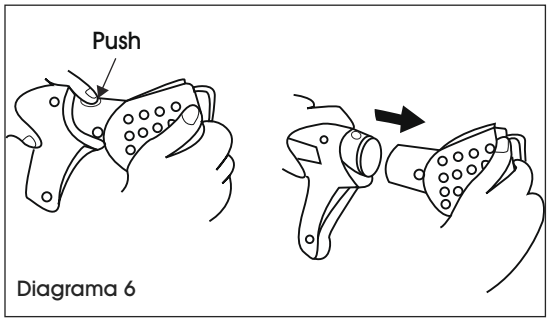

Diagrama 6

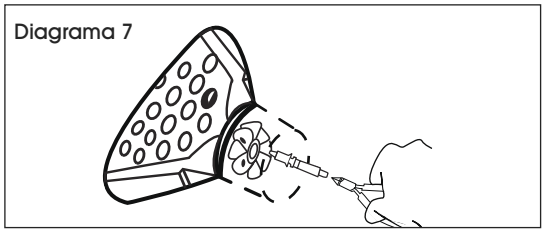
Diagrama 7

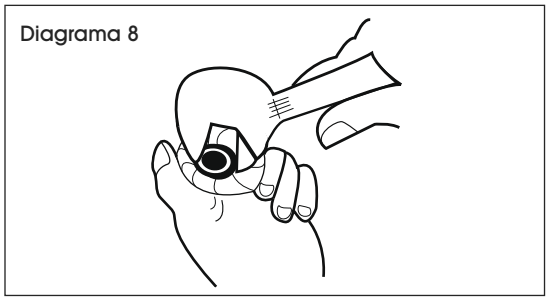
Diagrama 8

LIMPIEZA DEL FILTRO

1. Desenrosque el filtro usando un destornillador o una moneda. Jale el soporte del filtro. (Vea Diagrama 3)

2. Quite el ensamble de la película/el resorte del filtro. Límpielo con aire comprimido o reemplácelo. (Vea Diagrama 4)

AJUSTE DE LOS TIEMPOS DE LA VÁLVULA

1. La apertura de la válvula de gas se ajusta con el tornillo de ajuste. (Vea Diagrama 5)

2. Debería estar colocado de forma que la válvula se abra cuando el asa de gas se presione hasta la mitad del recorrido.

REEMPLAZAR EL CONECTOR DE IGNICIÓN

1. Oprima el botón y quite el ensamble de la cámara de combustión. (Vea Diagrama 6)

2. Quite el conector de ignición y el soporte para llama con unos alicates. (Vea Diagrama 7)

3. Desenrosque el conector de ignición. Deje un hueco de unos 3-5 mm al colocar el nuevo conector de ignición. (Vea Diagrama 8)

REEMPLAZAR EL ENCENDEDOR

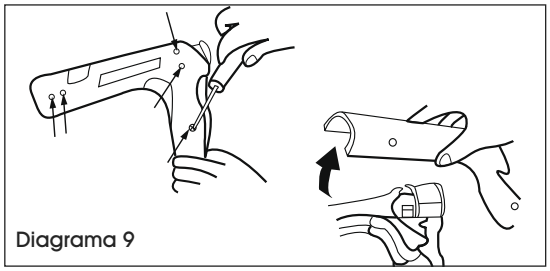
Diagrama 9

1. Retire los cinco tornillos de montaje y quite el lateral derecho de la carcasa. (Vea Diagrama 9)

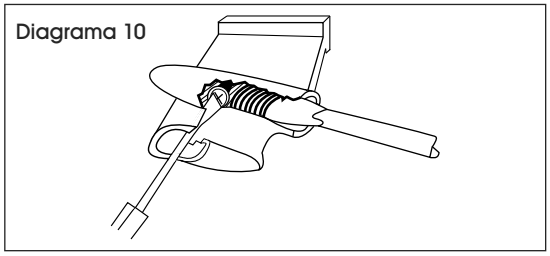
Diagrama 10

2. Quite el tornillo de retención sosteniendo el cable y el resorte de contacto. (Vea Diagrama 10)

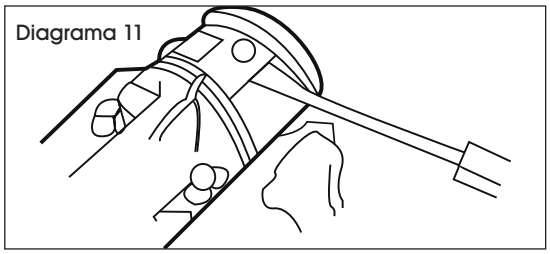
Diagrama 11

3. Use un destornillador para quitar la abrazadera. (Vea Diagrama 11)

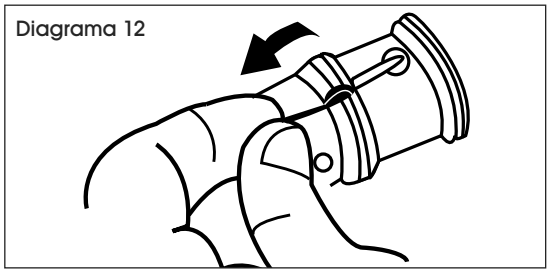
Diagrama 12

4. Jale el cable para quitarlo. (Vea Diagrama 12)

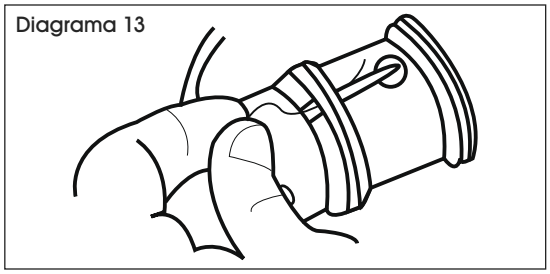
Diagrama 13

5. Desate y quite la correa aterrizada. (Vea Diagrama 13)

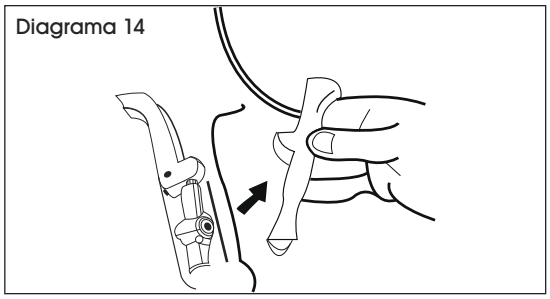
Diagrama 14

6. Levante el ensamble del gatillo para sacarlo. (Vea Diagrama 14)

LIMPIAR O REEMPLAZAR EL ORIFICIO

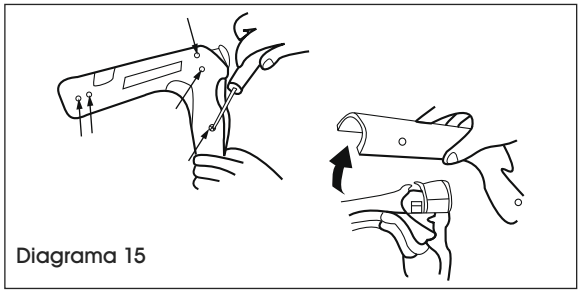
Diagrama 15

¡IMPORTANTE! El orificio consiste en seis tubos esbeltos de paredes delgadas que se pueden doblar o dañar con facilidad. Si se doblan o dañan, el rendimiento se ve gravemente afectado. Realice el siguiente procedimiento con extremo cuidado.

1. Retire los cinco tornillos de montaje y quite el lateral derecho de la carcasa. (Vea Diagrama 15)

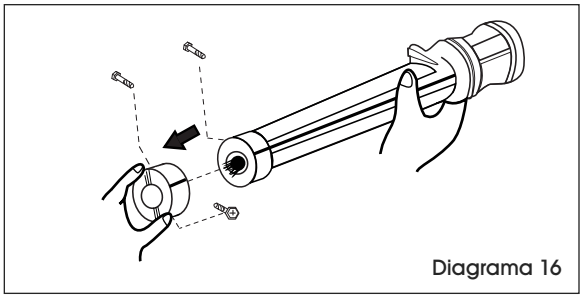
Diagrama 16

2. Quite los tres tornillos que sostienen la bomba. (Vea Diagrama 16)

3. Quite la bomba deslizándola en dirección opuesta al orificio y luego levántela para quitarla. (Vea Diagrama 16)

¡PRECAUCIÓN! Levantar la bomba antes de deslizarla dañará los tubos del orificio.

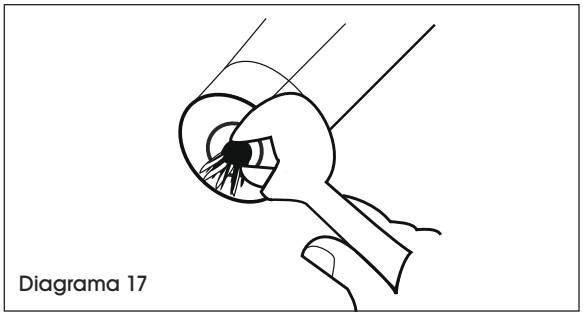
Diagrama 17

4. Desenrosque el orificio. (Vea Diagrama 17)

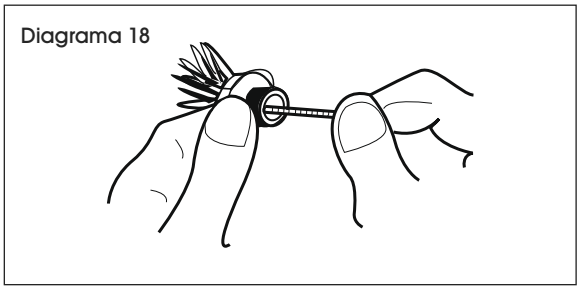
Diagrama 18

5. Use una broca de taladro de 0.6 mm para limpiar cada orificio. (Vea Diagrama 18)

MONTAJE DE LA JAULA DE SEGURIDAD

Diagrama 19

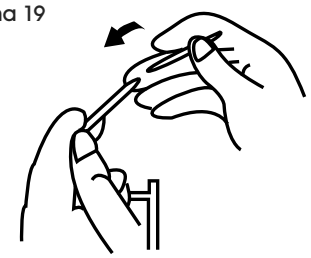

1. Empuje ambas uniones tubulares curvadas para insertarlas en una de las mitades de la jaula de seguridad. (Vea Diagrama 19)

Diagrama 20

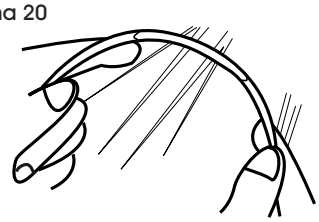

2. Inserte la otra mitad de la jaula de seguridad en las uniones tubulares y retuérzalas juntas hasta que los marcos de montaje de ambas mitades queden paralelos. (Vea Diagrama 20)

Diagrama 21

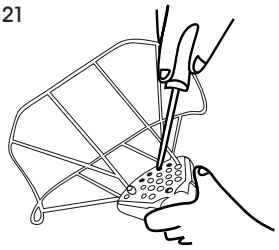

3. Fije el ensamble de la jaula a la cámara de combustión usando cuatro tornillos de montaje. (Vea Diagrama 21)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NOTA: Revise el tanque primero. La mayoría de problemas se ocasionan por utilizar un tanque de extracción de líquido en lugar de un tanque de extracción de vapor.

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La pistola no se enciende.	El asa no está completamente presionada.	Presione el asa el recorrido completo hasta que encienda el encendedor. Espere hasta escuchar un clic.
	El asa se ha presionado demasiado deprisa.	Presione el asa lentamente para garantizar que la mezcla entra en la cámara de combustión antes del encendido.
	La presión es demasiado baja.	Compruebe el regulador.
	El asa no se ha liberado completamente.	Libere el asa y el gatillo de seguridad para reiniciar el encendedor.
	El conector de ignición requiere ser reemplazado.	Reemplace el conector de ignición utilizando las instrucciones incluídas.
	El gas no está encendido.	Compruebe la válvula de encendido/apagado.
La cámara de combustión se pone roja. *(flujo de combustible insuficiente)	Combustible incorrecto.	Compruebe el tipo de combustible.
	Tanque agotado y presión del tanque inferior a 15 PSIG.	Cambie el tanque por uno nuevo.
	La válvula de comprobación de exceso de flujo no está abierta.	Abra la válvula del tanque y espere 10 segundos hasta que la manguera se presurice antes de usar la pistola.
	Orificio y/o filtro obstruido.	Retire y limpie con aire comprimido.
	Manguera obstruida.	Limpie o reemplace.
	Línea de combustible obstruida.	Limpie con aire o reemplace.
Flujo de combustible con llama grande.	Fuga en el ensamble del orificio.	Apriete el orificio en el soporte y compruebe.
	Presión incorrecta.	Reinicie a 15-30 PSIG.

* El extremo principal de la cámara de combustión se pone rojo en condiciones normales. Si más de 2.5 cm (1") de la cámara de combustión se ponen rojos, es indicio de que hay un problema.

ULINE **H-6098**

SHRINKFASTMC

1-800-295-5510
uline.ca

N° 998 – PISTOLET THERMIQUE

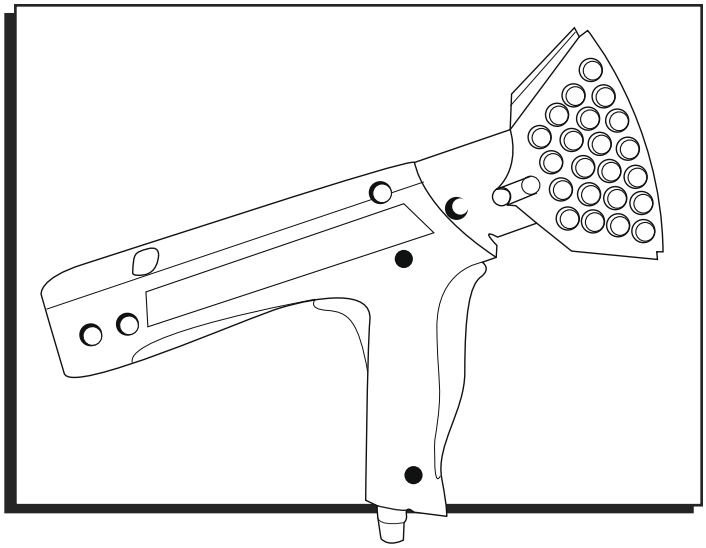

SÉCURITÉ

Lisez attentivement toutes les instructions pour vous familiariser avec les pièces et le fonctionnement sécuritaire de cet outil. Gardez ces instructions pour une consultation ultérieure.

- **Ne pointez jamais le pistolet vers une autre personne.**
- **Inspectez le tuyau avant chaque utilisation.**
- **Fermez toujours la valve du réservoir lorsque vous laissez le pistolet sans surveillance pendant un certain temps.**
- **Le mécanisme de blocage de sécurité de la détente s'active automatiquement si le pistolet est échappé.**

ARRÊT **AVERTISSEMENT! RISQUE DE BRÛLURE. Ne touchez pas au blindage en fil métallique si le pistolet vient d'être utilisé.**

SPÉCIFICATIONS

DISTANCE (CM/PI)	TEMPÉRATURE (°C/°F)
0	1 760 °C (3 200 °F)
15 cm (1/2 pi)	604 °C (1 120 °F)
30 cm (1 pi)	343 °C (650 °F)

Capacité thermique : 172 500 BTU/h

Vitesse (15,2 cm [6 po] à partir de la pointe de la flamme) : 640 m/min (2 100 pi/min)

Consommation de propane : 3,6 kg/h (8,0 lb/h)

Pression de fonctionnement (préréglée) : 155,1 kpa (22,5 psi)

Poids : 1,4 kg (2 lb 20 oz)

Consommation d'air : 0,85 m^3/min (30 pi^3/min)

Émissions : 0,015 CO/CO_2

FILM RÉTRACTABLE

Utilisez uniquement avec un film rétractable (les films plastiques ne sont pas tous des films rétractables). Le film rétractable doit être fait de plastique vierge et non d'un matériau réusiné. Pour les charges légères de 45 kg (100 lb) ou moins, un film d'une épaisseur de 3 mil devrait fonctionner. Pour les poids ou les articles lourds (par exemple, des barils en acier de 907,2 kg (2 000 lb)/palette), utilisez un film rétractable d'une épaisseur de 6 mil ou plus.

- Le film à soufflet rétrécit également dans les deux sens et tend à se soulever et à s'éloigner de la palette. La longueur doit être supérieure à la hauteur de la palette.
- Le film dossé rétrécit principalement dans un sens et présente une tendance faible à se soulever de la palette.

SAC RÉTRACTABLE

La plupart des sacs présentent une longueur et une largeur à plat. Pour déterminer la taille de sac dont vous avez besoin, utilisez l'exemple suivant :

Taille la charge : 119,4 x 76,2 x 91,4 cm (47 x 30 x 36 po) (L. x l. x H.)

Calculez la largeur de sac :

1. Additionnez la largeur et la longueur
   76,2 + 119,4 cm (30 + 47 po) = 195,6 cm (77 po)
2. Additionnez l'espace d'ajustement (10,2 cm [4 po] pour faciliter l'ajustement) 10,2 + 195,6 cm (4 + 77 po) = 205,8 cm (81 po) (Ceci est la largeur de sac dont vous aurez besoin.)

Calculez la longueur de sac :

1. Utilisez la moitié de la longueur du côté le plus court
   1/2 de 76,2 cm (30 po) = 38,1 cm (15 po)
2. Additionnez le nombre de l'étape 1 à la hauteur
   38,1 cm (15 po) + 91,4 cm (36 po) = 129,5 cm (51 po)
3. Additionnez l'espace de rétrécissement (2,5 cm [1 po] pour chaque 30 cm [1 pi] de hauteur)
   91,4 cm (36 po) = 7,6 cm (3 po) d'espace de rétrécissement
   129,5 + 7,6 cm (51 + 3 po) = 137,2 cm (54 po)
   (Ceci est la longueur du sac dont vous aurez besoin.)
4. La taille de sac est de 137,2 x 205,8 cm (54 x 81 po) (L. x l.).

RÉSERVOIR DE PROPANE

ARRÊT **AVERTISSEMENT! À n'utiliser qu'avec des réservoirs de propane à l'état gazeux. N'attachez JAMAIS le pistolet thermique à un réservoir de propane à l'état liquide.**

ARRÊT **AVERTISSEMENT! L'utilisation d'un réservoir de propane à l'état liquide obstrue l'orifice du filtre et peut produire une longue flamme extrêmement dangereuse.**

Les réservoirs sont offerts en format de 2,7, 3,6, 4,5, 9,7, 13,6 et 18,1 kg (6, 8, 10, 20, 30 et 40 lb). Un réservoir de 2,7 kg (6 lb) convient pour une utilisation intermittente. Utilisez un plus grand réservoir pour une utilisation continue.

Pression du réservoir – Dépend de la température du réservoir. À 22 °C (72 °F), la pression est de 758,4 kPa (110 psi); à -18 °C (0 °F), la pression chute à 151,7 kPa (22 psi). Lors de l'utilisation, la pression du réservoir diminue en raison du processus d'évaporation qui transforme le propane de l'état liquide à l'état gazeux. La température du réservoir peut chuter à -18 °C (0 °F) et de la glace peut apparaître sur l'extérieur. La pression de propane peut descendre en dessous de 103,4 kPa (15 psi).

ARRÊT **AVERTISSEMENT! NE faites PAS fonctionner le pistolet lorsque la pression du réservoir chute en dessous de 103,4 kPa (15 psi).**

- Pour un fonctionnement continu, utilisez plusieurs réservoirs, en changeant le pistolet d'un réservoir à l'autre.
- L'utilisation d'un ventilateur de bureau standard pour souffler de l'air sur le réservoir empêchera la formation de glace.

VENTILATION

Lorsque ce pistolet thermique est utilisé, il produit du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et de la vapeur d'eau.

ARRÊT **AVERTISSEMENT! L'exposition prolongée au monoxyde de carbone (CO) est mortelle. Aérez suffisamment lorsque le pistolet est utilisé à l'intérieur.**

Pour maintenir une concentration de CO sécuritaire (50 parties par million conformément à la norme OSHA 1910.93), les exigences en matière de ventilation sont de 2 000 pi³/min d'air frais lorsque le pistolet est utilisé à la pression de fonctionnement maximale de 206,8 kPa (30 psi).

La capacité de ventilation doit être déterminée proportionnellement en fonction des différents taux de production.

EXEMPLE : Pour un cycle de chauffage de 1 ½ minute par palette, les besoins en air frais sont de 3 000 pi³/palette. Si le taux de production est de 10 palettes/heure, un système de ventilation doit fournir 500 pi³/minute.

Dans les zones où la ventilation est assurée par des portes ou des fenêtres ouvertes, les niveaux de CO sécuritaires sont maintenus tant que la température ambiante ne dépasse pas 65,5 °C (150 °F).

PIÈCES ET FONCTIONS

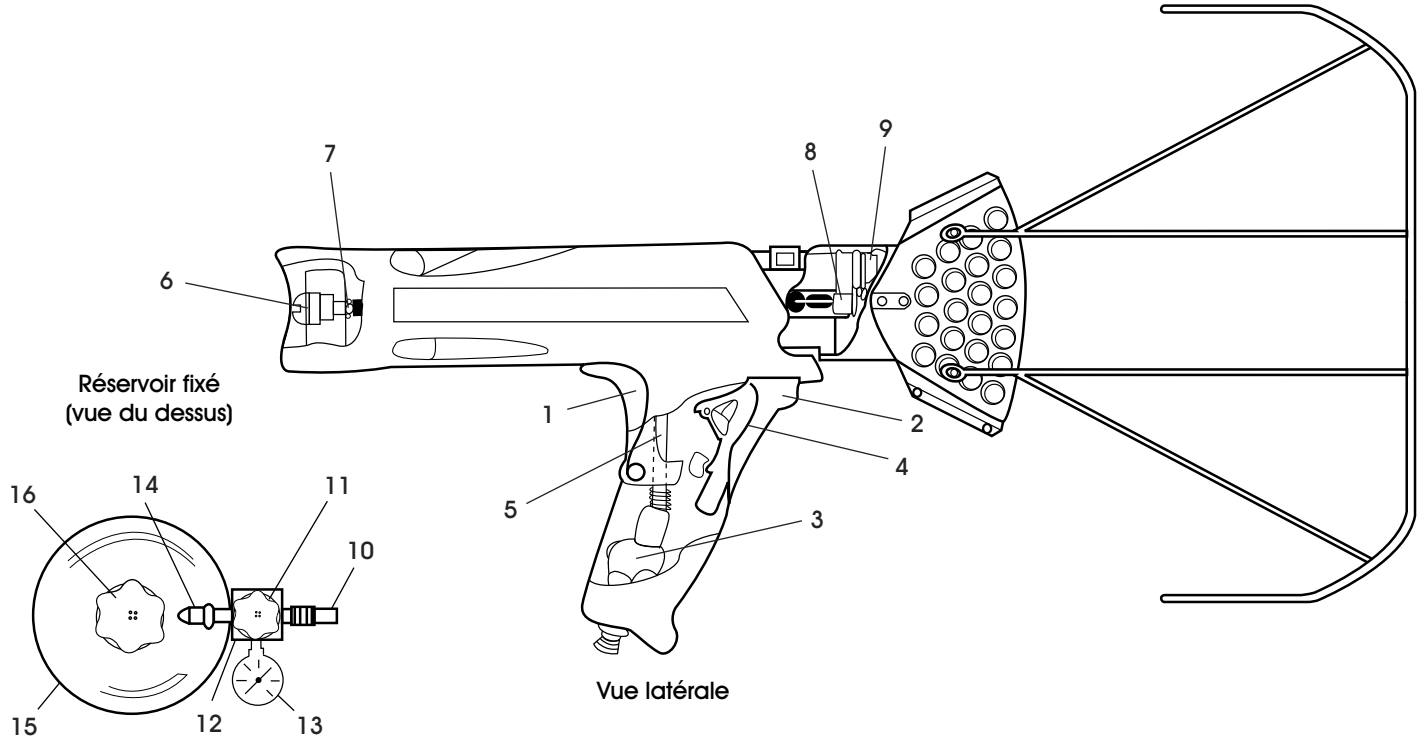

#	PIÈCE	FONCTION
1	Détente de sécurité	Empêche le rejet accidentel de gaz.
2	Poignée de gaz	Actionne la soupape de gaz et l'allumeur.
3	Soupape de gaz	Ouvre le débit de carburant.
4	Allumeur	Produit l'étincelle piézoélectrique d'allumage.
5	Conduite de carburant	Amène le carburant à l'orifice.
6	Filtre	Empêche l'engorgement.
7	Orifice	Mesure le carburant.
8	Bougie d'allumage	Enflamme le mélange carburant/air.
9	Stabilisateur de flamme	Empêche le retour de flamme et les flammes de s'échapper.
10	Tuyau	Raccorde le régulateur et le pistolet.
11	Régulateur	Régule la pression sur le pistolet.
12	Vis de réglage	Règle la pression.
13	Manomètre	Indique la pression dans la conduite.
14	Raccord Prest-o-Lite	Raccorde et contient le clapet de non-retour d'excédent de carburant.
15	Réservoir	Vendu séparément, voir les renseignements concernant le réservoir
16	Valve du réservoir	Ouvre/ferme l'alimentation en carburant.

RACCORDEMENTS

1. Raccordez le pistolet, le tuyau et le régulateur au réservoir. Utilisez une clé pour serrer les raccords (filetage à gauche). (Voir Figure 1)
2. Vérifiez s'il y a des fuites.

- Ouvrez la valve du réservoir sans pousser la détente pour pressuriser le tuyau. Le manomètre doit indiquer une pression de 103,4 à 206,8 kPa (15 à 30 psi) lorsque le pistolet n'est pas utilisé.
- Fermez la valve du réservoir et vérifiez la pression sur le manomètre. Une perte de pression rapide indique qu'il y a une fuite. Vérifiez tous les raccordements.

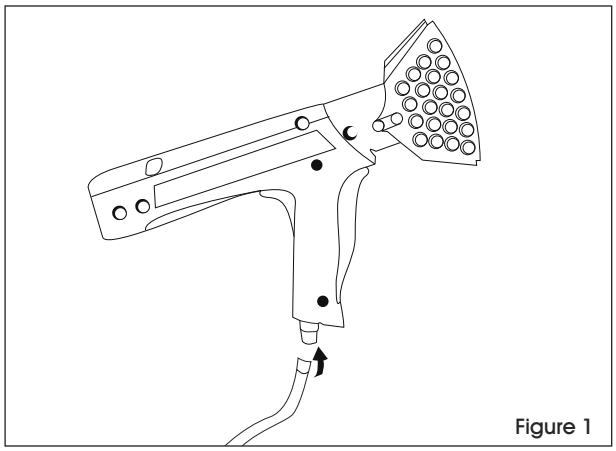

Figure 1

DÉMARRAGE

Ouvrez la valve du réservoir et attendez 5 secondes pour pressuriser complètement le tuyau. Vous entendrez le clapet de non-retour s'ouvrir par un déclic.

1. Appuyez sur la détente de sécurité. Cela empêche l'ouverture accidentelle de la poignée de gaz. (Voir Figure 2)

Figure 2

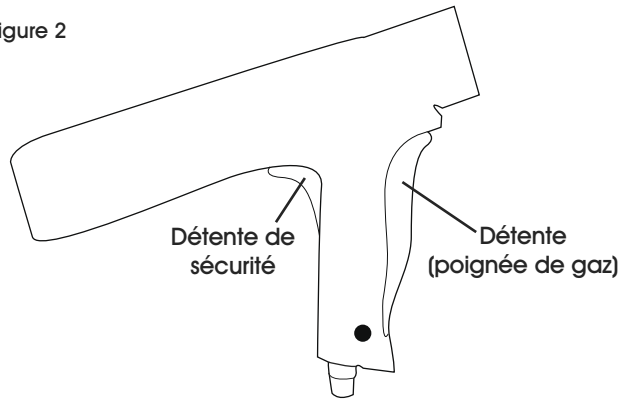

2. Pressez lentement la poignée de gaz jusqu'à ce que l'allumeur s'actionne en émettant un déclic. (Voir Figure 2)

MISE EN GARDE! Le pistolet s'allumera.

IMPORTANT :

- **Si vous serrez la poignée de gaz trop rapidement, l'allumeur actionnera la bougie d'allumage avant que le mélange de gaz ne soit prêt.**
- **Si le fusil ne s'allume pas complètement, relâchez la détente de sécurité et la poignée de gaz pour réinitialiser l'allumeur. Ensuite, répétez la procédure de démarrage.**
- **Pour les films plus minces, réglez le régulateur à une pression plus basse et pour les films plus épais, réglez le régulateur à une pression plus élevée. La pression préréglée en usine est de 151,7 kPa (22 psi).**

UTILISATION DU PISTOLET THERMIQUE

Utilisez le pistolet uniquement dans un endroit bien ventilé.

ARRÊT **AVERTISSEMENT! Ne faites pas fonctionner le pistolet dans un lieu contenant des gaz inflammables ou là où il est interdit de fumer.**

CONSEILS IMPORTANTS RELATIFS À LA THERMORÉTRACTION :

- La chaleur ne fait que ramollir le film. Celui-ci se rétrécit en se refroidissant. Ne concentrez pas la chaleur et n'attendez pas que le film se rétrécit. Gardez le pistolet en mouvement.
- Assurez-vous que les quatre coins du sac enveloppent la palette jusqu'en dessous.

PALETTISATION

1. Soulevez la palette et son chargement à environ 15 cm (6 po) du sol. Laissez l'espace sous les quatre coins dégagé.
2. Installez délicatement le sac à palette sur la charge. Ne perforez pas ou ne déchirez pas le sac. Le sac doit être bien ajusté sur la charge et chevaucher la base de la palette presque jusqu'au sol.
3. **Rétrécissement du bas :** Allumez le pistolet et tenez-le à environ 30 cm (12 po) du film.
   a. Déplacez-vous autour de la palette en appliquant la chaleur sur le bord inférieur du sac et en le soufflant sous la palette.
   b. Rétrécissez le film de façon à ce qu'il s'agrippe fermement au bas de la palette, immobilise le sac contre la palette et regroupe la charge.
4. **Rétrécissement des côtés :** Procédez un côté à la fois.
   a. En tenant le pistolet à 30 cm (12 po) du film, rétrécissez le côté en déplaçant doucement le pistolet le long du bord inférieur.
   b. Montez de 30 cm (1 pi) et ramenez vers l'arrière, continuez à monter et à déplacer le long du côté jusqu'à ce que vous atteigniez le haut.

IMPORTANT! Maintenez le pistolet en mouvement en tout temps.

   c. Répétez la procédure pour les autres côtés.
5. **Rétrécissement du haut :** Comme le haut est déjà tendu par les quatre côtés éyant été rétrécis, le rétrécissement du haut nécessite moins de chaleur que les côtés.

RAPIÉÇAGE

Rapiécez les trous facilement : Placez un carré de film sur le trou et appliquez de la chaleur sur les bords pour le souder au sac. Cela est également utile pour renforcer les bords ou les coins.

ENVELOPPER DES CHARGES DE GRAND FORMAT OU DE FORME IRRÉGULIÈRE

Enveloppez les objets trop gros pour convenir à un sac en assemblant plusieurs feuilles de film rétractable ensemble.

1. Les feuilles assemblées doivent se chevaucher de 46 cm (18 po).
2. Fixez les feuilles en utilisant le poids de la charge à sa base ou en clouant des lattes aux palettes.

REMARQUE : Graissez tous les joints toriques pour faciliter l'assemblage. Le raccord de l'adaptateur de tuyau est collé de façon permanente dans le corps de la soupape.

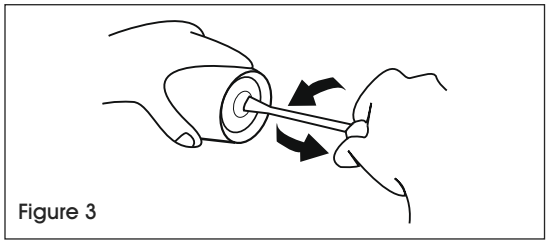
Figure 3

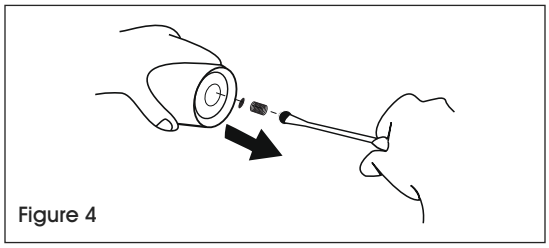
Figure 4

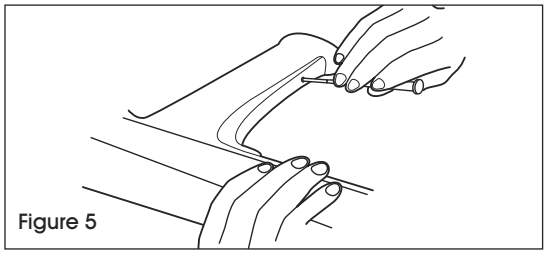
Figure 5

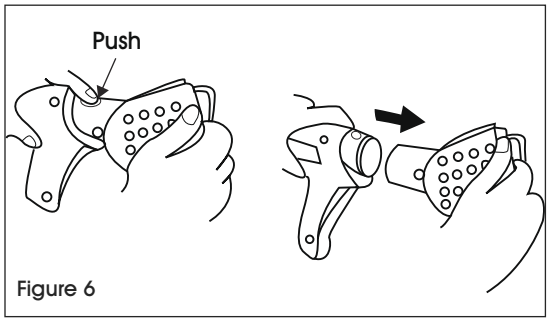

Figure 6

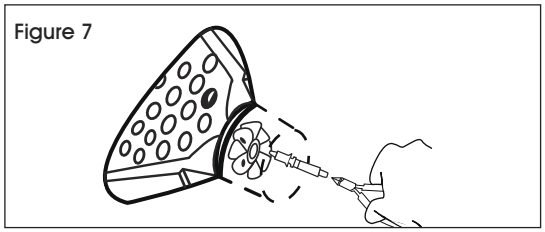
Figure 7

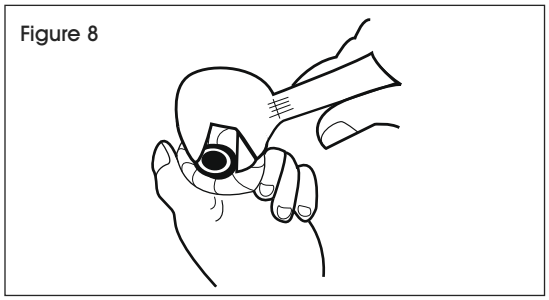
Figure 8

NETTOYAGE DU FILTRE

1. Dévissez le porte-filtre à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie. Retirez le porte-filtre. (Voir Figure 3)

2. Retirez l'ensemble écran/ressort du filtre. Nettoyez-le avec de l'air comprimé ou remplacez-le s'il est endommagé. (Voir Figure 4)

RÉGLAGE DE LA SOUPAPE

1. L'ouverture de la soupape de gaz est réglée par la vis de réglage. (Voir Figure 5)

2. Elle doit être réglée de façon à ce que la soupape s'ouvre lorsque la poignée de gaz est enfoncée à mi-chemin.

REMPLACEMENT DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE

1. Appuyez sur le bouton et retirez l'ensemble de la chambre de combustion. (Voir Figure 6)

2. Retirez la bougie d'allumage et le stabilisateur de flamme à l'aide de pinces. (Voir Figure 7)

3. Dévissez la bougie d'allumage. Réglez l'écart de la nouvelle bougie d'allumage à 3 à 5 mm. (Voir Figure 8)

REMPLACEMENT DE L'ALLUMEUR

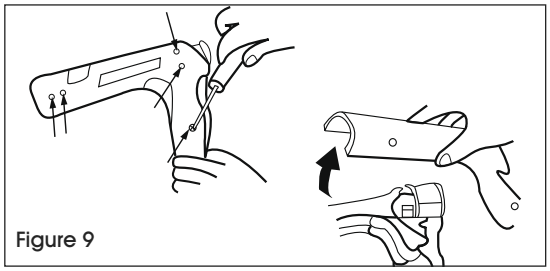
Figure 9

1. Retirez cinq vis d'installation et le côté droit du boîtier. (Voir Figure 9)

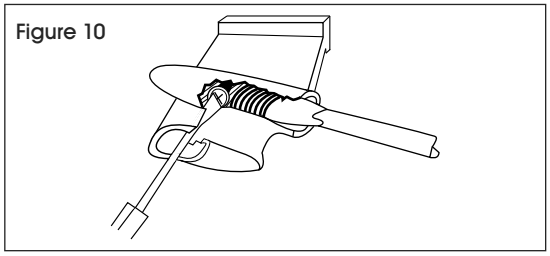
Figure 10

2. Retirez la vis qui retient le câble et le ressort de contact. (Voir Figure 10)

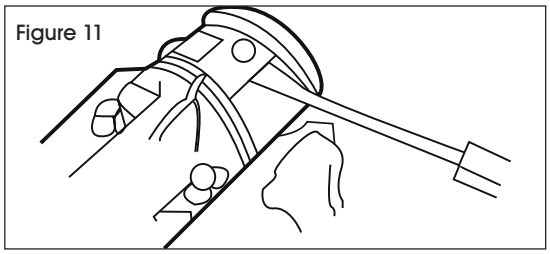
Figure 11

3. Utilisez un tournevis pour retirer l'attache. (Voir Figure 11)

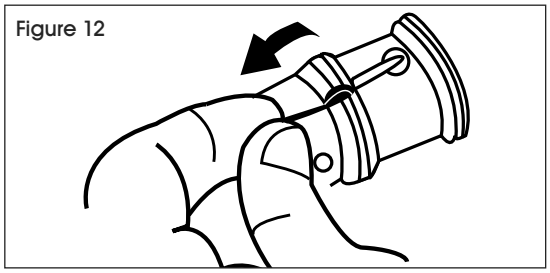
Figure 12

4. Retirez le câble. (Voir Figure 12)

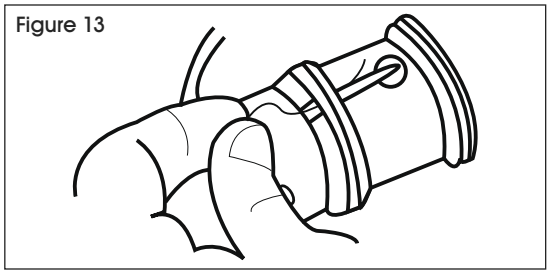
Figure 13

5. Détachez et retirez la courroie de mise à la terre. (Voir Figure 13)

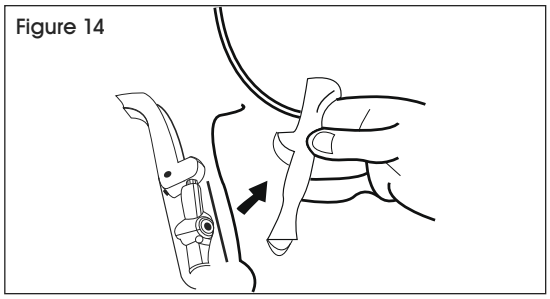
Figure 14

6. Soulevez l'ensemble de détente. (Voir Figure 14)

NETTOYER OU REMPLACER L'ORIFICE

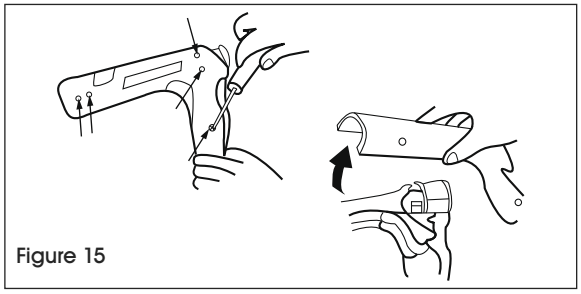
Figure 15

IMPORTANT! L'orifice est muni de six tubes élancés à paroi mince, qui se plient ou s'endommagent facilement. Si les tubes sont pliés ou endommagés, le rendement s'en trouve nettement amoindri. Effectuez la procédure suivante avec le plus grand soin.

1. Retirez cinq vis d'installation et le côté droit du boîtier. (Voir Figure 15)

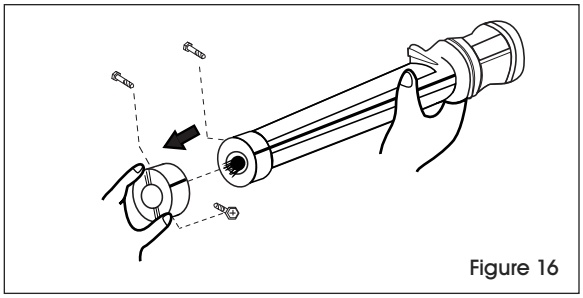
Figure 16

2. Retirez les trois vis qui maintiennent la pompe en place. (Voir Figure 16)

3. Faites glisser la pompe en l'éloignant de l'orifice, puis soulevez-la pour la retirer. (Voir Figure 16)

MISE EN GARDE! Les tubes de l'orifice seront endommagés si la pompe est soulevée avant d'être glissée.

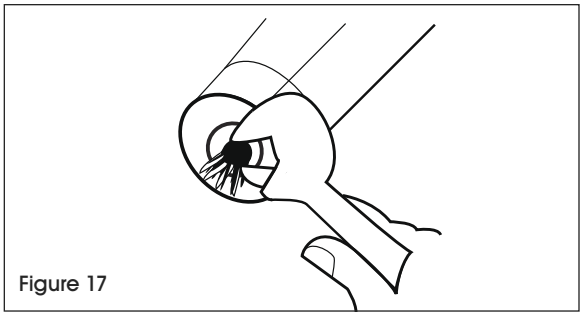
Figure 17

4. Dévissez l'orifice. (Voir Figure 17)

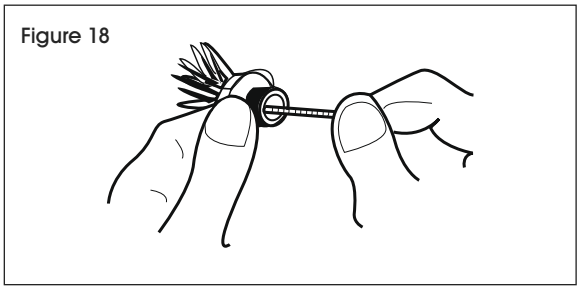
Figure 18

5. Utilisez une mèche de perceuse de 0,6 mm pour nettoyer chaque orifice. (Voir Figure 18)

INSTALLATION DE LA CAGE DE SÉCURITÉ

Figure 19

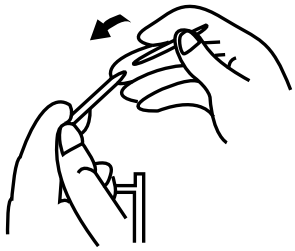

1. Appuyez sur les joints tubulaires courbés sur une moitié de la cage de sécurité. (Voir Figure 19)

Figure 20

2. Insérez l'autre moitié de la cage de sécurité dans les joints tubulaires et entortillez-les ensemble jusqu'à ce que les supports de fixation sur les deux moitiés soient parallèles. (Voir Figure 20)

Figure 21

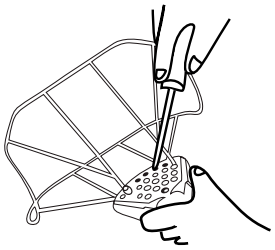

3. Fixez l'ensemble de la cage à la chambre de combustion à l'aide de quatre vis d'installation. (Voir Figure 21)

DÉPANNAGE

REMARQUE : Vérifiez d'abord le réservoir – La plupart des problèmes sont attribuables à l'utilisation d'un réservoir à l'état liquide au lieu d'un réservoir à l'état gazeux.

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le pistolet ne s'allume pas.	La poignée n'est pas complètement enfoncée.	Appuyez à fond sur la poignée jusqu'à ce que l'allumeur s'actionne. Vous devez entendre un déclic.
	La poignée est enfoncée trop rapidement.	Pressez lentement la poignée pour faire en sorte que le mélange pénètre dans la chambre de combustion avant l'allumage.
	Pression trop faible.	Vérifiez le régulateur.
	La poignée n'est pas relâchée complètement.	Relâchez la poignée et la détente de sécurité pour réinitialiser l'allumeur.
	El conector de ignición requiere ser reemplazado.	Reemplace el conector de ignición utilizando las instrucciones incluídas.
	Le gaz est en position d'arrêt.	Vérifiez la valve de marche/arrêt.
La chambre de combustion devient rouge. *(débit de carburant insuffisant)	Type de carburant inapproprié.	Vérifiez le type de carburant.
	Le réservoir est défectueux et la pression du réservoir est inférieure à 103,4 kPa (15 psi).	Remplacez le réservoir.
	Le clapet de non-retour limiteur de débit n'est pas ouvert.	Ouvrez la valve du réservoir et attendez 10 secondes jusqu'à ce que le tuyau soit pressurisé avant d'utiliser le pistolet.
	Orifice ou filtre encrassé.	Retirez et nettoyez avec de l'air comprimé.
	Tuyau encrassé.	Soufflez ou remplacez.
	Conduite de carburant bouchée.	Soufflez ou remplacez.
Débit de combustible flambant élevé.	Fuite dans l'ensemble de l'orifice.	Serrez l'orifice dans le support et vérifiez.
	Pression incorrecte.	Réinitialisez à 103,4 à 206,8 kPa (15 à 30 psi).

* En fonctionnement normal, le bord avant de la chambre de combustion devient rouge. Si plus de 2,5 cm (1 po) de la chambre de combustion devient rouge, celle-ci indique une défectuosité.