


ULINE S-6495, S-7658 DELUXE EASY-FOLD MAILER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

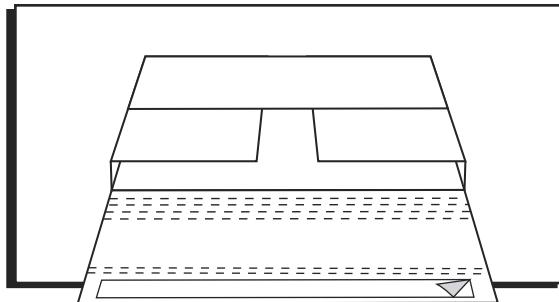

ASSEMBLY

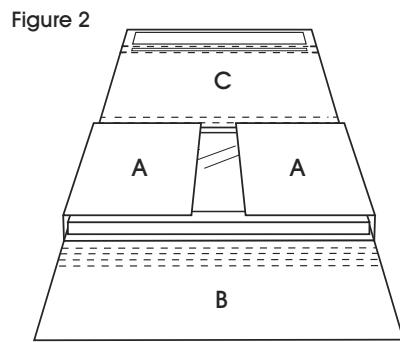
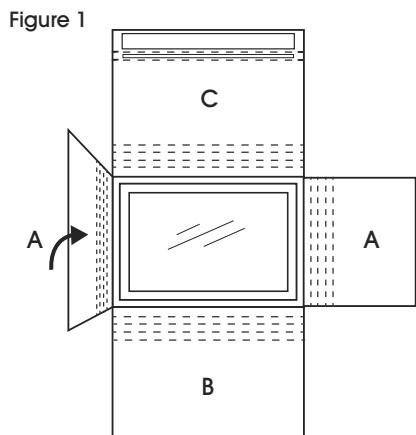
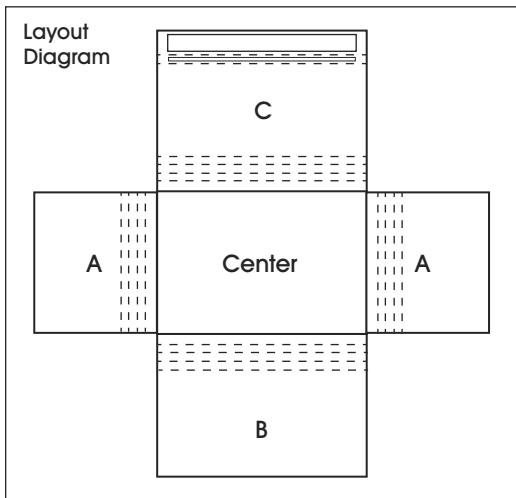


Figure 3

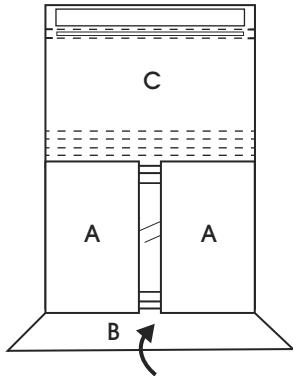


Figure 4

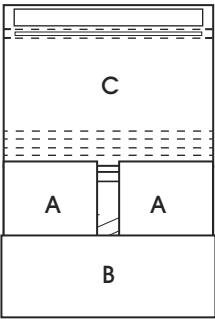


Figure 5

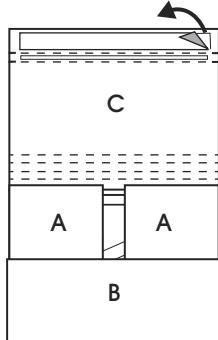


Figure 6


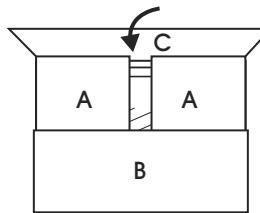


Figure 7

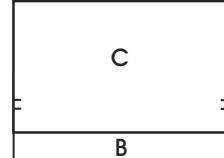


1. Place product in center of mailer. (See Figure 1)
2. Fold A panels over product with height of scores based on product's depth. (See Figures 1-2)
3. Fold B panel over A panels. (See Figures 3-4)
4. Remove liner from adhesive strip on C panel. (See Figure 5)
5. Fold C panel over B panel. (See Figures 6-7)
6. Press down on edge of C panel to secure adhesive strip to B panel.

ULINE S-6495, S-7658

**CAJA DE DOBLADO
FÁCIL DE ALTA CALIDAD**

800-295-5510

uline.mx

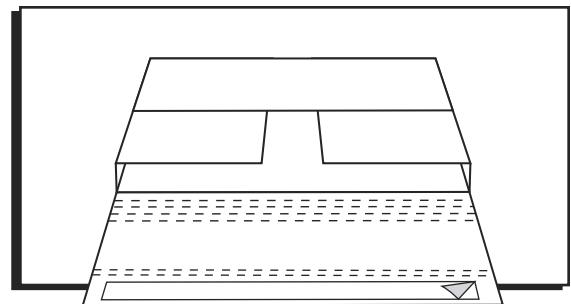

ENSAMBLE

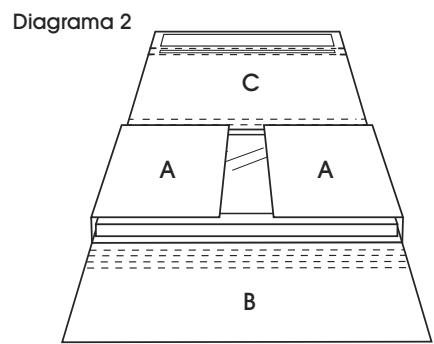
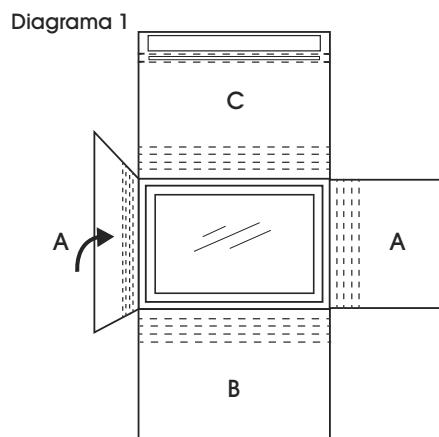
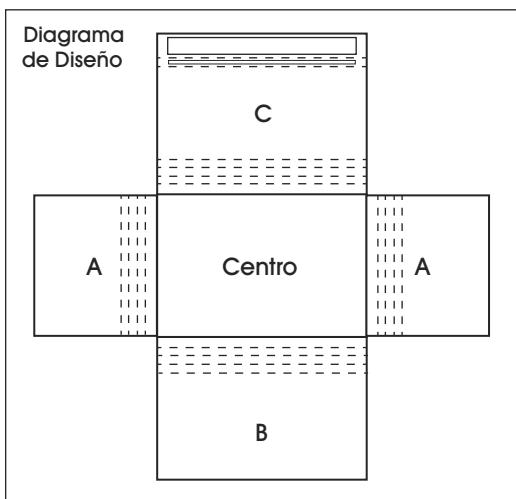


Diagrama 3

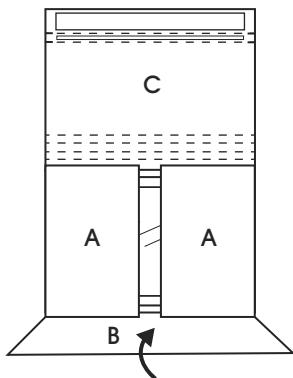


Diagrama 4

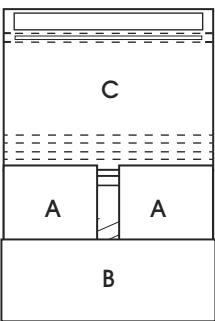


Diagrama 5

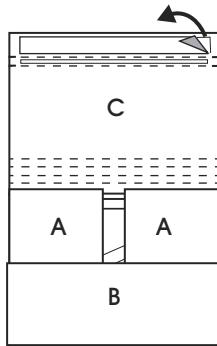


Diagrama 6


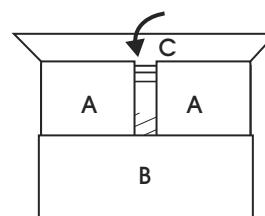


Diagrama 7

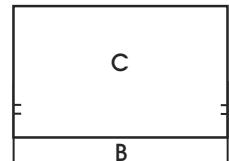


1. Coloque el producto en el centro de la caja.
(Vea Diagrama 1)
2. Doble las solapas A sobre el producto con la altura de las marcas basadas en la profundidad del producto. (Vea Diagramas 1-2)
3. Doble la solapa B sobre las solapas A.
(Vea Diagramas 3-4)
4. Retire el respaldo de la tira adhesiva en la solapa C.
(Vea Diagrama 5)
5. Doble la solapa C sobre la solapa B.
(Vea Diagramas 6-7)
6. Presione el borde de la solapa C para asegurar la tira adhesiva de la solapa B.

ULINE S-6495, S-7658









**BOÎTE D'EXPÉDITION
FACILE À PLIER DE LUXE**

1-800-295-5510

uline.ca

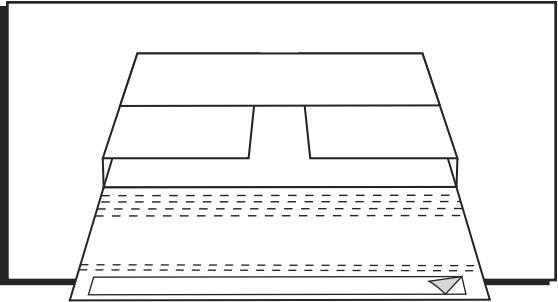

ASSEMBLAGE

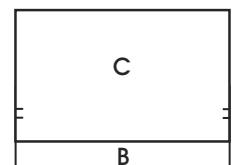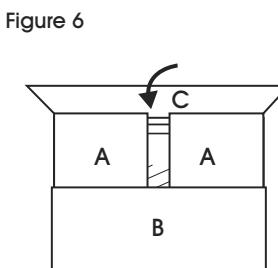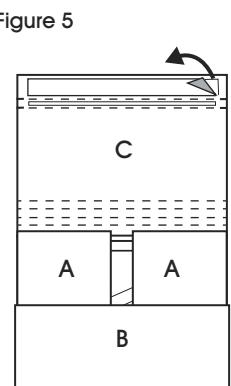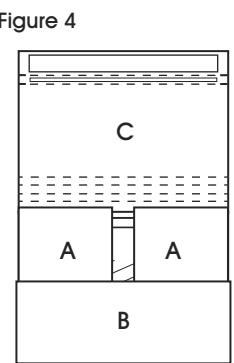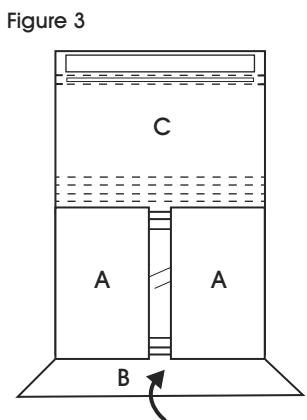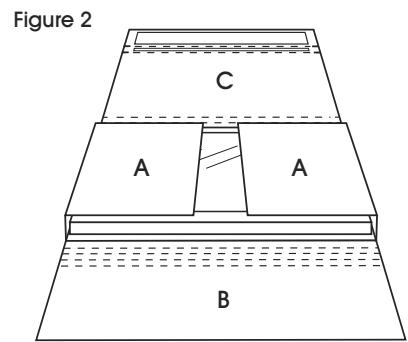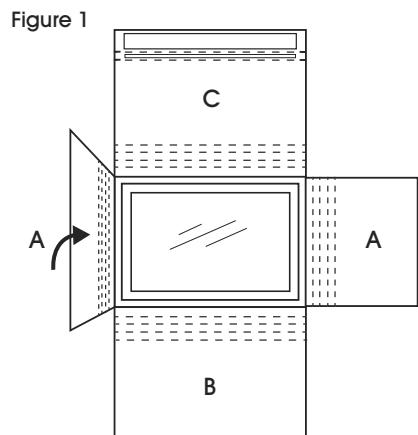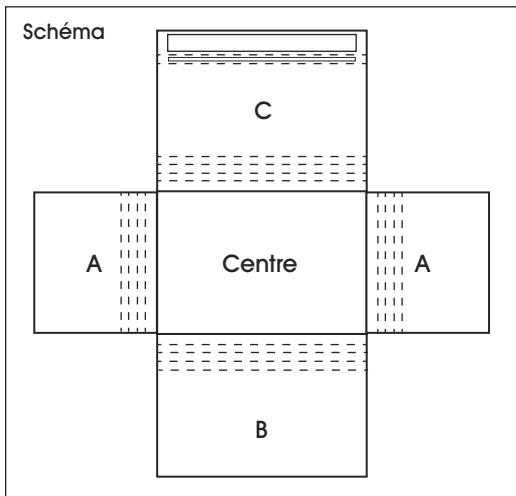

1. Placez le produit au centre de la boîte d'expédition. (Voir Figure 1)
2. Pliez les rabats A le long des rainures en fonction de la profondeur du produit. (Voir Figures 1 et 2)
3. Pliez le rabat B par-dessus les rabats A. (Voir Figures 3 et 4)
4. Décollez la doublure de la bande adhésive du rabat C. (Voir Figure 5)
5. Pliez le rabat C par-dessus le rabat B. (Voir Figures 6 et 7)
6. Appuyez sur le bord du rabat C pour bien coller la bande adhésive au rabat B.