


ULINE H-1222, H-2484


96" PACKING TABLES

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Phillips Head
Screwdriver




7/16" Wrench



3/8" Wrench
10 mm Wrench
(For Non-Steel Top Assembly)



Flat Head
Screwdriver

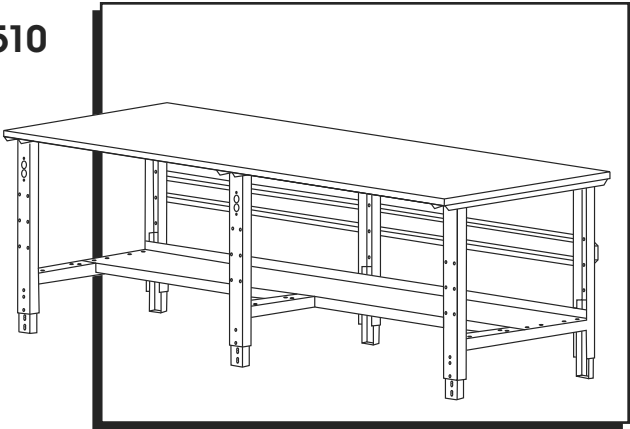

PARTS

Hardware Kit




1/4"-20 x 5/8" Bolt x 20



1/4"-20 Nut x 20




Lock Washer x 20



#14 x 3/4" Wood Screw x 24



Locking Tab x 6

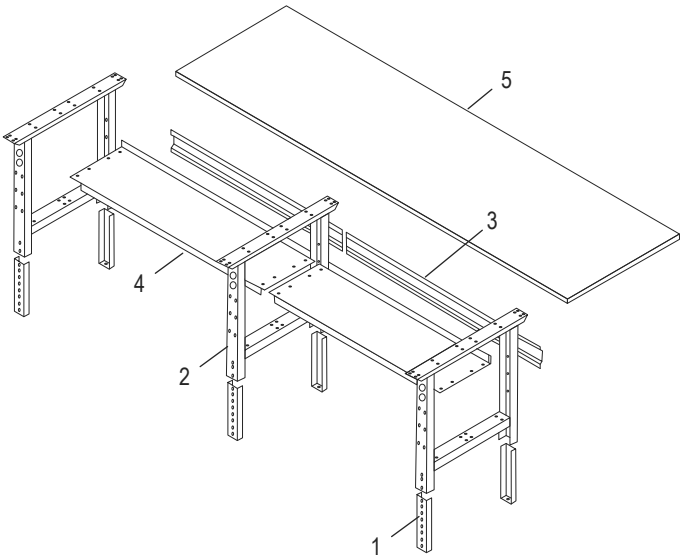

#	DESCRIPTION	QTY
1	Adjustable Foot	6
2	Leg	3
3	Stringer	2
4	Lower Shelf	2
5	Tabletop	1

ASSEMBLY

LEGS AND FRAME ASSEMBLY

1. Insert adjustable feet (1) into legs (2) and slide into place at desired height.



NOTE: If desired, insert locking tabs through legs and adjustable feet to lock feet into place.

2. Place legs (2) in upright position. Legs should be placed approximately 45" apart.

3. Attach stringers (3) to table legs using center six holes in back legs. Fasten with 12 bolts, lock washers and nuts, but do not fully tighten. (See Figure 1)

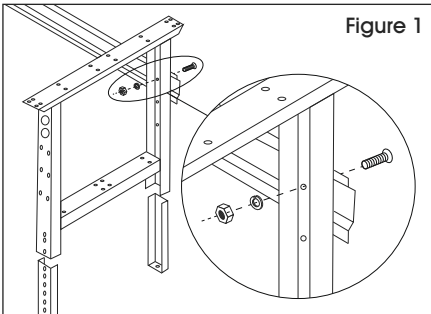


Figure 1

ASSEMBLY CONTINUED

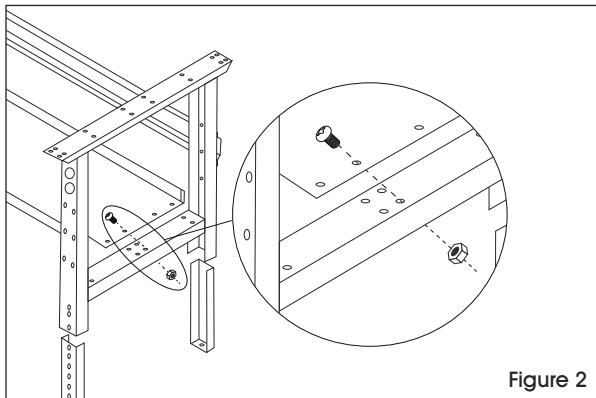


Figure 2

- Place lower shelves (4) across braces of legs. Attach lower shelves using eight nuts and bolts. Now, fully fasten hardware placed in step 3. (See Figure 2)
- To attach tabletop (5) to frame assembly, place tabletop on a smooth, non-marring surface with top side facing down.
- Rotate the assembled frame upside down and line up with the pre-drilled holes on the bottom side of the top.

NON-STEEL TOP ASSEMBLY

(Composite Wood, Laminate, Maple, Stainless Steel, ESD)

- Using 24 wood screws, attach legs to the under side of the top (5) through pre-drilled holes. (See Figure 3)
- Set bench assembly upright and recheck all nuts, bolts and screws for tightness.

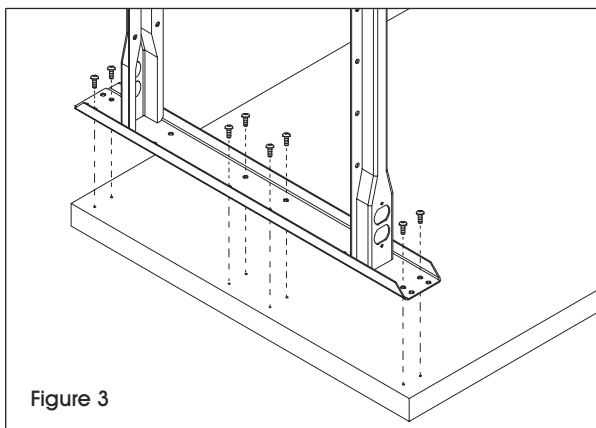


Figure 3

STEEL TOP ASSEMBLY

Hardware pack includes:

DESCRIPTION	QTY
1/4"-20 x 5/8" Bolts	41
1/4"-20 Nuts	29
Lock Washers	29



NOTE: There are two mounting channels provided for installing an optional cabinet or drawer.

- Align leg holes to end of tabletop. Secure with six 1/4"-20 x 5/8" bolts. Threaded inserts are provided on each tabletop end. (See Figure 4)
- Attach center leg using four 1/4"-20 x 5/8" bolts, four lock washers and four 1/4"-20 nuts.



NOTE: Center of table does not include threaded inserts.

- Set bench assembly upright and recheck all bolts for tightness.

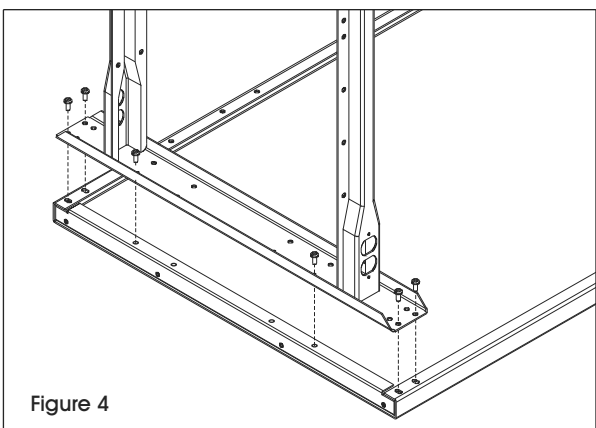


Figure 4

ULINE

1-800-295-5510


uline.com

ULINE H-1222, H-2484


MESAS DE TRABAJO DE 96"

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador
de Cruz




Llave de 7/16"



Llave de 3/8"
Llave de 10 mm
(Para Ensamblar Cubiertas
que no Sean de Acero)





Desarmador
Plano

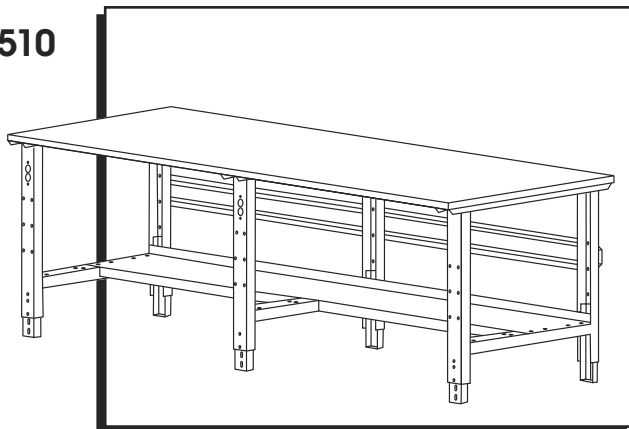

PARTES

Kit de Accesorios

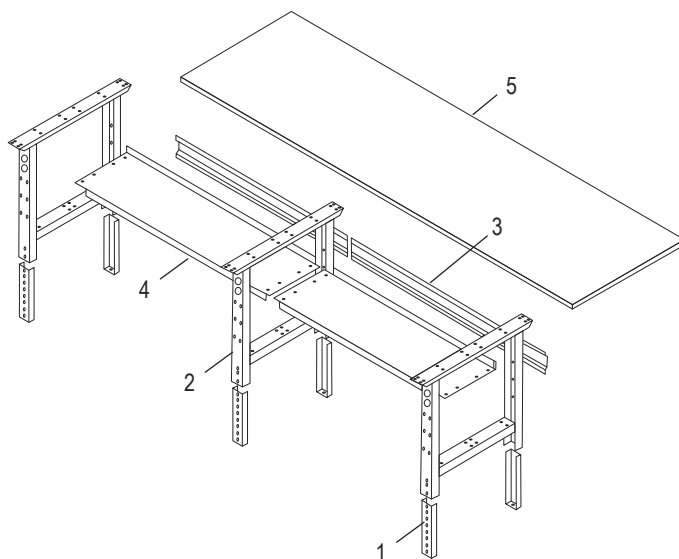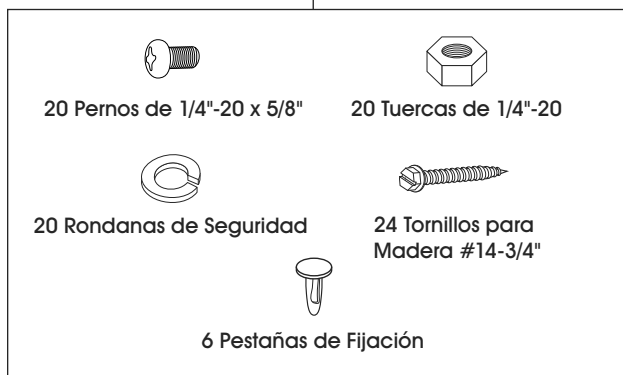

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Pata Ajustable	6
2	Poste	3
3	Larguero	2
4	Repisa Inferior	2
5	Cubierta	1

ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LOS POSTES Y EL ARMAZÓN


1. Inserte las patas ajustables (1) dentro de los postes (2) y deslícelos en su lugar a la altura deseada.



NOTA: Si lo desea, inserte las pestañas de fijación a través de los postes y las patas ajustables para asegurarlas en su lugar.

2. Coloque los postes (2) en posición vertical. Los postes deben colocarse con una separación de aproximadamente 1.14 m (45").

3. Fije los largueros (3) a los postes de la mesa utilizando los seis orificios centrales de los postes posteriores. Fije con 12 pernos, rondanas de seguridad y tuercas, pero no los apriete por completo. (Vea Diagrama 1)

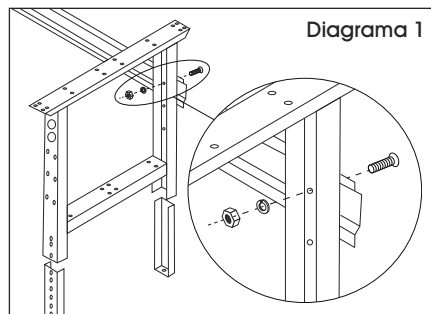

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

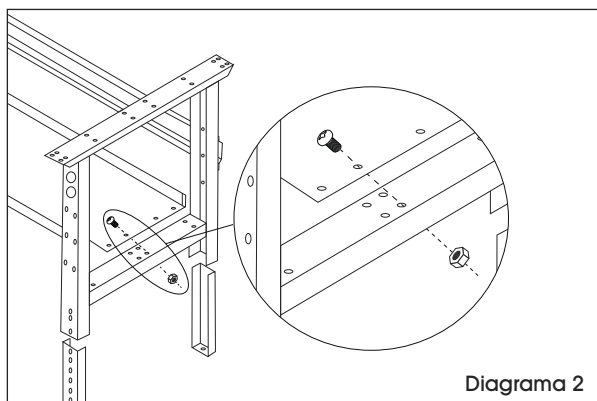


Diagrama 2

- Coloque las repisas inferiores (4) cruzando los travesaños de los postes. Fije las repisas inferiores utilizando ocho tuercas y pernos. Luego, apriete por completo la tornillería colocada en el paso 3. (Vea Diagrama 2)
- Para fijar la cubierta (5) al ensamblaje del armazón, voltee la cubierta hacia abajo sobre una superficie lisa, que no deje marcas.
- Voltee el armazón ensamblado y alinéelo con los orificios preperforados de la parte inferior de la cubierta.

ENSAMBLE DE UNA CUBIERTA QUE NO SEA DE ACERO

(Madera Comprimida, Laminado, Arce, Acero Inoxidable, ESD)

- Utilizando 24 tornillos para madera, fije los postes a la parte inferior de la cubierta (5) a través de los orificios preperforados. (Vea Diagrama 3)
- Enderece el ensamblaje y revise de nuevo que todas las tuercas, pernos y tornillos estén apretados.

ENSAMBLE DE UNA CUBIERTA DE ACERO

El paquete de tornillería incluye:

DESCRIPCIÓN	CANT.
Pernos de 1/4"-20 x 5/8"	41
Tuercas de 1/4"-20	29
Rondanas de Seguridad	29



NOTA: Existen dos canales de instalación para poder agregar un gabinete o cajón opcional.

- Alinee los orificios de los postes al extremo de la cubierta de la mesa. Asegure con seis pernos de 1/4"-20 x 5/8". Se proporcionan insertos roscados en cada extremo de la cubierta de la mesa. (Vea Diagrama 4)
- Fije el poste central usando cuatro pernos de 1/4"-20 x 5/8", cuatro rondanas de seguridad y cuatro tuercas de 1/4"-20.



NOTA: El centro de la mesa no incluye insertos roscados.

- Enderece el ensamblaje y revise de nuevo que todos los pernos estén apretados.

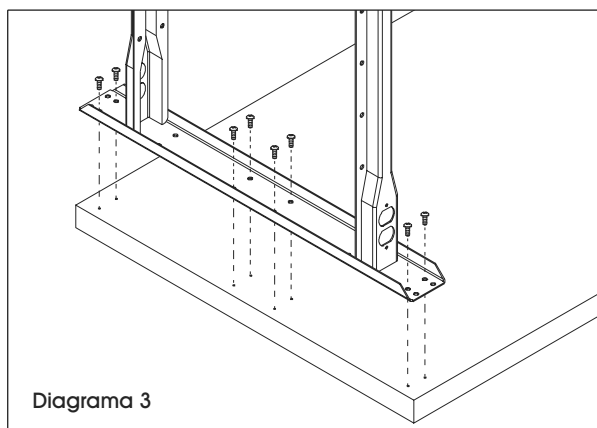


Diagrama 3

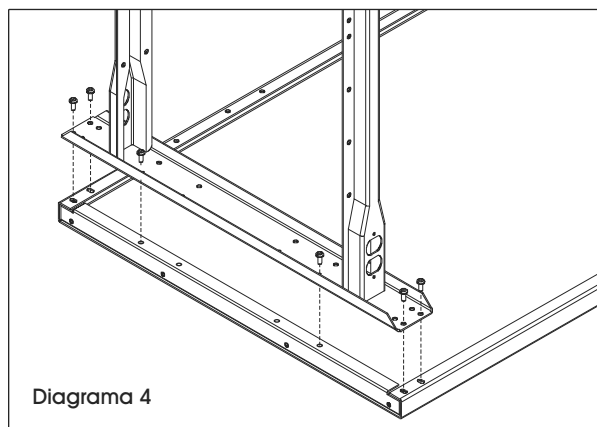


Diagrama 4

ULINE

800-295-5510


uline.mx

ULINE H-1222, H-2484


TABLES D'EMBALLAGE DE 96 PO

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Tournevis
cruciforme




Clé de 7/16 po



Clé de 3/8 po
Clé de 10 mm
(pour le montage de surfaces
de table autre qu'en acier)





Tournevis
à tête plate

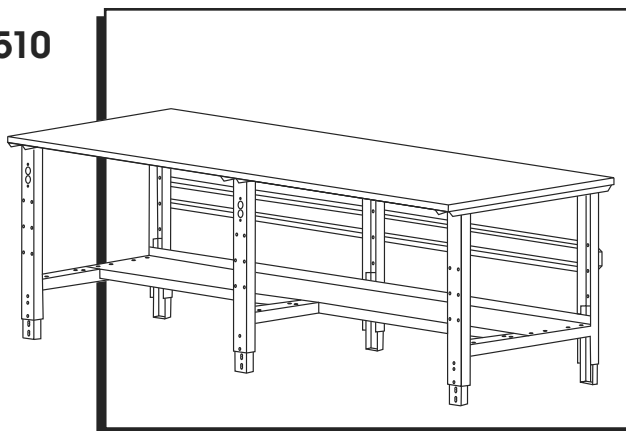

PIÈCES

Ensemble de matériel

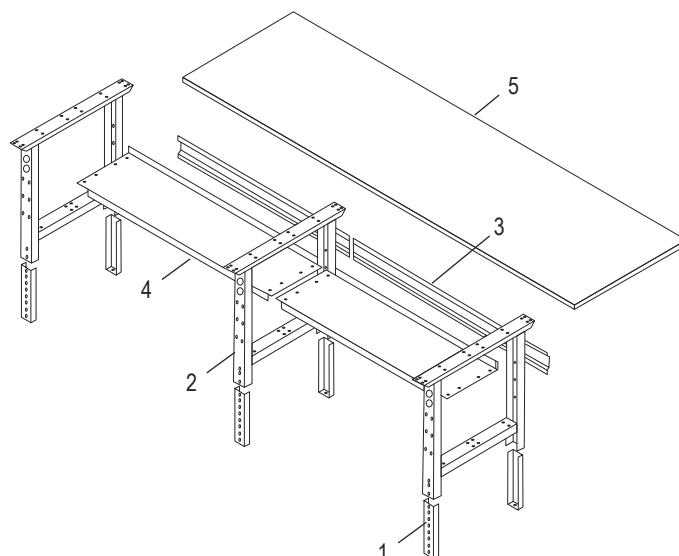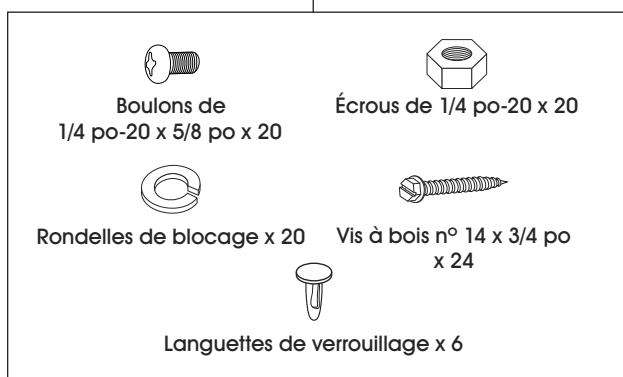

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Patte réglable	6
2	Pied	3
3	Longeron	2
4	Tablette inférieure	2
5	Surface de table	1

MONTAGE

MONTAGE DES PIEDS ET DU CADRE


1. Insérez les pattes réglables (1) dans les pieds (2) et glissez-les jusqu'à la hauteur désirée.



REMARQUE : Si vous le souhaitez, insérez les languettes de verrouillage à travers les pieds et les pattes réglables pour verrouiller les pattes en position.

2. Placez les pieds (2) en position verticale. Les pieds doivent être placés à environ 1,1 m (45 po) l'un de l'autre.

3. Fixez le longeron (3) aux pieds de la table en vous servant des six trous centraux des pieds arrière. Fixez-le à l'aide de 12 boulons, rondelles et écrous, mais ne serrez pas complètement. (Voir Figure 1)

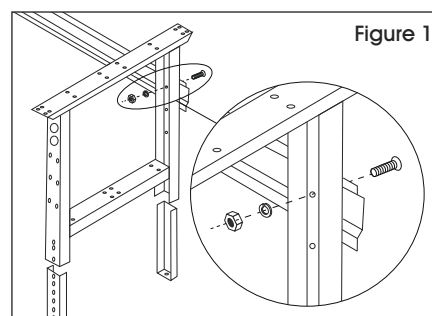

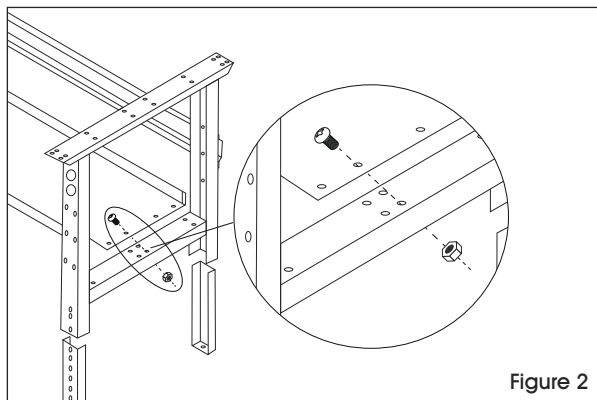


Figure 2

- Placez les tablettes inférieures (4) sur les entretoises des pieds, et fixez-les à l'aide de huit écrous et boulons. Ensuite, serrez complètement les pièces installées à l'étape 3. (Voir Figure 2)
- Pour fixer la surface de table (5) à l'ensemble du cadre, placez la surface de table sur une surface lisse et non marquante, côté supérieur vers le bas.
- Retournez le cadre assemblé et alignez-le sur les trous prépercés du côté inférieur de la surface de table.

MONTAGE D'UNE SURFACE AUTRE QU'EN ACIER

(bois composite, stratifié, érable, acier inoxydable, DES)

- À l'aide de 24 vis à bois, fixez les pieds au côté inférieur de la surface de table (5), par les trous prépercés. (Voir Figure 3)
- Placez l'ensemble de la table à l'endroit et vérifiez que tous les écrous, vis et boulons sont bien serrés.

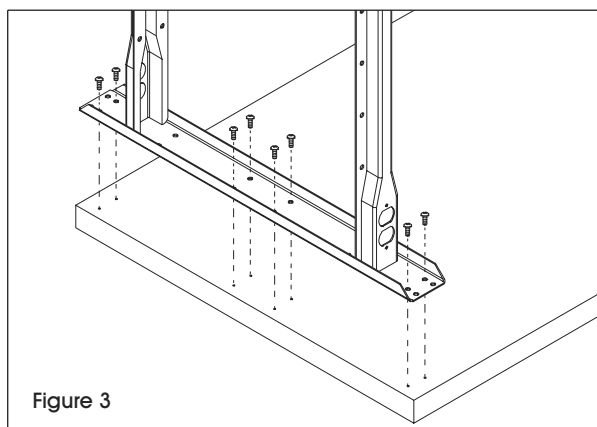


Figure 3

MONTAGE D'UNE SURFACE EN ACIER

L'ensemble de matériel comprend :

DESCRIPTION	QTÉ
Boulons de 1/4 po-20 x 5/8 po	41
Écrous de 1/4 po-20	29
Rondelles de blocage	29



REMARQUE : Deux profilés de fixation sont fournis pour une installation optionnelle d'une armoire ou d'un tiroir.

- Alignez les trous des pieds avec l'extrémité de la surface de table. Fixez à l'aide de six boulons de 1/4 po-20 x 5/8 po. Des sections filetées sont fournies à chaque extrémité de la surface. (Voir Figure 4).
- Fixez le pied central à l'aide de quatre boulons de 1/4 po-20 x 5/8 po, de quatre rondelles de blocage et de quatre écrous de 1/4 po-20.



REMARQUE : La partie centrale de la table ne dispose pas de sections filetées.

- Placez la table à l'endroit, puis vérifiez que tous les boulons sont serrés.

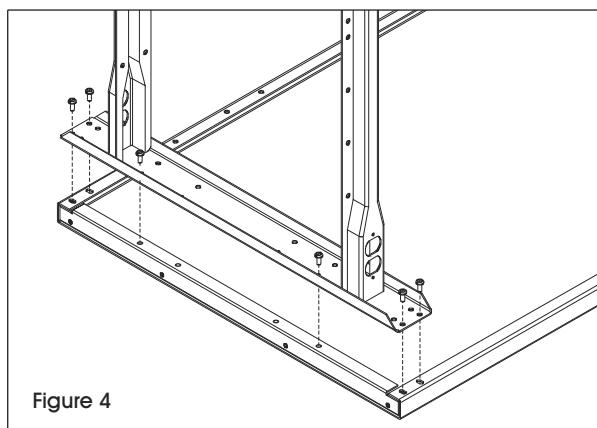


Figure 4

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca