

ULINE H-1596

TORK® XPRESS® WALL-MOUNT FULL SIZE TOWEL DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



Drill




6 mm Drill Bit




Phillips Screwdriver




Level




Tape Measure

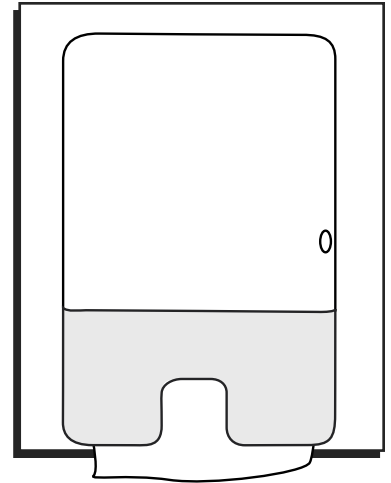

PARTS LIST

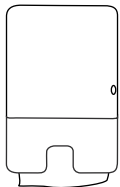


Dispenser x 1



Dispenser Key x 1



Wall Anchor x 4




Screw x 4

USING THE KEY AND OPTIONAL PUSH BUTTON MODE

USING THE KEY


1. To open dispenser while keeping it locked, insert key at position A. (See Figure 1)

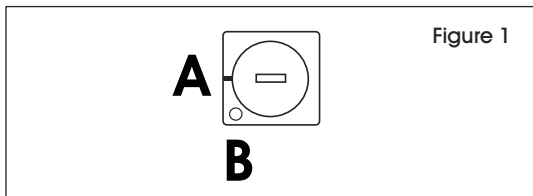

2. Turn and hold key clockwise to open dispenser. (See Figure 2)




NOTE: Release key back to position A after closing to lock dispenser.

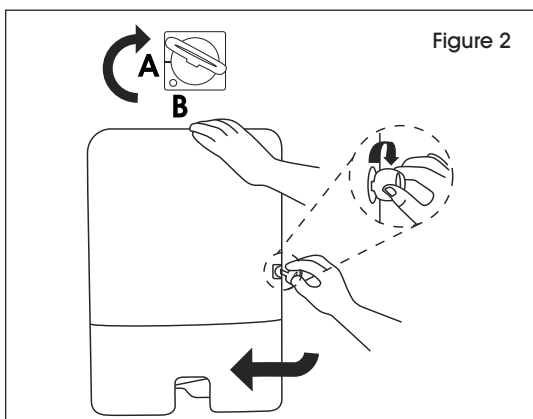


USING PUSH BUTTON MODE

1. Insert key at position A. (See Figure 1)
2. Turn counterclockwise to position B. (See Figure 3)

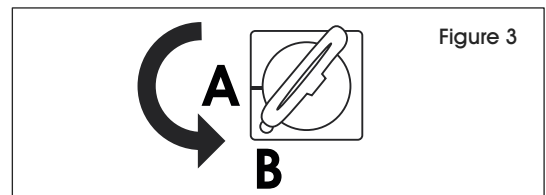

3. Remove key and push in lock to open dispenser. (See Figure 4)

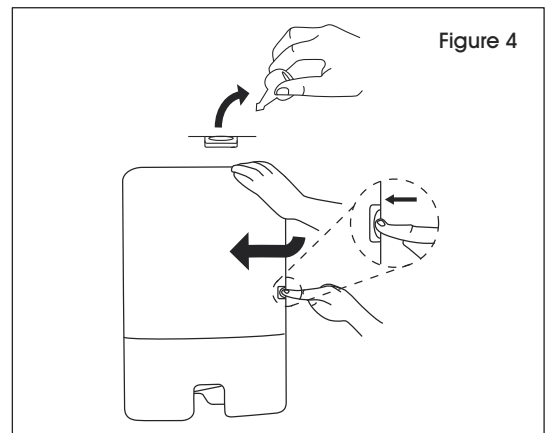

MOUNTING INSTRUCTIONS



NOTE: Recommended mounting height is 47" from the floor to the bottom of the dispenser. If using template, recommended mounting height is 47" from floor to bottom of piece of paper. (See Figure 5)



NOTE: Ensure that proper mounting hardware is used for appropriate wall composition as enclosed hardware may not be compatible with your wall surface.

1. Tape mounting template to wall at desired height and ensure that template is level. (See Figure 5)

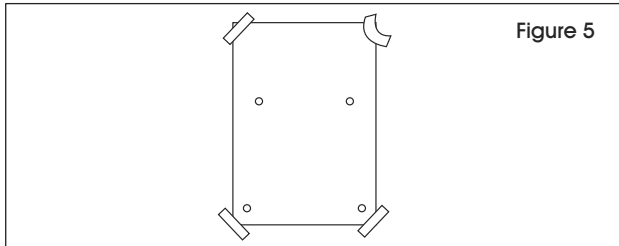


Figure 5

2. Using a 6mm drill bit, drill into wall about 1½" at each marked screw location on template. (See Figure 6)

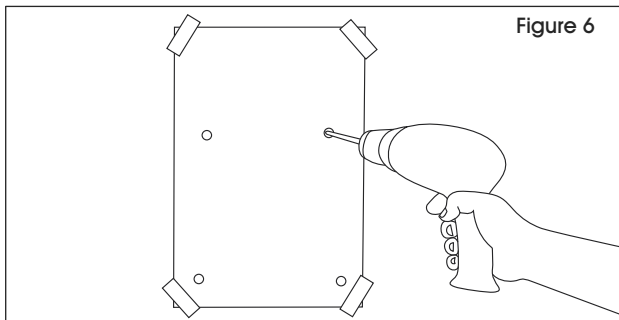


Figure 6

3. Remove template from wall. Insert wall anchors (if necessary) into four previously drilled holes. Hold dispenser up to wall so holes in wall and dispenser match up. Insert screws into circular base of top two holes but do not tighten completely. (See Figure 7)

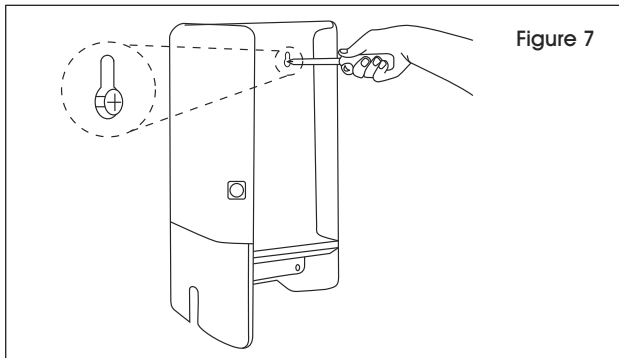


Figure 7

4. Drop dispenser down so screws slide up into narrow slots and tighten screws completely. (See Figure 8).

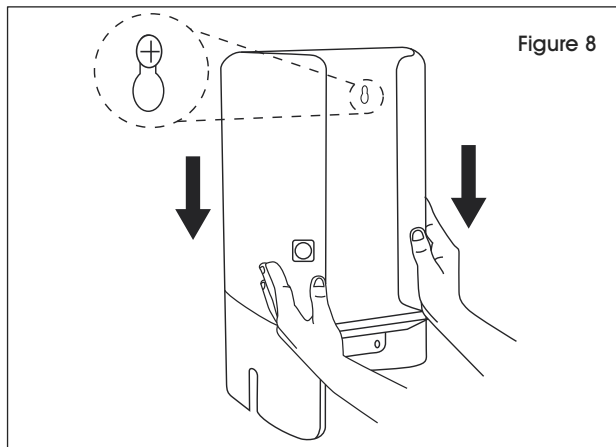


Figure 8

5. Ensure the dispenser is level by looking at the level bar on the inside of the dispenser. If level, screw in last two screws into the bottom two holes. (See Figure 9)


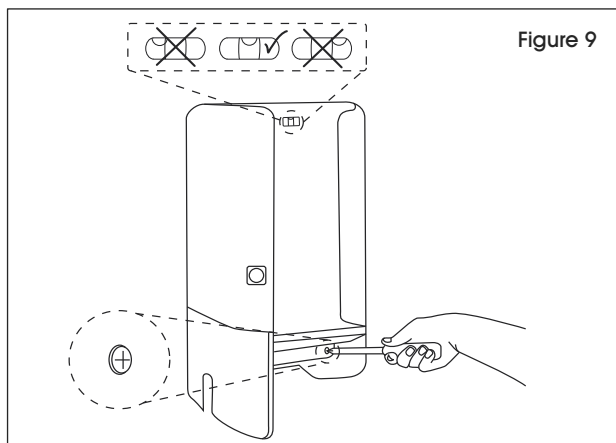


Figure 9

LOADING INSTRUCTIONS

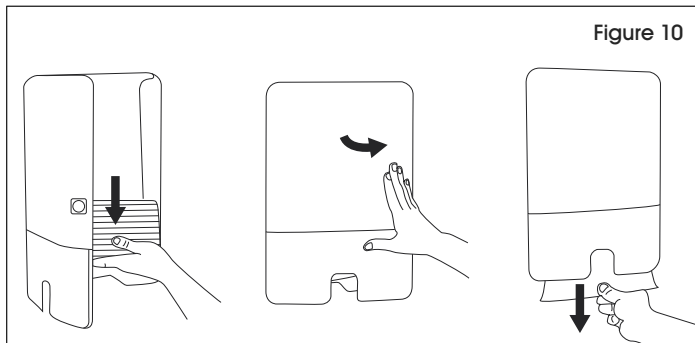

1. Open the cover by using either the key or push button.
2. Remove wrap from bundle of towels. Load dispenser being careful not to overload.
3. Close dispenser and pull first towel to begin dispensing. (See Figure 10)

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-1596

800-295-5510
uline.mx

TORK® XPRESS® DESPACHADOR DE TAMAÑO COMPLETO DE PARED PARA TOALLAS


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro




Broca de
Taladro de 6 mm




Desarmador
de Cruz




Nivel




Cinta
de Medir

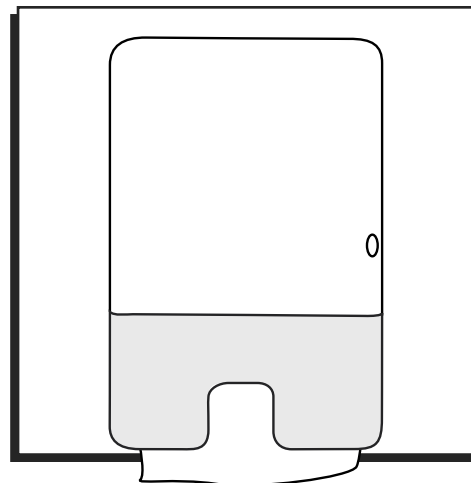

LISTA DE PARTES

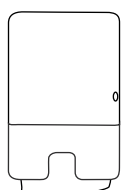


1 Despachador



1 Llave de
Despachador



4 Taquetes




4 Tornillos

USAR LA LLAVE Y EL MODO DE BOTÓN PULSADOR OPCIONAL

USAR LA LLAVE


1. Para abrir el despachador mientras permanece con seguro, inserte la llave en la posición A. (Vea Diagrama 1)

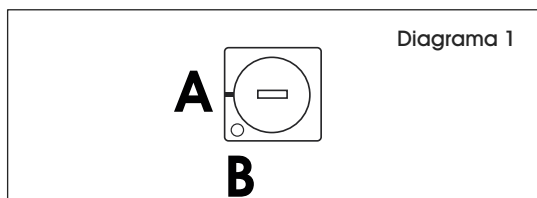

2. Gire y mantenga girada la llave en el sentido de las manecillas del reloj para abrir el despachador. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Suelte la llave regresándola a la posición A después de cerrar con llave el despachador.

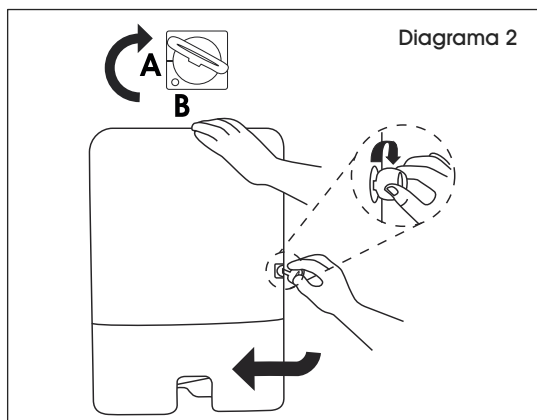


USAR EL MODO DE BOTÓN

1. Inserte la llave en la posición A. (Vea Diagrama 1)
2. Gírela en el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta la posición B. (Vea Diagrama 3)

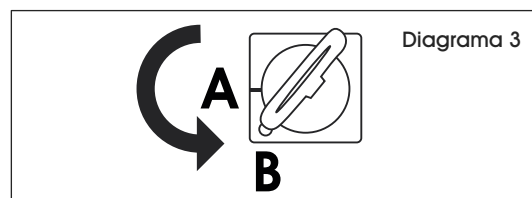

3. Quite la llave y presione el seguro hacia dentro para abrir el despachador. (Vea Diagrama 4)

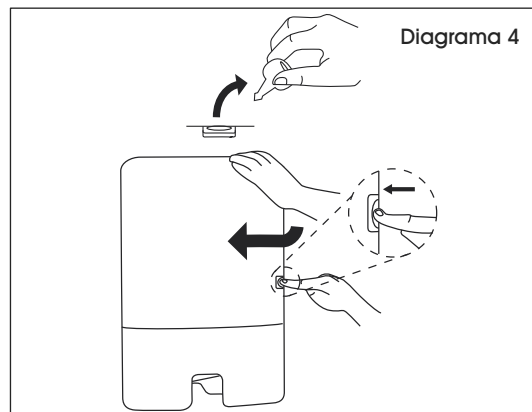

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



NOTA: La altura de instalación recomendada es de 1.19 m (47") desde el suelo hasta la parte inferior del despachador. Si se usa una plantilla, la altura de instalación recomendada es de 1.19 m (47") desde el suelo hasta el borde inferior de la hoja de papel. (Vea Diagrama 5)



NOTA: Asegúrese de utilizar tornillería de instalación adecuados para la composición de pared apropiada dado que la tornillería que se incluye pudiera no ser compatible con la superficie de su pared.

1. Pegue la plantilla de instalación a la pared a la altura deseada y asegúrese de que la plantilla está nivelada. (Vea Diagrama 5)

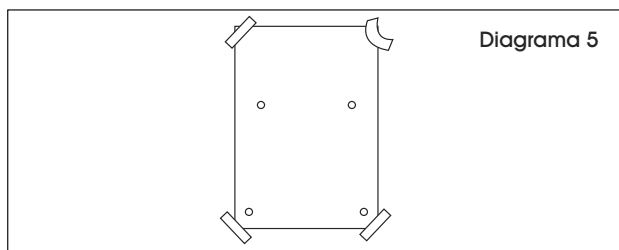


Diagrama 5

2. Usando una broca de 6 mm, taladre orificios de aprox. 3.8 cm (1½") en la pared en las ubicaciones marcadas para los tornillos en la plantilla. (Vea Diagrama 6)

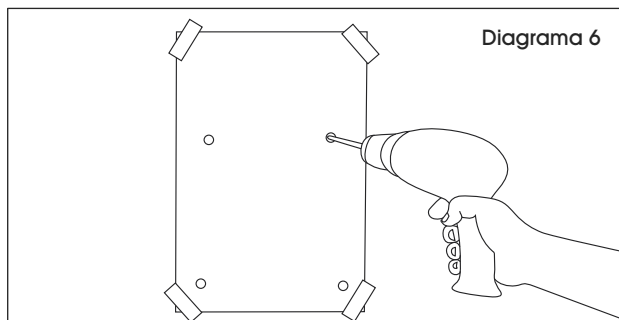


Diagrama 6

3. Quite la plantilla de la pared. Inserte los taquetes (si son necesarios) en los cuatro orificios previamente taladrados. Sostenga el despachador contra la pared de forma que los orificios de la pared coincidan con los orificios del despachador. Inserte tornillos en la base circular de los dos orificios superiores pero no los apriete completamente. (Vea Diagrama 7)

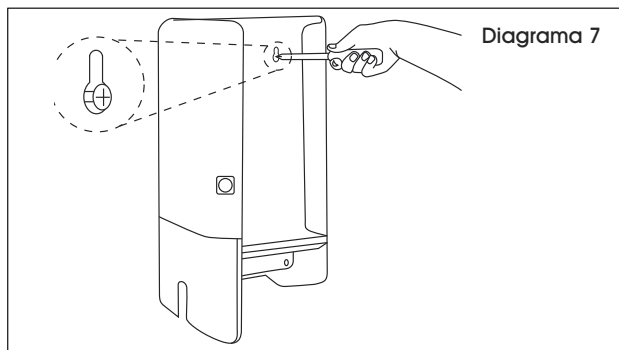


Diagrama 7

4. Deslice hacia abajo el despachador de forma que los tornillos se inserten deslizándose hacia arriba en las ranuras estrechas y apriete los tornillos completamente. (Vea Diagrama 8)

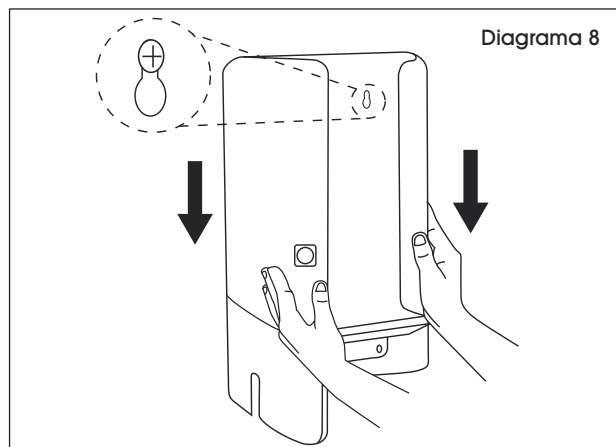


Diagrama 8

5. Asegúrese de que el despachador está nivelado mirando la barra niveladora del interior del despachador. Si está nivelado, atornille los dos últimos tornillos en los dos orificios inferiores. (Vea Diagrama 9)


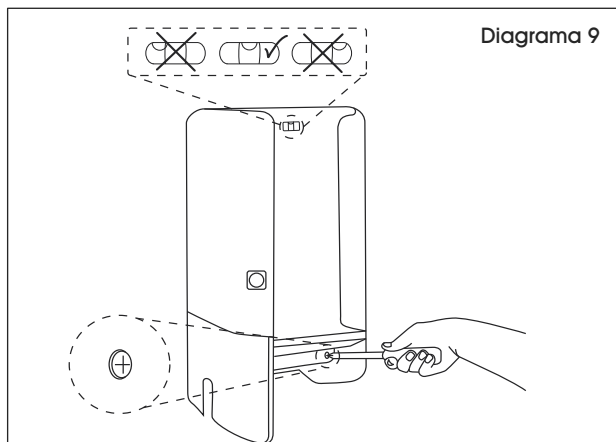


Diagrama 9

INSTRUCCIONES DE CARGA

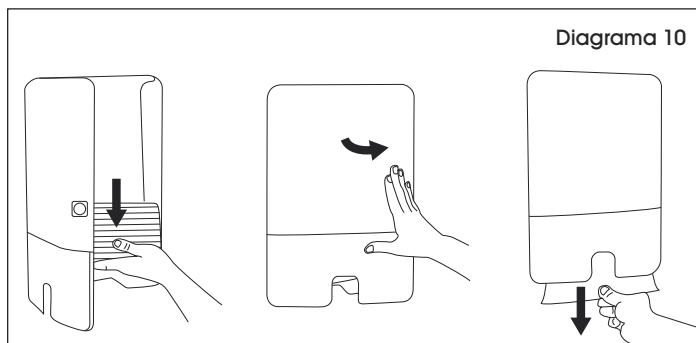

1. Abra la cubierta utilizando la llave o presionando el botón.
2. Retire la envoltura de las toallas. Cargue el despachador evitando sobrecargarlo.
3. Cierre el despachador y jale la primera toalla para empezar a despachar. (Vea Diagrama 10)

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-1596

1-800-295-5510
uline.ca

TORK^{MD} XPRESS^{MD} – DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES PLEINE GRANDEUR – FIXATION MURALE


OUTILS REQUIS



Perceuse




Mèche
de perceuse




Tournevis
cruciforme




Niveau à
bulles




Ruban à
mesurer

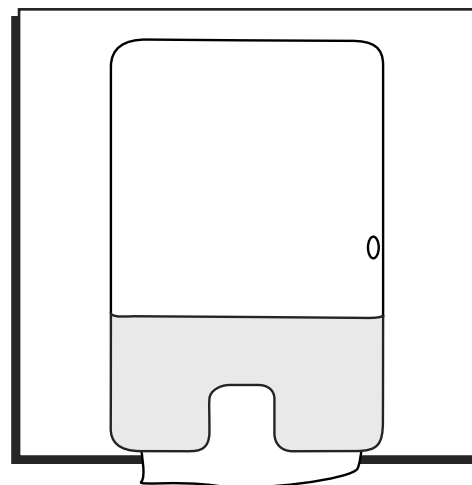

Liste des pièces

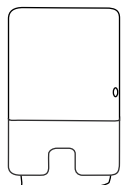


Distributeur x 1



Clé du distributeur x 1



Ancrage mural x 4




Vis x 4

UTILISATION DE LA CLÉ ET DU MODE BOUTON-POUSOIR OPTIONNEL


UTILISATION DE LA CLÉ

1. Pour ouvrir le distributeur tout en le maintenant verrouillé, insérez la clé en position A. (Voir Figure 1)

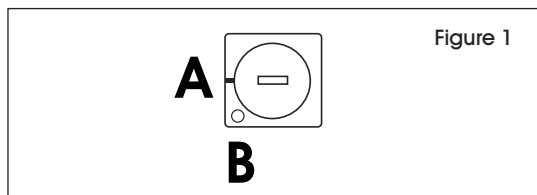


2. Tournez et tenez la clé dans le sens horaire pour ouvrir le distributeur. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** Remplacez la clé en position A après avoir fermé le distributeur pour le verrouiller.

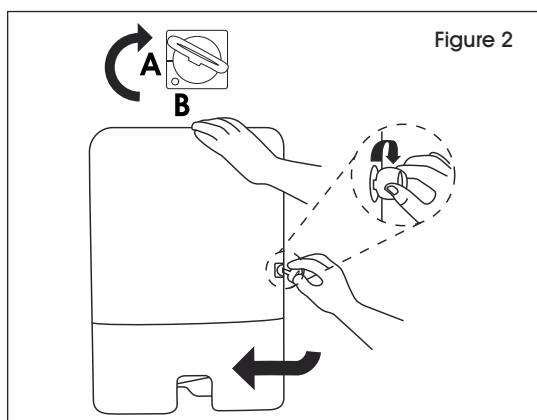


UTILISATION DU MODE BOUTON-POUSOIR

1. Insérez la clé en position A. (Voir Figure 1)
2. Tournez la clé dans le sens antihoraire en position B. (Voir Figure 3)

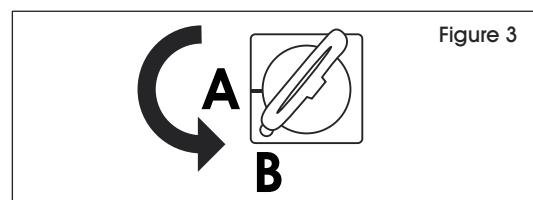

3. Retirez la clé et poussez le loquet pour ouvrir le distributeur. (Voir Figure 4)

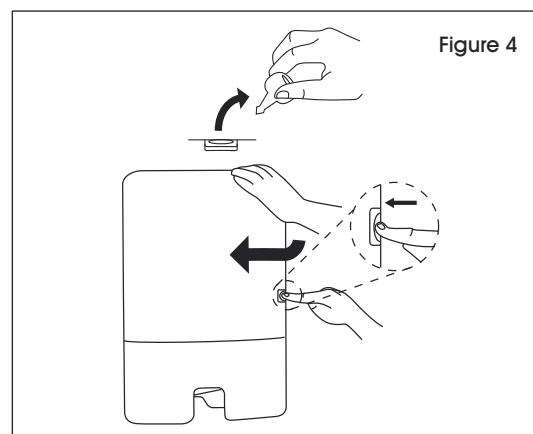

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



REMARQUE : Il est recommandé d'installer le distributeur à une hauteur de 1,2 m (47 po) à partir du plancher jusqu'au bas du distributeur. Si vous utilisez un modèle d'installation, la hauteur recommandée est de 1,2 m (47 po) du plancher jusqu'au bas d'une feuille de papier. (Voir Figure 5)



REMARQUE : Veillez à utiliser le matériel d'installation adéquat adapté à votre mur. Le matériel d'installation fourni pourrait ne pas convenir à la surface de votre mur.

1. Collez le modèle d'installation au mur avec du ruban adhésif à la hauteur souhaitée en vous assurant qu'il est de niveau. (Voir Figure 5)

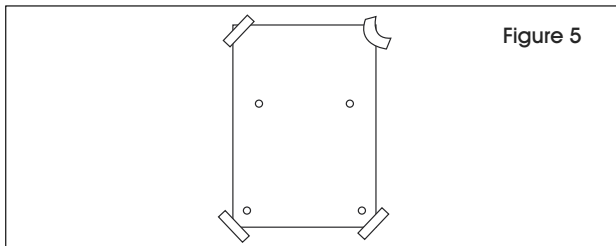


Figure 5

2. À l'aide d'une mèche de perceuse de 6 mm, percez des trous dans le mur à environ 3,8 cm (1 1/2 po) de profondeur à chaque emplacement de vis marqué sur le modèle d'installation. (Voir Figure 6)

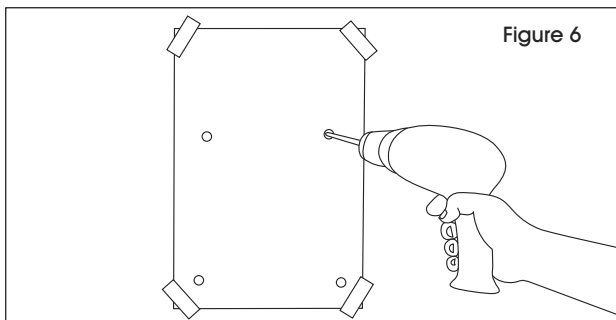


Figure 6

3. Retirez le modèle d'installation du mur. Insérez les ancrages muraux (au besoin) dans les quatre trous prépercés. Tenez le distributeur contre le mur de façon à faire correspondre les trous du distributeur avec les trous prépercés dans le mur. Insérez les vis dans la base circulaire des deux trous supérieurs, mais ne les serrez pas complètement. (Voir Figure 7)

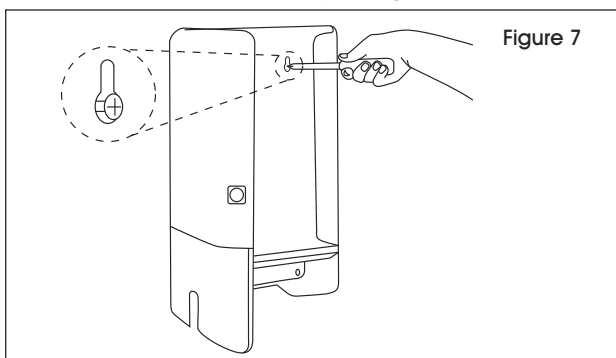


Figure 7

4. Abaissez le distributeur afin que les vis glissent dans les fentes étroites et serrez les vis complètement. (Voir Figure 8)

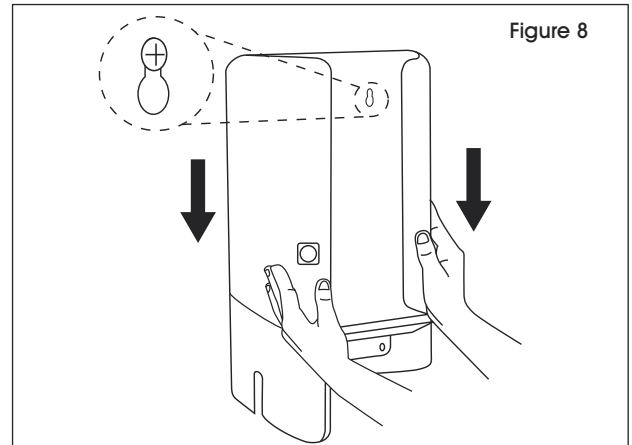


Figure 8

5. Assurez-vous que le distributeur est de niveau en regardant la barre du niveau à bulle à l'intérieur du distributeur. S'il est de niveau, vissez les deux dernières vis dans les deux trous inférieurs. (Voir Figure 9)


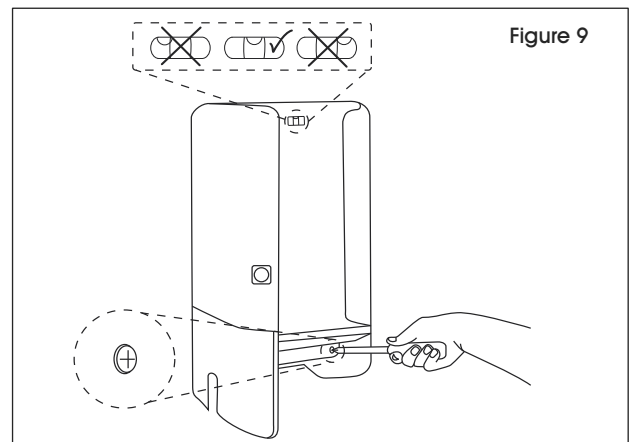


Figure 9

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

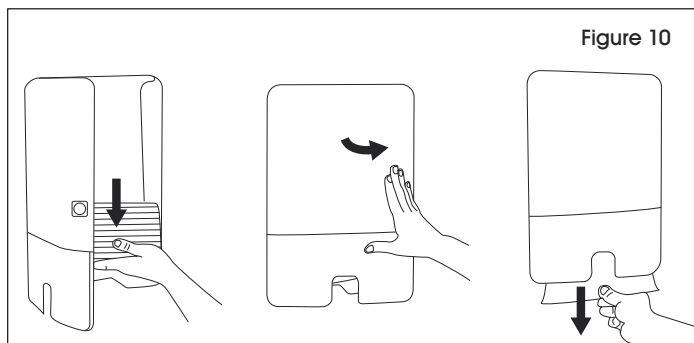

1. Ouvrez le couvercle à l'aide de la clé ou du bouton-poussoir.
2. Retirez l'emballage du paquet de serviettes. Chargez le distributeur en veillant à ne pas le surcharger.
3. Fermez le distributeur et tirez sur la première serviette pour amorcer la distribution. (Voir Figure 10)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca