


ULINE H-1799, H-5527 SHOP DESK


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.


TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver



7 mm Wrench
10 mm Wrench

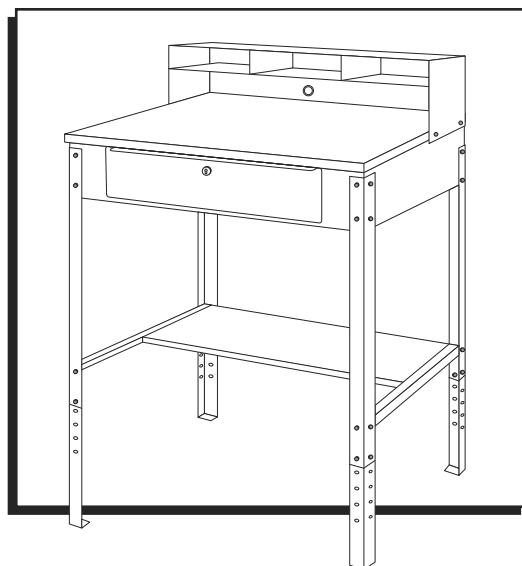

PARTS



Small Bolt x 4



Small Nut x 4



Small Washer x 4



Small Lock Washer x 4



Large Bolt x 44




Large Nut x 44




Drawer Lock x 1
Key x 1
Lockbar x 1




Plastic Cable Ring and Cover x1




Adjustable Foot x 4




Leg x 4

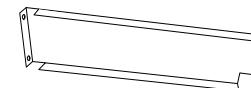


Drawer Track x 2

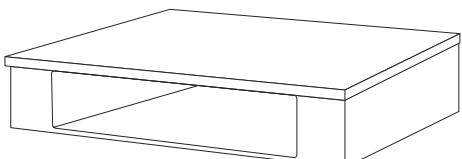


Desk Top x 1

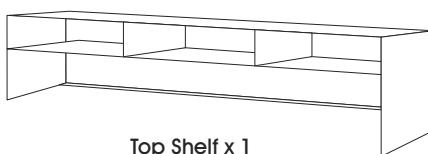


Top Shelf x 1

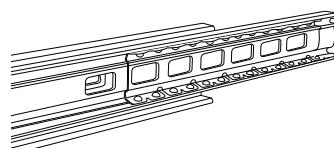

Drawer Slide x 2
(comes assembled to drawer)

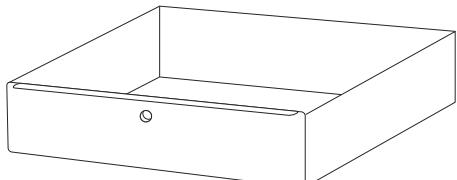

Drawer x 1

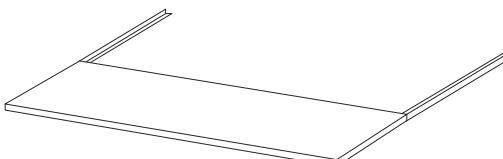

Bottom Shelf x 1

ASSEMBLY

Figure 1

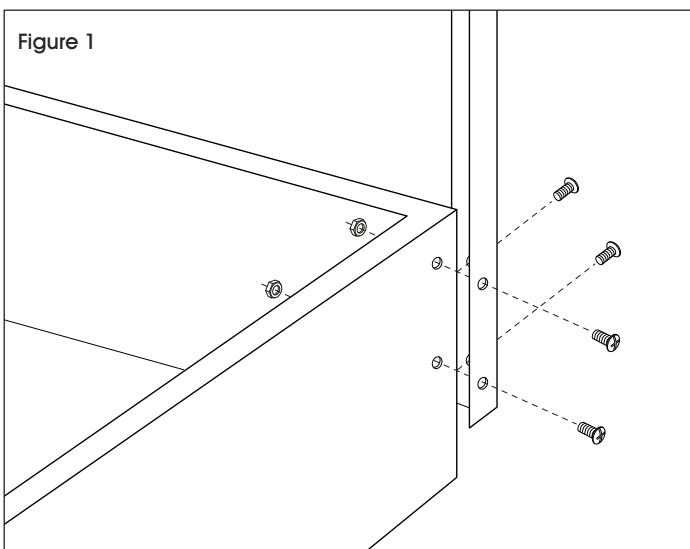


Figure 2


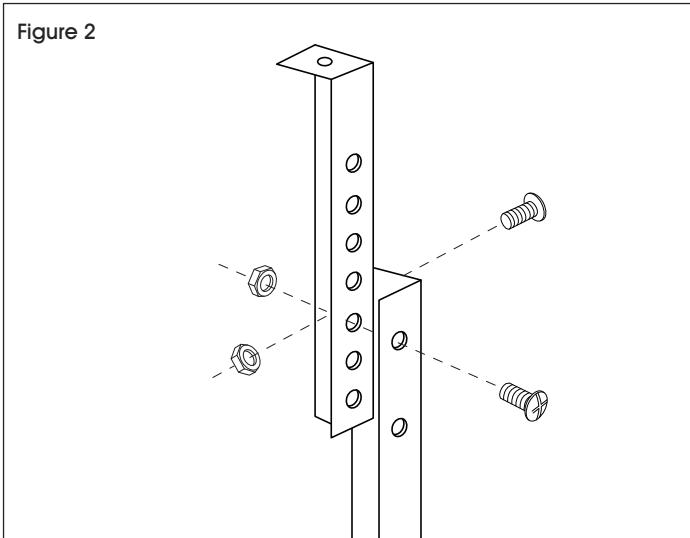


Figure 3

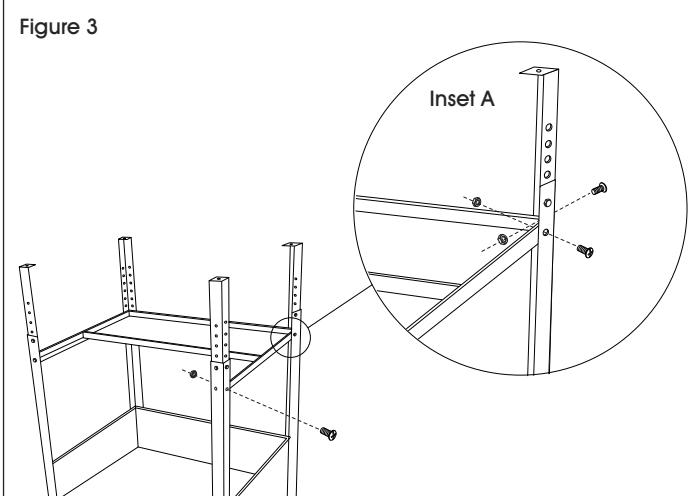

LEG ASSEMBLY

1. Place desk top on a smooth, non-marring surface with top side facing down.
2. Attach legs using four large bolts and two large nuts on each leg. (See Figure 1)

 **NOTE:** Make sure all four leg holes are lined up with desk top holes before assembling.

3. Attach adjustable feet to inside of legs at desired height. Only bolt the top two holes on each leg using two large bolts and two large nuts. (See Figure 2)

4. Attach bottom shelf to legs. Bolt shelf to legs using six large bolts and six large nuts. (See Figure 3)

 **NOTE:** Insert bolts through legs, adjustable feet, and shelf. (See Figure 3, Inset A)

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 4

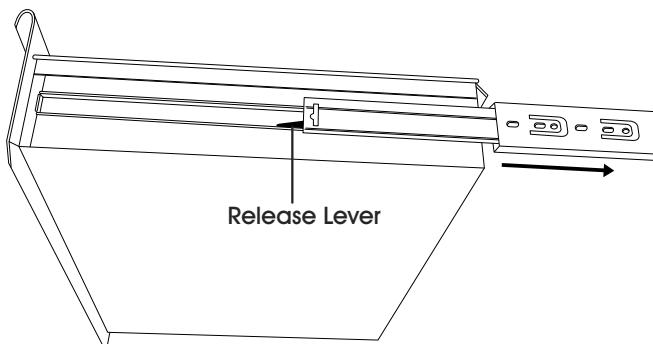


Figure 5


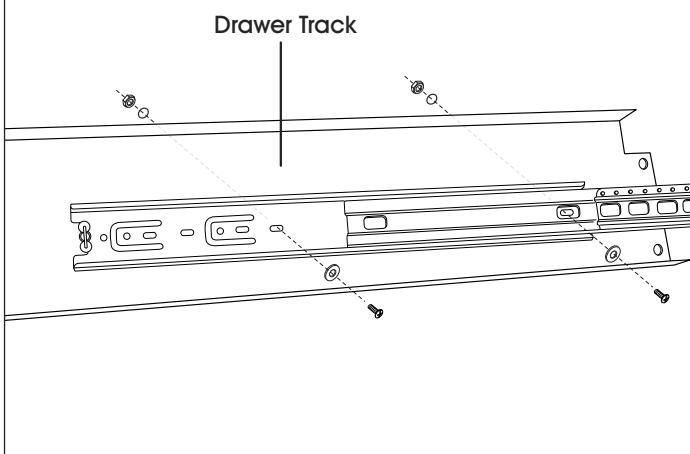


Figure 6

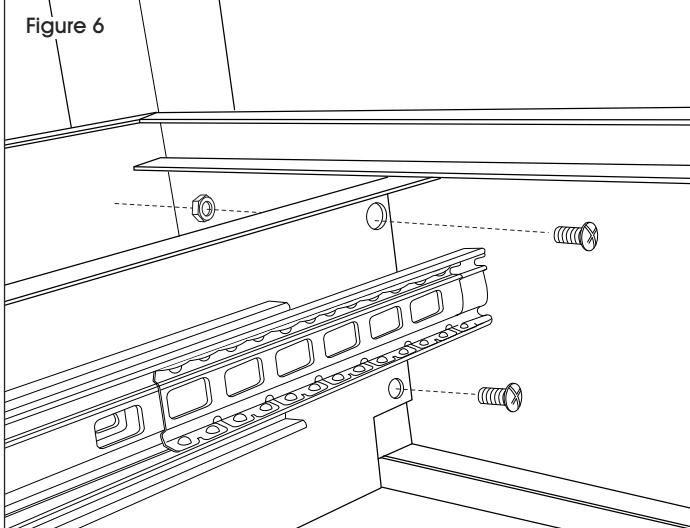

DRAWER ASSEMBLY

1. Remove drawer slides from the outsides of the drawer. Press the drawer slide release lever to remove slides completely. (See Figure 4)

NOTE: Depending on the side, press release lever either down or up to remove slides.

2. Attach drawer slides to drawer tracks using two small bolts, washers, lock washers and nuts. Extend drawer slide completely to attach to track. Insert center bolt first to align front bolt hole. (See Figure 5)

3. Insert drawer tracks into inside of desk top, aligning front and back bolt holes. Drawer slides must face inward. Use four large bolts and four large nuts to assemble each drawer track to the desk top. (See Figure 6)

NOTE: Lip should face the bottom of desk.

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 7


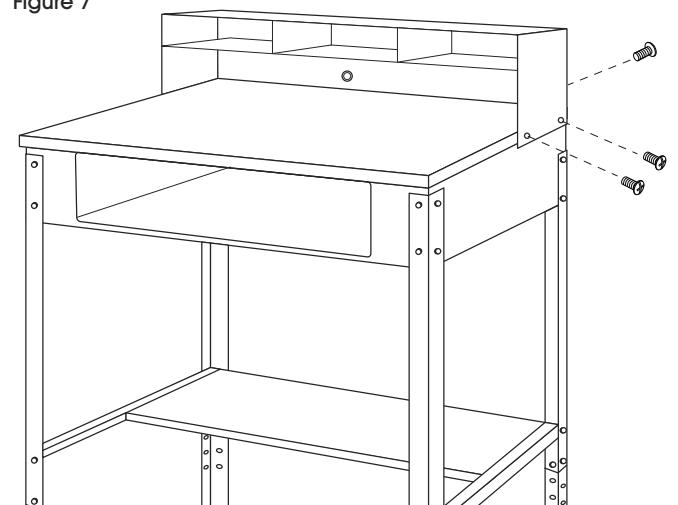


Figure 8

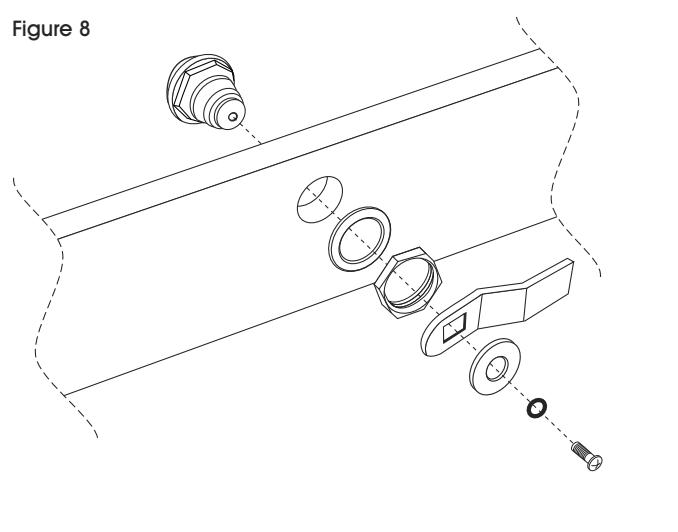

TOP SHELF ASSEMBLY

1. Set desk top assembly upright and recheck all bolts and nuts for tightness.
2. Place top shelf on desk top and assemble with six large bolts and six large nuts. (See Figure 7)
3. Insert plastic cable ring and cover into the top shelf from the front of the desk.
4. Insert drawer into desk top.

LOCK ASSEMBLY





1. Disassemble drawer lock and reassemble lock on drawer. (See Figure 8)



NOTE: If purchased Deluxe Shop Desk, please refer to instructions document located in upright and shelf packaging to continue assembly process.

OPTIONAL OUTLET ASSEMBLY

RECOMMENDED TOOLS

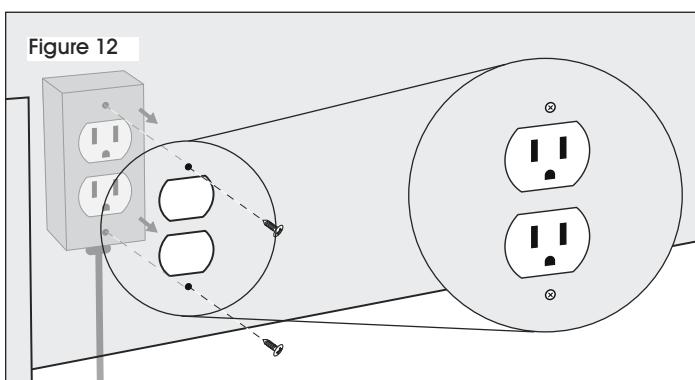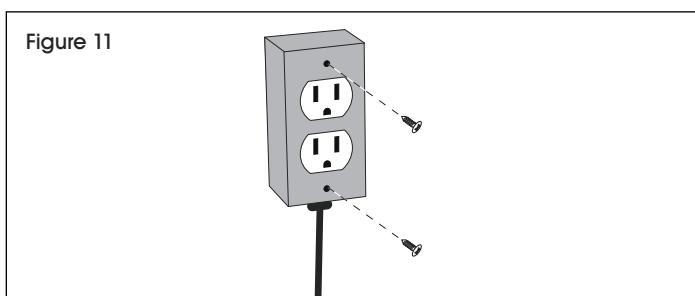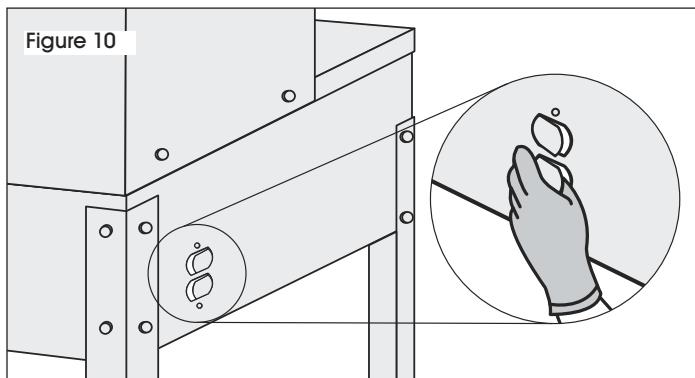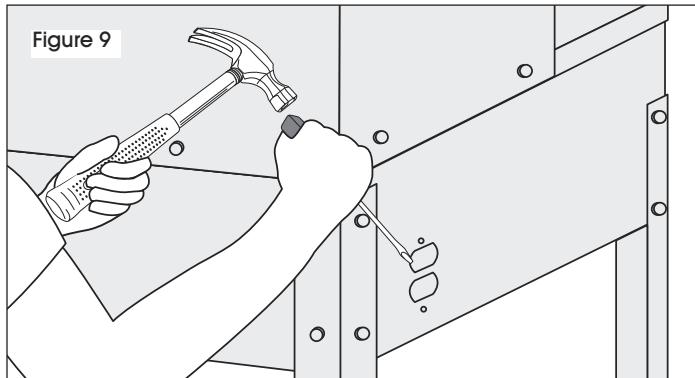

NOTE: Mounting hardware comes pre-installed in outlet.

NOTE: Metal perforation must be removed prior to outlet installation. Follow recommended steps below.

1. Locate metal perforated electrical cut-outs on left side of desk top. Place flat head screwdriver on one end of perforation and hold firmly in place. Using a hammer, tap the handle end of screwdriver until metal perforation breaks off on one side. (See Figure 9)
2. Using protective gloves, reach underneath into the inside of desk top and bend the perforation until other side breaks away from desk top. (See Figure 10)
3. Remove top and bottom screws from outside facing oval holes of outlet assembly. (See Figure 11)
4. Insert outlet into desk top cut-outs with oval outlets facing the outside of desk top. Secure to desk top with the two screws removed in step three. (See Figure 12)


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-1799, H-5527 ESCRITORIO PARA TALLER

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Llave de 10 mm
Llave de 7 mm

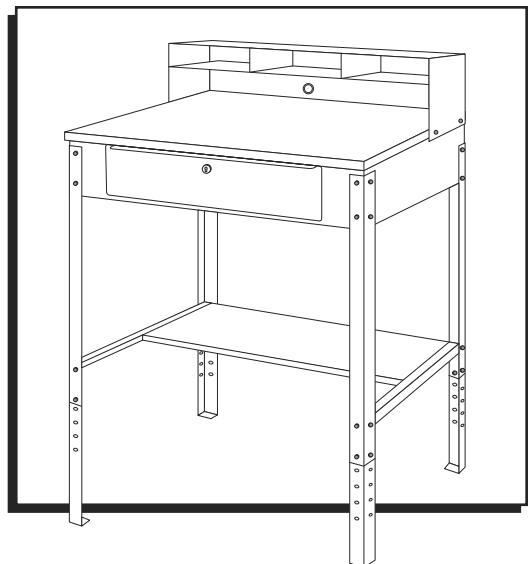

PARTES



4 Pernos Pequeños



4 Tuercas Pequeñas



4 Rondanas Pequeñas



4 Rondanas de Seguridad Pequeñas




44 Pernos Grandes




44 Tuercas Grandes




1 Cerradura para Cajón
1 Llave
1 Barra de Bloqueo

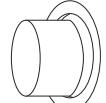

1 Anillo y Cubierta para Cable de Plástico




4 Patas Ajustables




4 Patas




2 Rieles para Cajón

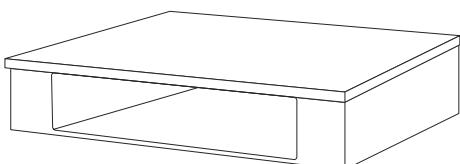


1 Escritorio

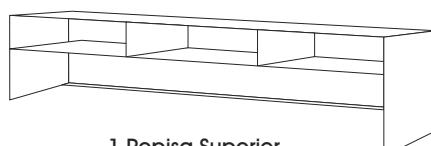


1 Repisa Superior

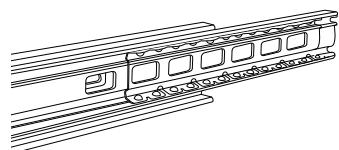

2 Guías para Cajón
(viene unidas al cajón)

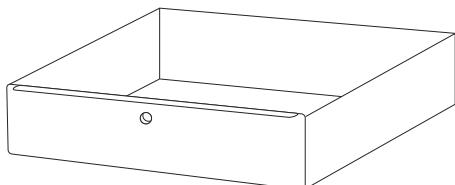

1 Cajón

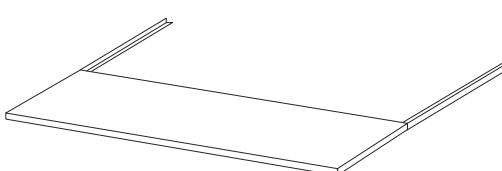

1 Repisa Inferior

ENSAMBLE

Diagrama 1

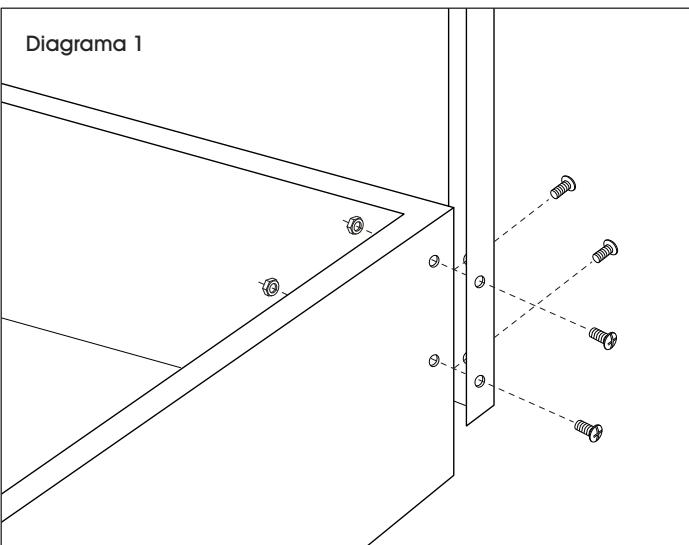


Diagrama 2


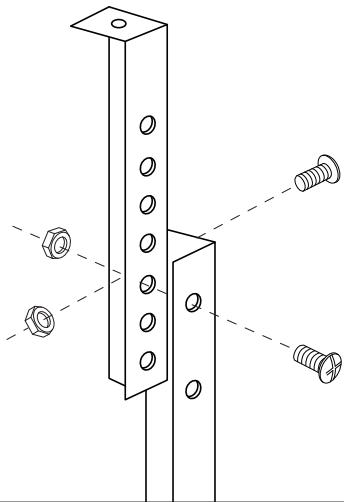


Diagrama 3

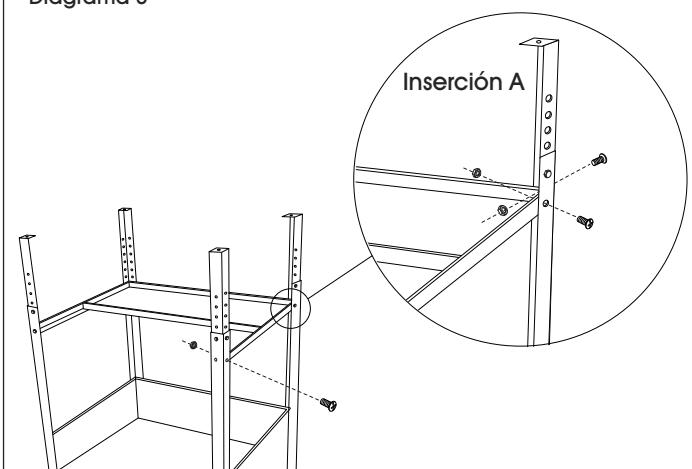

ENSAMBLE DE LAS PATAS

1. Coloque el escritorio sobre una superficie lisa y que no raye, con la parte superior hacia abajo.

2. Acople las patas usando cuatro pernos grandes y dos tuercas grandes en cada pata.
(Vea Diagrama 1)

NOTA: Asegúrese de que los cuatro orificios de las patas estén alineados con los orificios del escritorio antes de ensamblar.

3. Acople las patas ajustables en la parte interna de las patas a la altura deseada. Coloque pernos solo en los dos orificios superiores de cada una de las patas usando dos pernos grandes y dos tuercas grandes. (Vea Diagrama 2)

4. Coloque la repisa inferior en las patas. Fije la repisa a las patas usando seis pernos grandes y seis tuercas grandes. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Inserte los pernos a través de las patas, las patas ajustables y la repisa.
(Vea Diagrama 3, Inserción A)

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 4

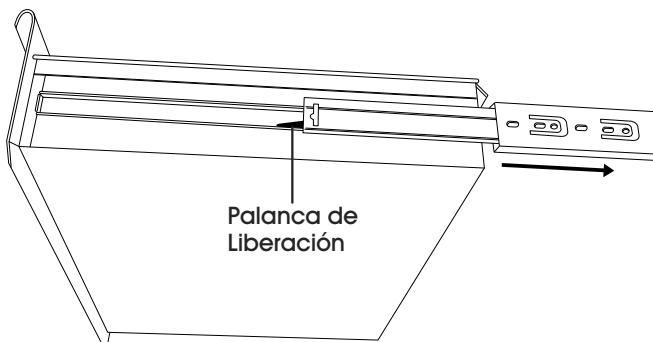


Diagrama 5


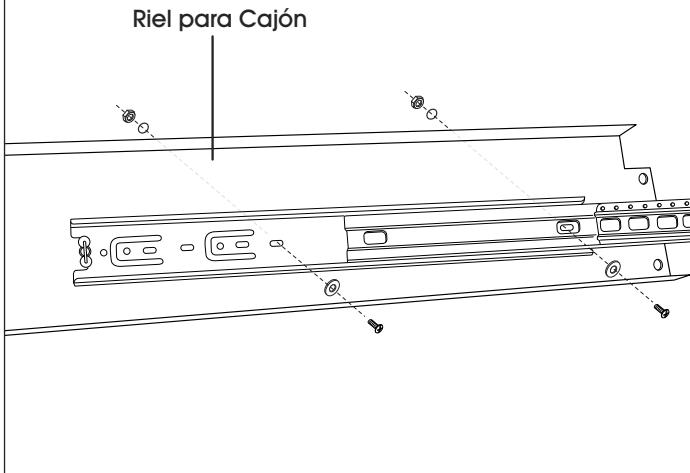


Diagrama 6

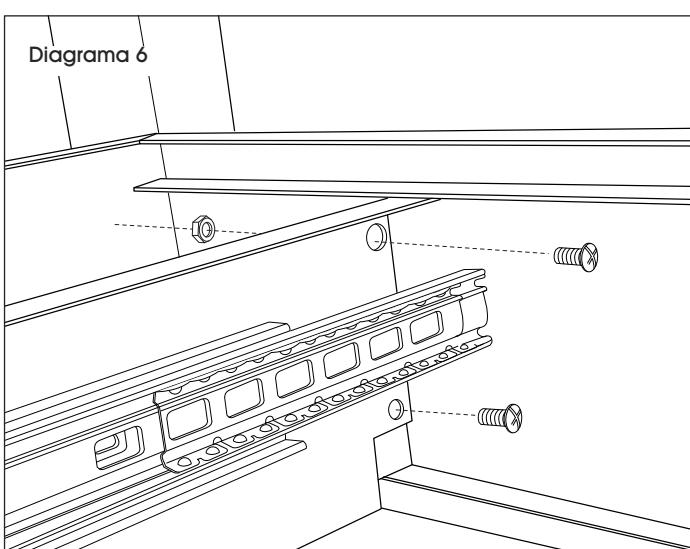

ENSAMBLE DEL CAJÓN

1. Quite la guía del cajón de su exterior. Presione la palanca de liberación de la guía del cajón para quitar las guías completamente. (Vea Diagrama 4)

NOTA: Dependiendo del lado, presione la palanca de liberación hacia abajo o hacia arriba para quitar las guías.

2. Fije las guías del cajón a los rieles para cajón con dos pernos pequeños, rondanas, rondanas de seguridad y tuercas. Extienda la guía del cajón completamente para poder fijarla al riel. Inserte el perno central primero para alinear el orificio para perno delantero. (Vea Diagrama 5)

3. Inserte los rieles para cajón en el interior del escritorio, alineando los orificios para pernos delanteros y posteriores. Las guías del cajón deben apuntar hacia dentro. Use cuatro pernos grandes y cuatro tuercas grandes para fijar cada riel para cajón al escritorio. (Vea Diagrama 6)

NOTA: El reborde debe apuntar hacia la parte inferior del escritorio.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 7


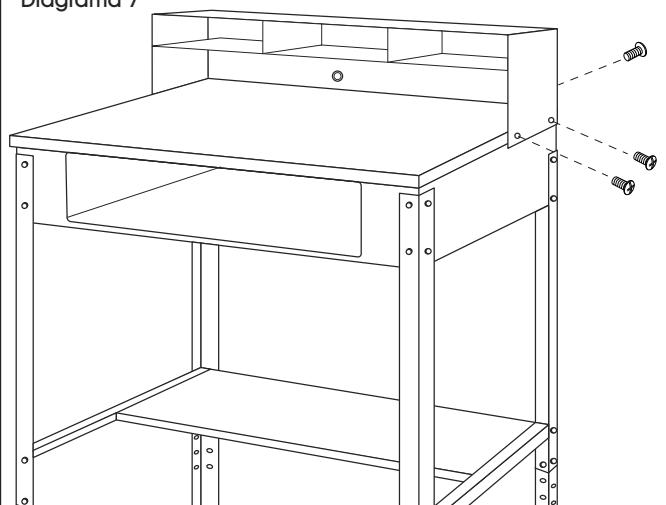


Diagrama 8

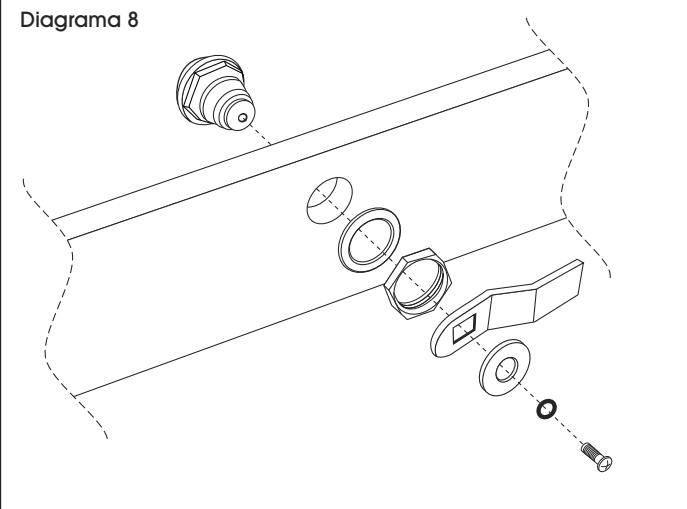

ENSAMBLE DE LA REPISA SUPERIOR

1. Coloque el ensamble del escritorio en posición vertical y verifique que haya apretado bien todas las tuercas y los pernos.
2. Coloque la repisa superior sobre el escritorio y fíjela usando seis pernos grandes y seis tuercas grandes. (Vea Diagrama 7)
3. Inserte el anillo y cubierta para cable de plástico en la repisa superior desde la parte delantera del escritorio.
4. Inserte el cajón en el escritorio.

ENSAMBLE DE LA CERRADURA


1. Desarme la cerradura y ármela de nuevo en el cajón. (Vea Diagrama 8)




NOTA: Si compró el Escritorio de Alta Calidad para Taller, vea las instrucciones en el documento ubicado en el empaque del poste y la repisa para continuar con el proceso de ensamble.

ENSAMBLE OPCIONAL DEL TOMACORRIENTE





HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

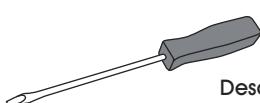

Desarmador Plano

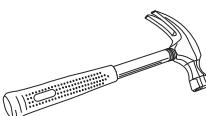

Martillo

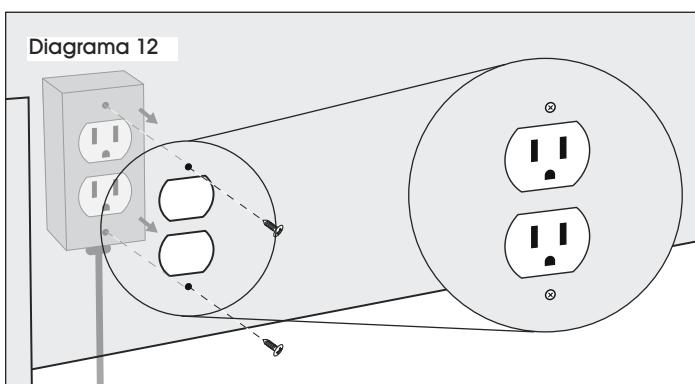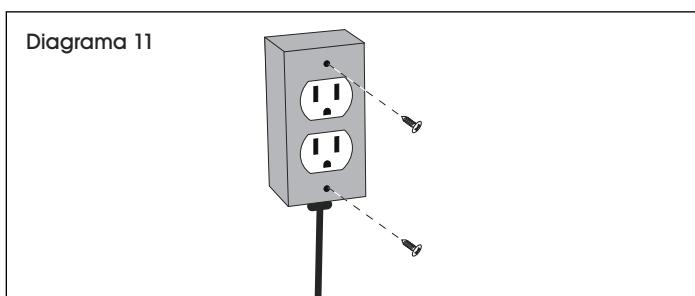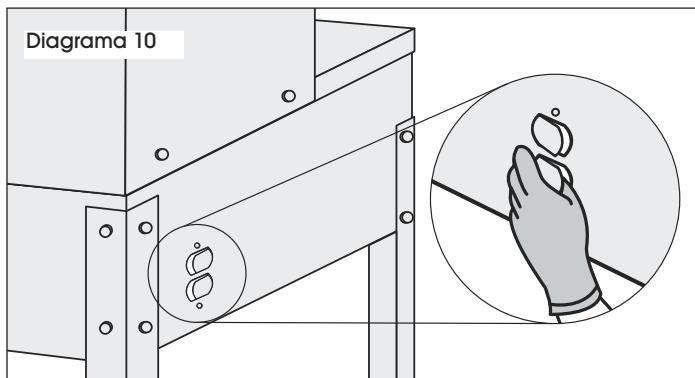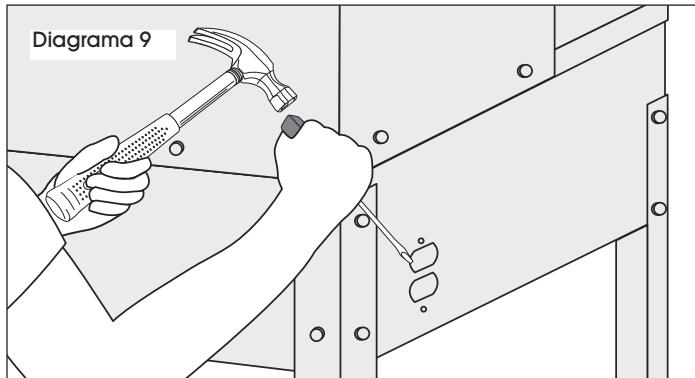

NOTA: La tornillería de instalación está preinstalada en el tomacorriente.



NOTA: Se debe de retirar la perforación de metal antes de instalar el tomacorriente. Siga los pasos recomendados a continuación.

1. Localice los recortes eléctricos perforados de metal en el lado izquierdo de la parte superior del escritorio. Coloque el desarmador plano en uno de los extremos de la perforación y manténgalo firmemente en esa posición. Golpee levemente el extremo del mango del desarmador con un martillo hasta que se desprenda la perforación de metal de un lado. (Vea Diagrama 9)
2. Utilizando guantes de protección, pase la mano por abajo al interior del escritorio y doble la perforación hasta que se desprenda del otro lado del escritorio. (Vea Diagrama 10)
3. Retire los tornillos superior e inferior de los orificios ovalados orientados hacia afuera del ensamblaje del tomacorriente. (Vea Diagrama 11)
4. Inserte el tomacorriente en los recortes del escritorio con las salidas ovaladas orientadas hacia afuera. Fíjelo al escritorio con los dos tornillos que se retiraron en el paso tres. (Vea Diagrama 12)

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-1799, H-5527

BUREAU D'ATELIER


1-800-295-5510

uline.ca


OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme



Clé de 10 mm
Clé de 7 mm

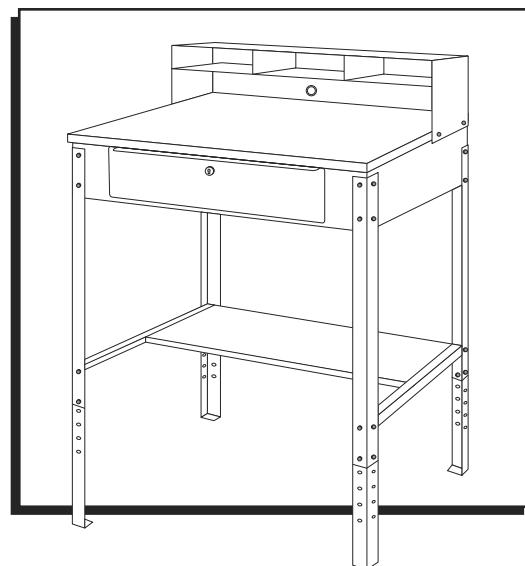

PIÈCES



Petit boulon x 4



Petit écrou x 4



Petite rondelle x 4



Petite rondelle de blocage x 4



Gros boulon x 44




Gros écrou x 44




Serrure de tiroir x 1
Clé x 1
Barre de verrouillage x 1



Anneau de câble en plastique et couvercle x 1




Pied réglable x 4




Patte x 4




Rail de tiroir x 2

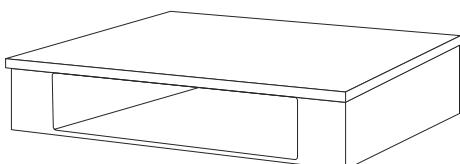


Dessus de bureau x 1

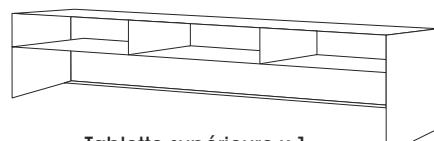


Tablette supérieure x 1

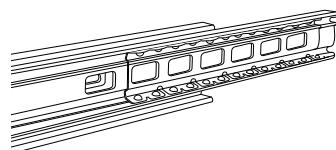

Glissières de tiroir x 2
(déjà assemblé au tiroir)

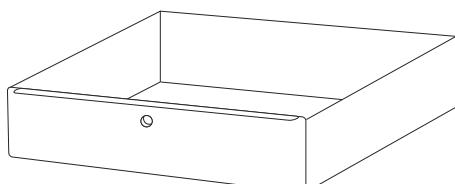

Tiroir x 1

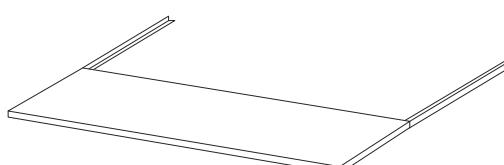

Tablette inférieure x 1

MONTAGE

Figure 1

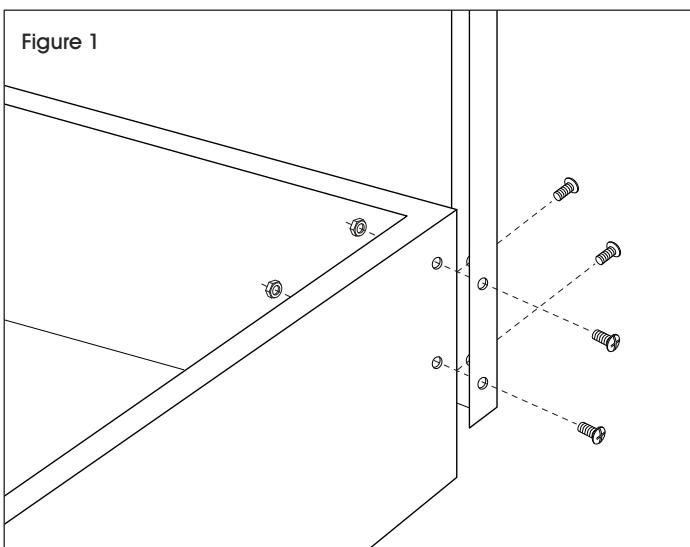


Figure 2


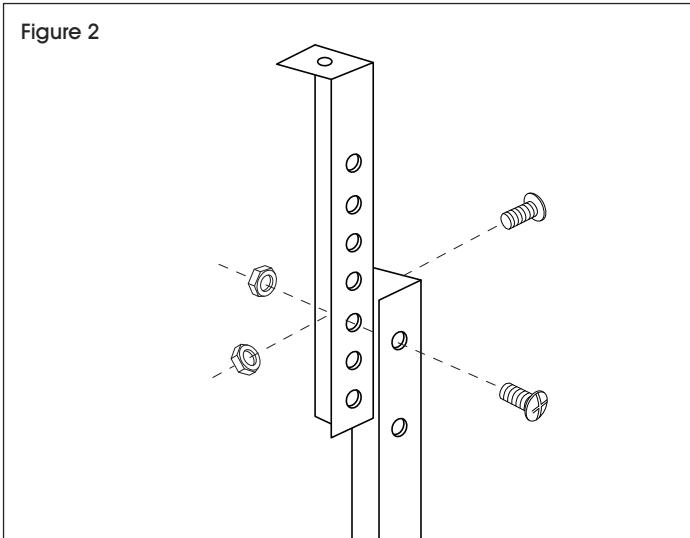


Figure 3



MONTAGE DES PATTES

1. Placez le dessus de bureau sur une surface lisse, non marquante la face supérieure orientée vers le bas.
2. Fixez les pattes à l'aide de quatre gros boulons et quatre gros écrous pour chaque patte. (Voir Figure 1)

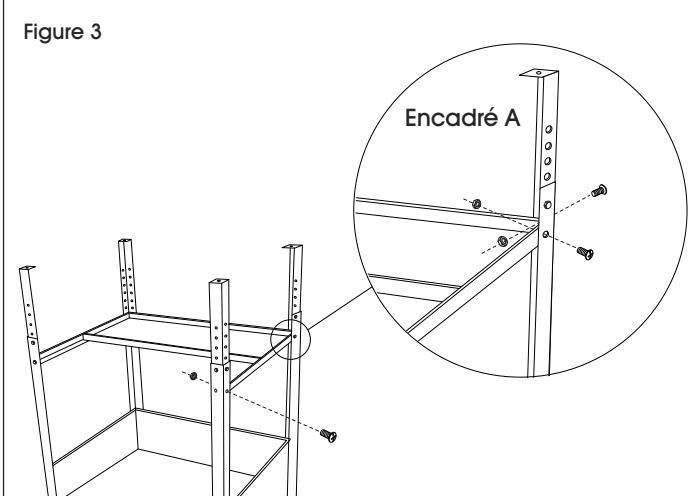

REMARQUE : Assurez-vous que les quatre trous des pattes sont alignés avec les trous du dessus de bureau avant de commencer le montage.

3. Fixez les pieds réglables à la hauteur voulue à l'intérieur des pattes. Boulonnez seulement les deux trous supérieurs à l'aide de deux gros boulons et deux gros écrous pour chacune des pattes. (Voir Figure 2)

4. Fixez la tablette inférieure aux pattes. Boulonnez la tablette aux pattes à l'aide de six gros boulons et six gros écrous. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Les boulons doivent traverser les pattes, les pieds réglables et la tablette. (Voir Figure 3, encadré A)

MONTAGE SUITE

Figure 4

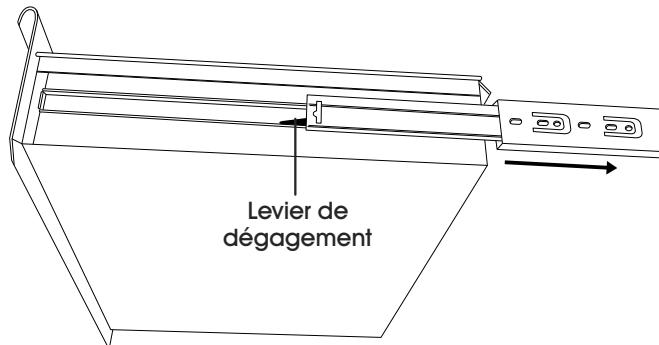


Figure 5


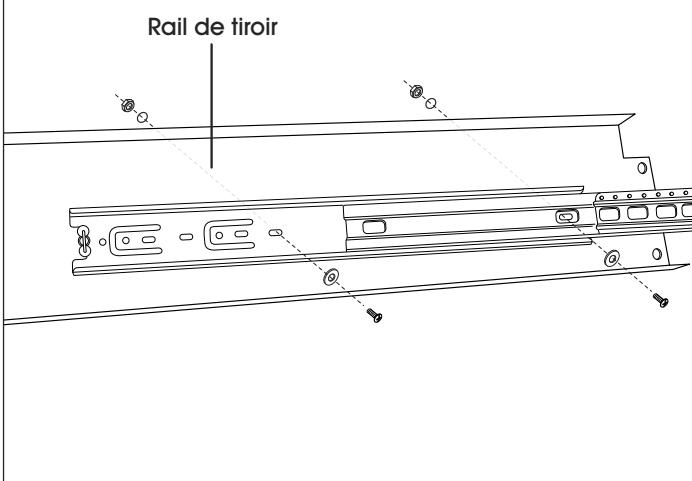


Figure 6

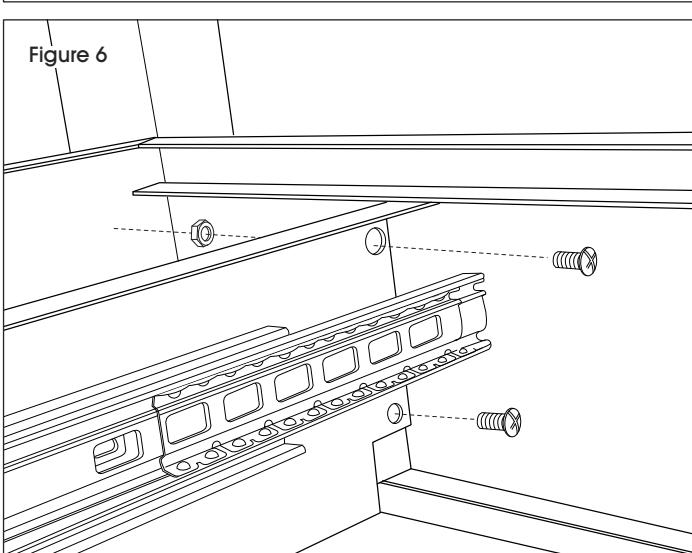

MONTAGE DU TIROIR

1. Retirez les glissières de tiroir des côtés extérieurs du tiroir. Appuyez sur le levier de dégagement des glissières de tiroir pour retirer les glissières complètement. (Voir Figure 4)
 **REMARQUE :** Selon le côté, appuyez sur le levier vers le bas ou vers le haut pour retirer les glissières.
2. Fixez les glissières de tiroir aux rails de tiroir à l'aide de deux petits boulons, rondelles, rondelles de blocage et écrous. Déployez complètement la glissière de tiroir pour la fixer au rail. Insérez d'abord le boulon du milieu pour aligner le trou du boulon avant. (Voir Figure 5)
3. Insérez les rails de tiroir dans l'intérieur du dessus de bureau, en alignant les trous des boulons avant et arrière. Les glissières de tiroir doivent être orientées vers l'intérieur. Utilisez quatre gros boulons et quatre gros écrous pour fixer chaque rail de tiroir au dessus de bureau. (Voir Figure 6)
 **REMARQUE :** Le rebord doit être orienté vers le bas du bureau.

MONTAGE SUITE

Figure 7


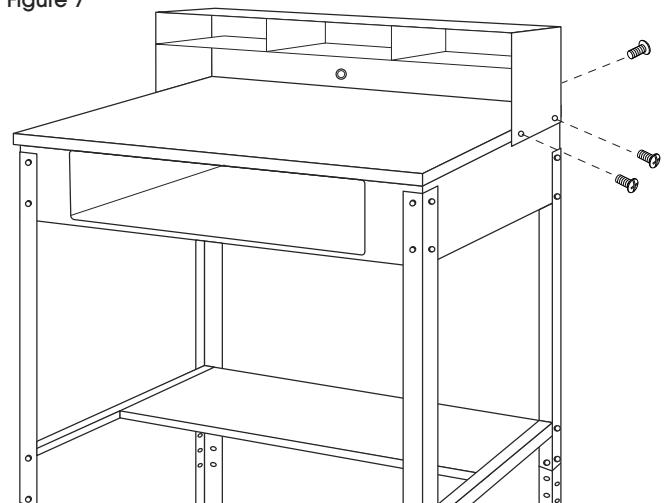


Figure 8

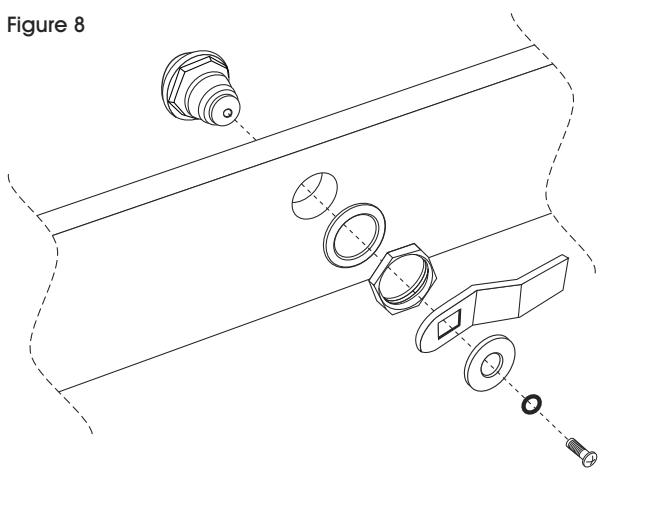

MONTAGE DE LA TABLETTE SUPÉRIEURE

1. Placez l'ensemble du dessus de bureau à la verticale et vérifiez que tous les boulons et écrous sont bien serrés.
2. Placez la tablette supérieure sur le dessus de bureau et fixez-la à l'aide de six gros boulons et six gros écrous. (Voir Figure 7)
3. Insérez l'anneau de câble en plastique et le couvercle dans la tablette supérieure à partir de l'avant du bureau.
4. Insérez le tiroir à l'intérieur du dessus de bureau.

MONTAGE DE LA SERRURE





1. Démontez la serrure de tiroir et remontez-la au tiroir. (Voir Figure 8)



REMARQUE : Si vous montez un bureau d'atelier de luxe, référez vous aux instructions situées dans l'emballage de la tablette pour continuer le montage.

MONTAGE DE LA PRISE OPTIONNELLE

OUTILS RECOMMANDÉS

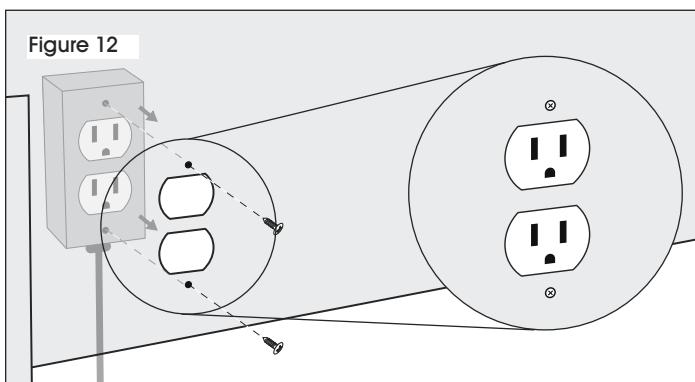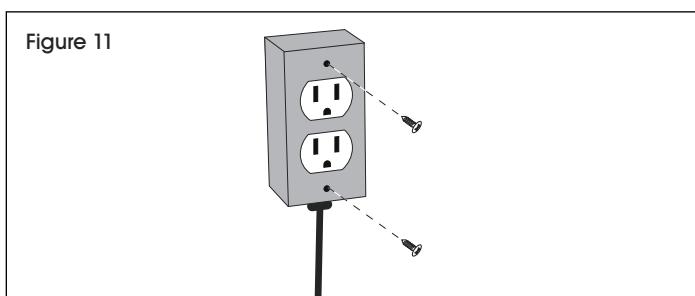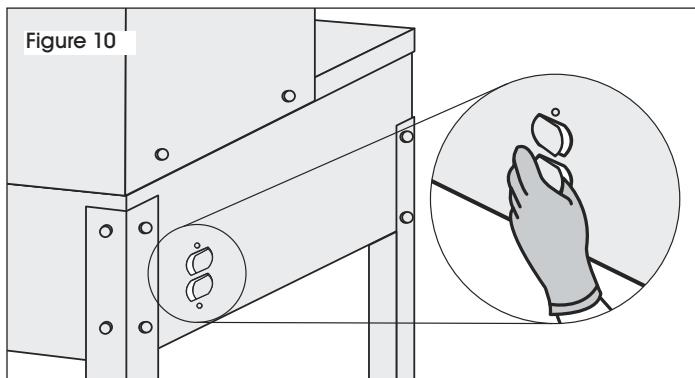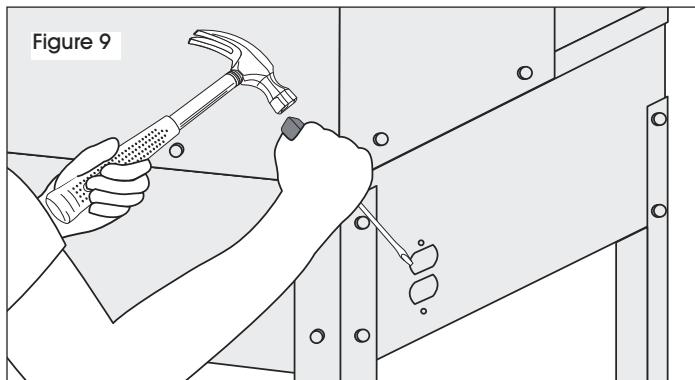

REMARQUE : Le matériel d'installation est livré préinstallé sur la prise.

REMARQUE : Les perforations en métal doivent être enlevées avant l'installation de la prise. Suivez les démarches recommandées ci-dessous.

1. Repérez les découpes perforées en métal pour l'électricité situées sur le côté gauche du dessus de bureau. Placez le tournevis à tête plate sur l'extrémité de la perforation en le tenant bien en place. Tapotez le manche du tournevis à tête plate avec le marteau jusqu'à détacher un côté de la perforation. (Voir Figure 9)
2. Avec des gants de protection, pliez la perforation à partir de l'intérieur pour complètement la détacher du bureau. (Voir Figure 10)
3. Retirez les vis se trouvant en haut et en bas des trous ovales de la prise. (Voir Figure 11)
4. Insérez la prise dans les découpes en orientant les prises ovales vers l'extérieur du dessus de bureau. Fixez-la à l'aide des deux vis qui ont été retirées à l'étape trois. (Voir Figure 12)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca