

ULINE H-3734, H-6523


DELUXE STACKABLE CHAIR WITH ARMRESTS

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED




Allen Wrench
(included)

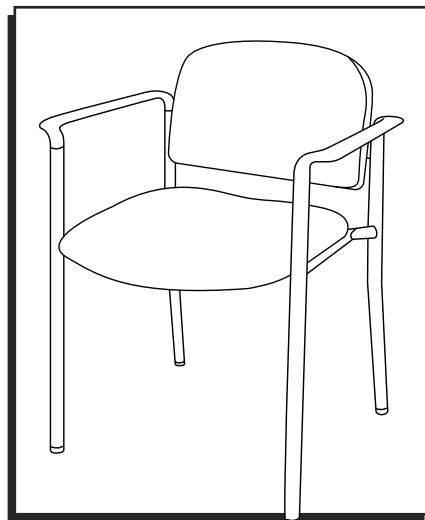


PARTS

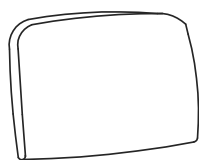

Back Cushion x 1

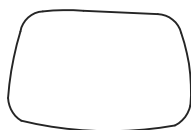


Seat Cushion x 1

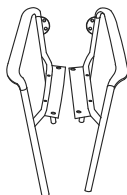


Leg with Armrest x 2


Hardware Kit



Screw x 4
1/4 x 1 1/2"




Screw x 4
1/4 x 3/4"



Screw x 4
1/4 x 3/4"

ASSEMBLY

Figure 1

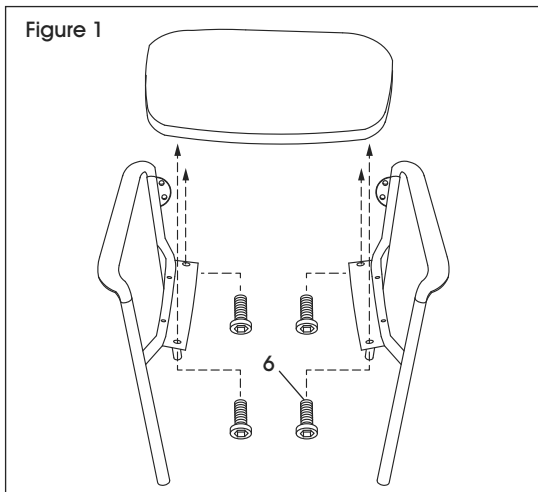


1. Align leg mounting plate with holes on bottom of seat cushion. Use two 1/4 x 3/4" screws (6) to loosely secure. Repeat on opposite side. (See Figure 1)



NOTE: Do not tighten screws until assembly is complete.


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 2

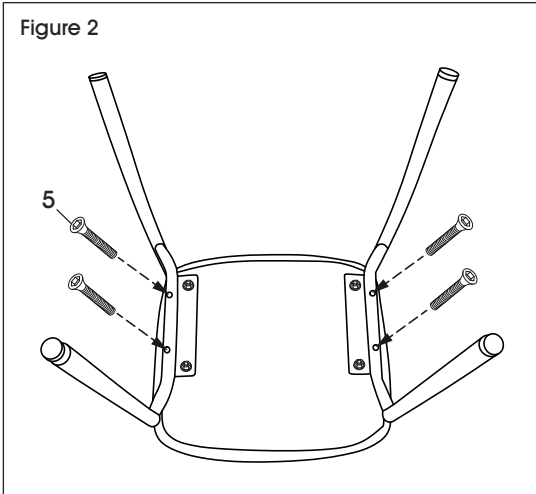

2. Use two 1/4 x 1½" screws (5) to loosely secure legs through tube. Repeat on opposite side. (See Figure 2)

Figure 3

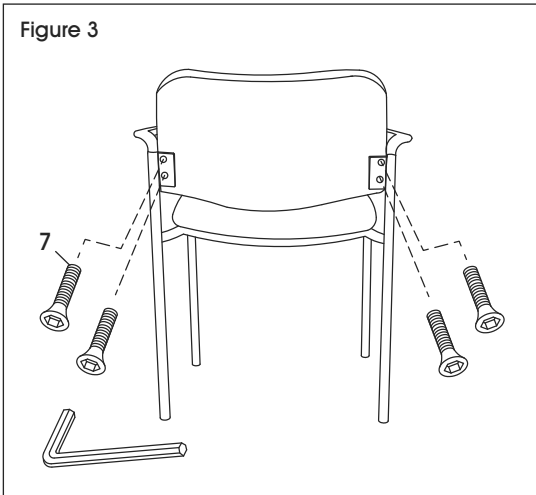

3. Align back cushion with holes in mounting plate. Use two 1/4 x 3/4" screws (7) to loosely secure. Repeat on opposite side. (See Figure 3)



NOTE: Use Allen wrench to tighten all screws.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-3734, H-6523

SILLA ESTIBABLE DE ALTA CALIDAD CON DESCANSABRAZOS


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen
(incluida)

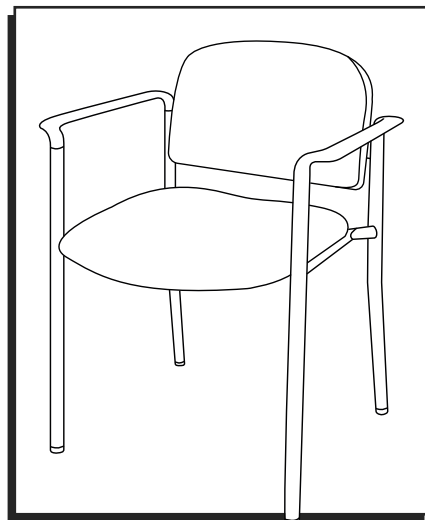


PARTES

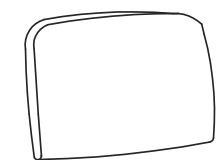

1 Respaldo Acojinado

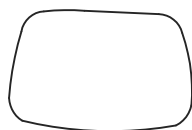


1 Asiento Acojinado

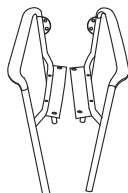


2 Patas con
Descansabrazos


Kit de Tornillería



4 Tornillos
1/4 x 1 1/2"




4 Tornillos
1/4 x 3/4"



4 Tornillos
1/4 x 3/4"

ENSAMBLE

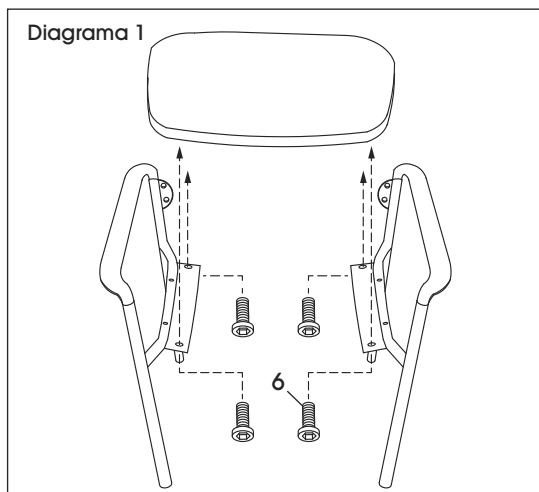


1. Alinee la placa de instalación de las patas con los orificios en la parte inferior del asiento acojinado. Use dos tornillos de 1/4 x 3/4" (6) para asegurarlos sin apretar. Repita en el lado opuesto. (Vea Diagrama 1)



NOTA: No apriete los tornillos hasta que termine el ensamble.


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 2

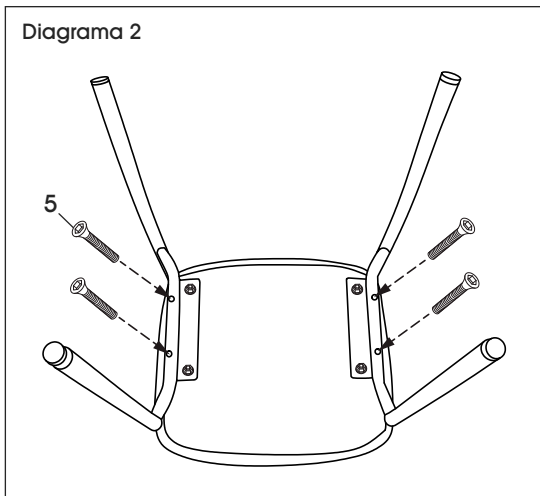

2. Use dos tornillos de $1/4 \times 1\frac{1}{2}$ " (5) para asegurar las patas sin apretar a través de los tubos. Repita en el lado opuesto. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 3

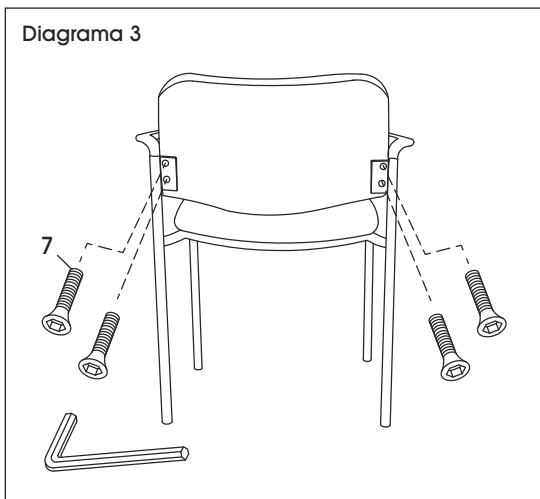

3. Alinee el respaldo acojinado con los orificios en la placa de instalación. Use dos tornillos de $1/4 \times 3/4$ " (7) para asegurarlos sin apretar. Repita en el lado opuesto. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Utilice la llave Allen para apretar por completo todos los tornillos.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-3734, H-6523

CHAISE EMPILABLE DE LUXE AVEC ACCOUDOIRS

1-800-295-5510
uline.ca

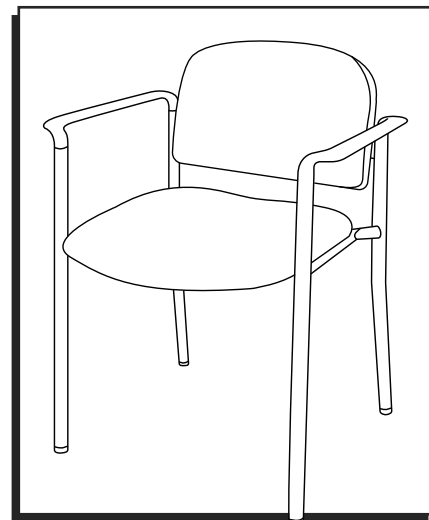


OUTILS REQUIS



Clé Allen
(inclus)


PIÈCES

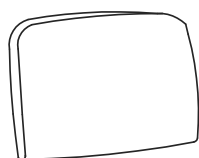

Dossier x 1




Siège x 1

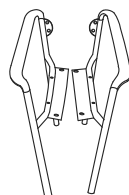


Pied avec
accoudoir x 2


Matériel d'installation



Vis x 4
1/4 x 1 1/2 po




Vis x 4
1/4 x 3/4 po



Vis x 4
1/4 x 3/4 po

MONTAGE

Figure 1

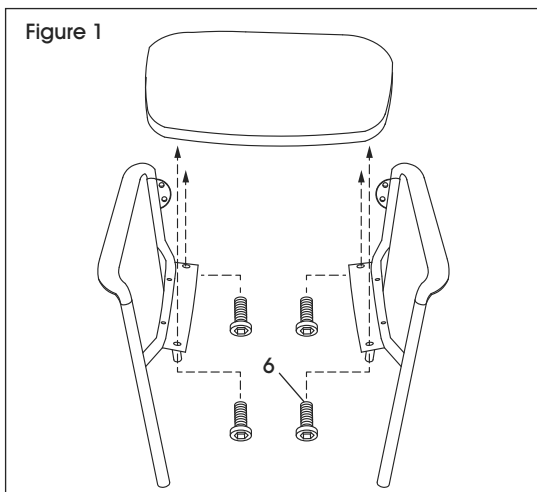


1. Alignez la plaque de montage du pied sur les trous situés sous le siège. Fixez lâchement avec deux vis de 1/4 x 3/4 po (6). Répétez la procédure sur le côté opposé. (Voir Figure 1)



Remarque : Attendez d'avoir complété le montage pour serrer complètement les vis.


MONTAGE SUITE

Figure 2

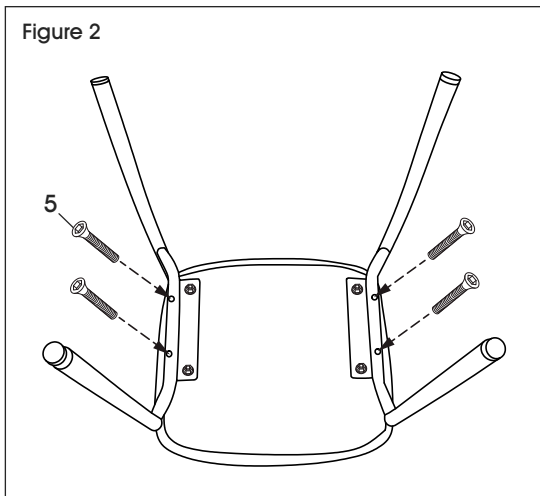

2. Fixez lâchement avec deux vis de 1/4 x 1 1/2 po (5) à travers le tube. Répétez la procédure de l'autre côté. (Voir Figure 2)

Figure 3

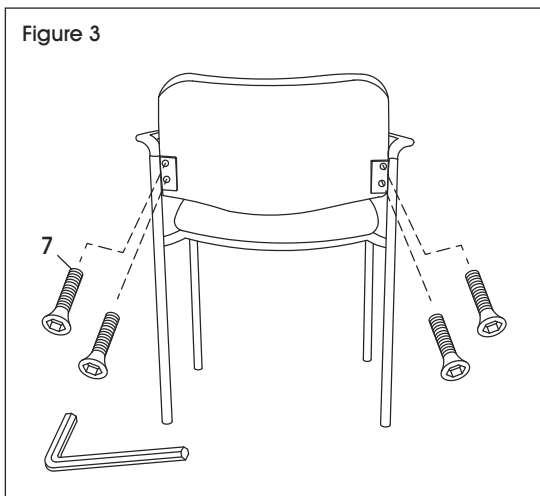

3. Alignez le dossier sur les trous de la plaque de montage. Fixez lâchement avec deux vis de 1/4 x 3/4 po (7). Répétez la procédure de l'autre côté. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Utilisez une clé Allen pour serrer complètement toutes les vis.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca