


ULINE H-4506 18" MICROFIBER MOP SYSTEM

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

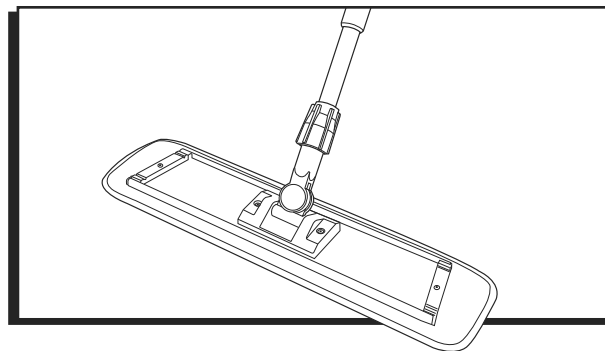


PARTS



Handle



Microfiber Wet Mop Pad

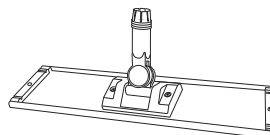


Frame




Locking Attachment

ASSEMBLY

1. Unscrew the locking attachment from the frame. (See Figure 1)

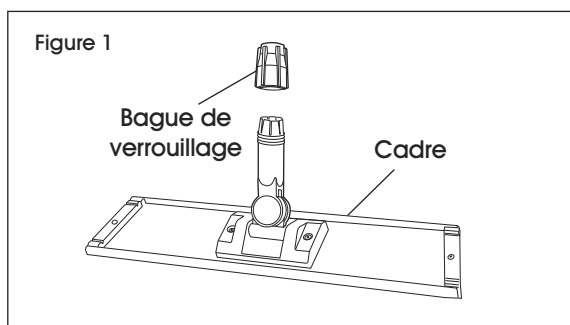


2. Slide the locking attachment onto handle. (See Figure 2)

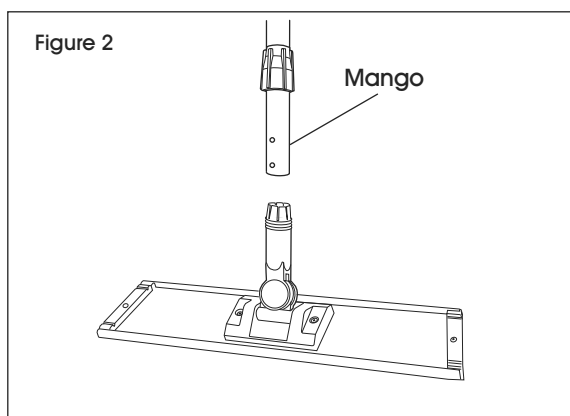


 **NOTE:** Make sure the handle is extended so it is long enough to put into frame.


3. Put the handle into the frame. (See Figure 3)

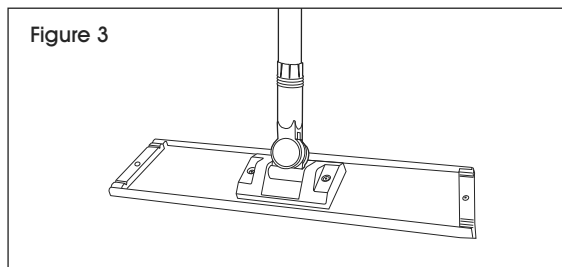


4. Screw the locking attachment to the frame to secure. (See Figure 4)


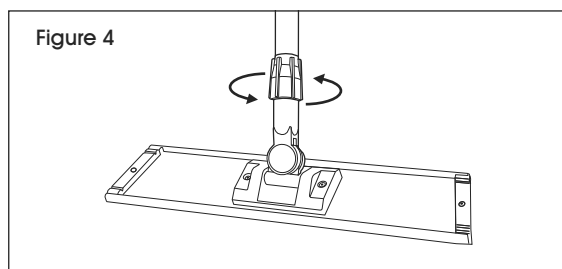


5. Attach microfiber wet pad (Uline model # S-20083) to frame. (See Figure 5)

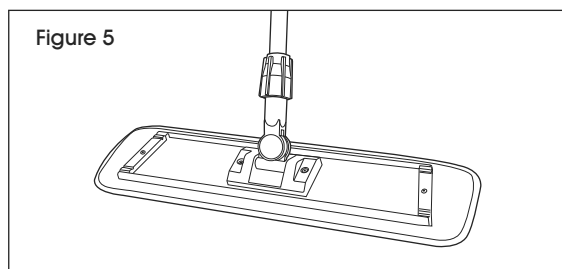

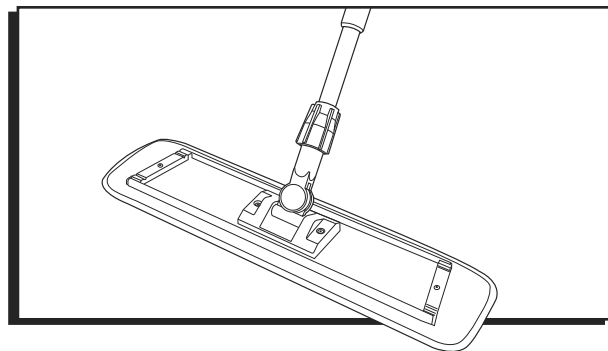**SISTEMA DE
TRAPEADOR DE
MICROFIBRA DE 18"****PARTES**

Mango

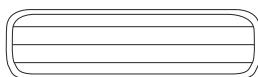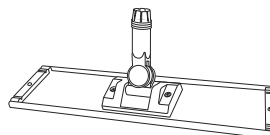Almohadilla de
Trapeador de Microfibra


Armazón




Accesorio de Fijación

ENSAMBLE


1. Desenrosque el accesorio de fijación de la estructura. (Vea Diagrama 1)

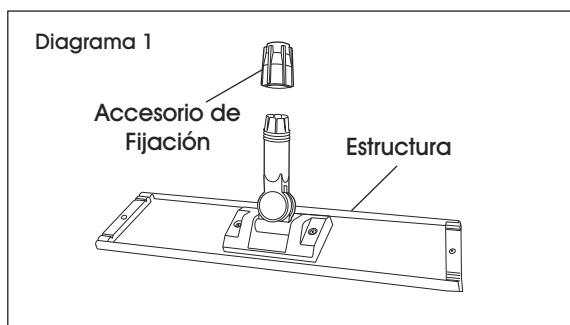


2. Deslice el accesorio de fijación por el mango. (Vea Diagrama 2)

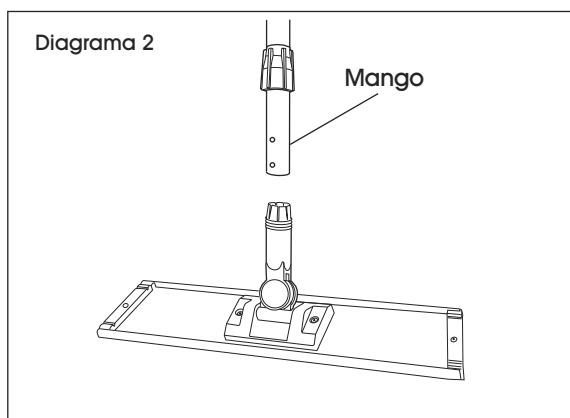


3. Introduzca el mango en la estructura. (Vea Diagrama 3)

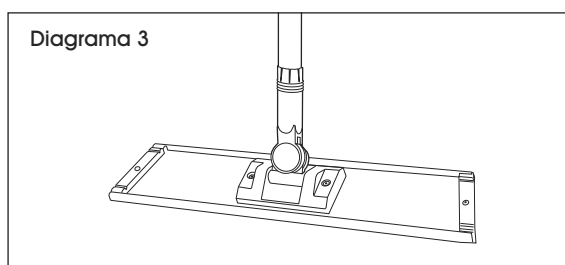

4. Enrosque el accesorio de fijación a la estructura para trabarlo. (Vea Diagrama 4)

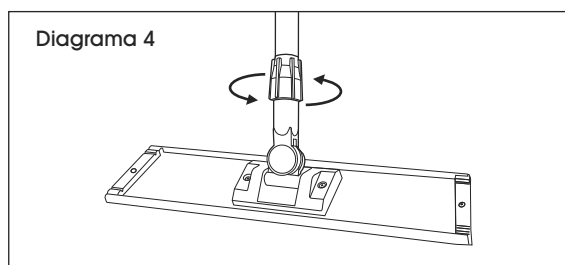

5. Fije la almohadilla de trapeador de microfibra (Modelo Uline S-20083) a la estructura. (Vea Diagrama 5)

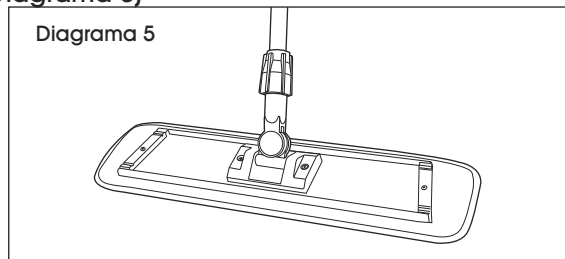


NOTA: Asegúrese de que el mango está extendido de forma que sea lo suficientemente largo como para insertarlo en la estructura

ULINE H-4506

SYSTÈME DE VADROUILLE EN MICROFIBRE DE 45,7 CM (18 PO)


1-800-295-5510
uline.ca

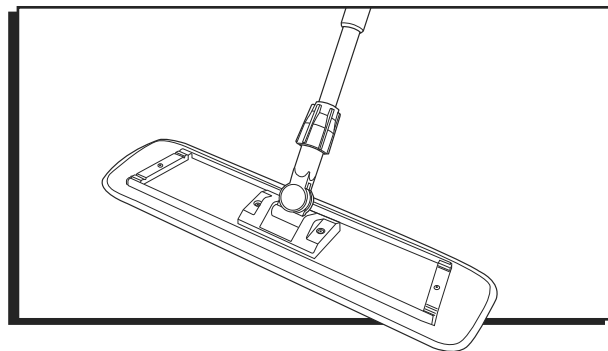


PIÈCES



Poignée



Tampon de vadrouille
humide en microfibre

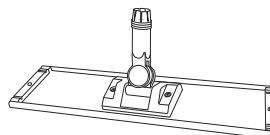


Cadre




Bague de verrouillage

ASSEMBLAGE

1. Dévissez la bague de verrouillage du cadre.
(Voir Figure 1)

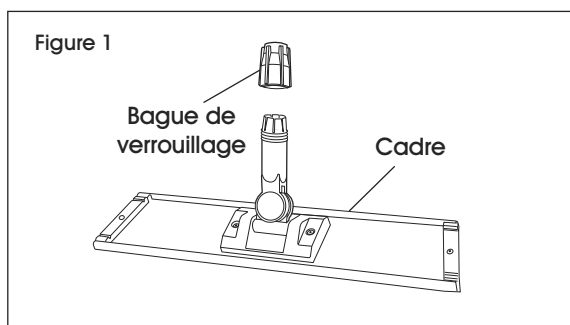


2. Glissez la bague de verrouillage sur la poignée.
(Voir Figure 2)

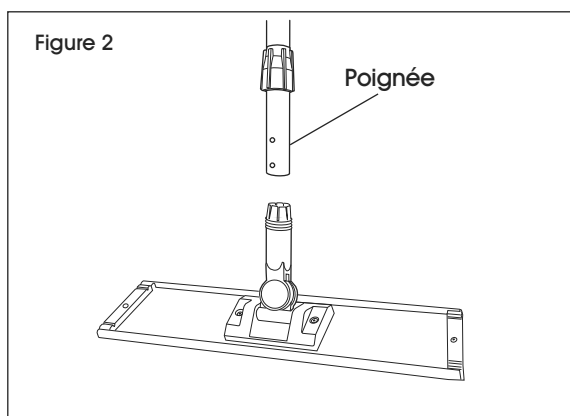


REMARQUE : Assurez-vous que la poignée est allongée afin qu'elle soit assez longue pour être insérée dans le cadre.

3. Insérez la poignée dans le cadre. (Voir Figure 3)

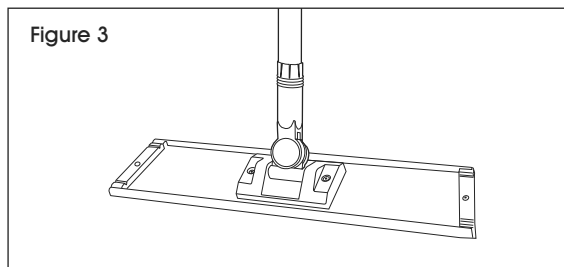

4. Vissez la bague de verrouillage dans le cadre pour fixer. (Voir Figure 4)

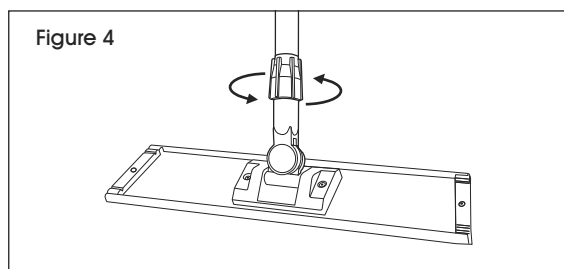

5. Installez le tampon humide en microfibre (n° de modèle Uline S-20083) au cadre. (Voir Figure 5)

