


ULINE H-5925 JUMBO STORAGE SHED SHELF KIT

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver



Safety Glasses

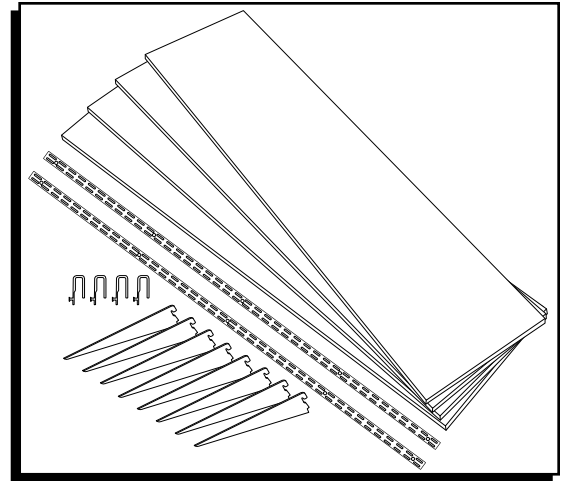

PARTS

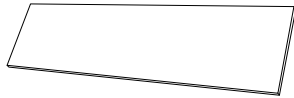


Shelf x 4



Wall Anchor x 4





Upright x 2

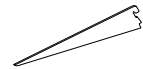

Shelf Support x 8

INSTALLATION

1. Attach 2 wall anchors to each shelf upright 22½" inches apart using provided screws. (See Figure 1)
2. Slide the wall anchors on the shelf uprights into wall slots on the shed. (See Figure 2)

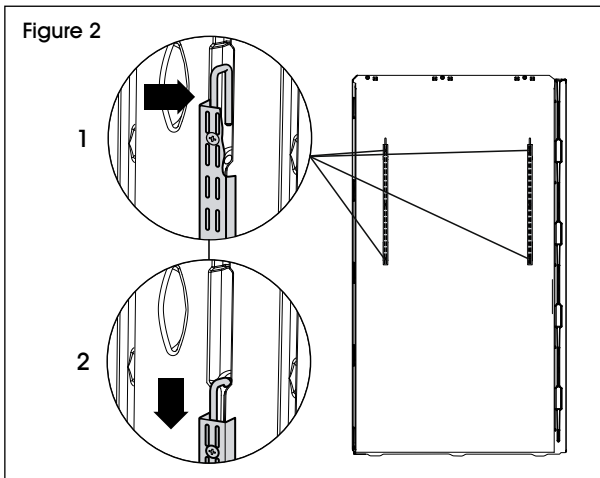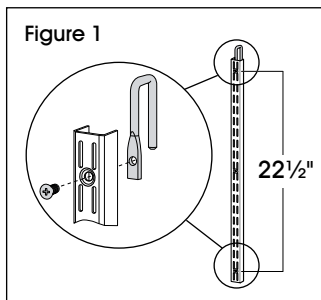


3. Insert shelf supports in the desired locations on the shelf uprights and lay shelf into position. (See Figure 3)



NOTE: For added stability, shelves may be attached to the shelf supports using wood screws (not included).

Figure 3

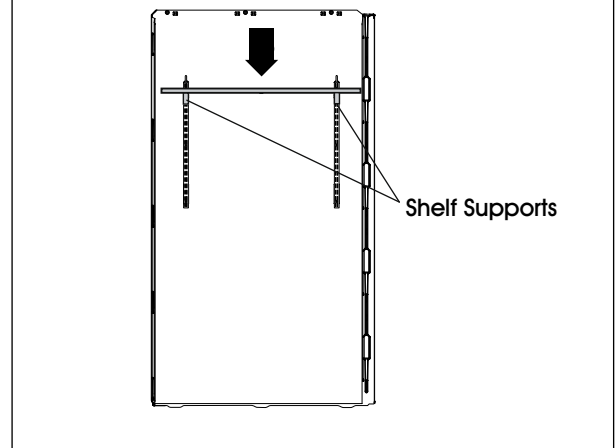


ULINE H-5925

KIT DE REPISAS – COBERTIZO PARA ALMACENAMIENTO JUMBO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz



Lentes de Seguridad

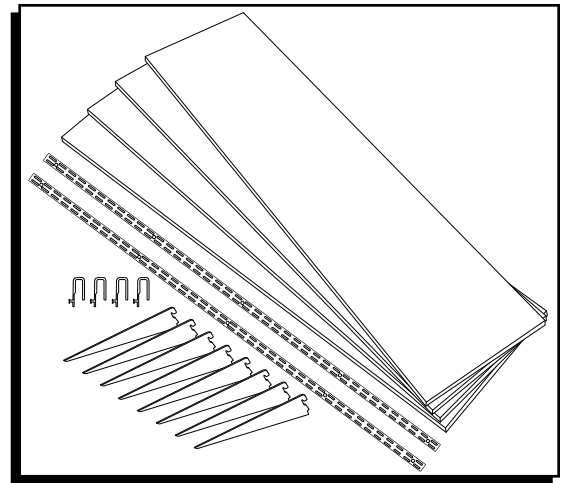

PARTES



4 Repisas



4 Anclajes de Pared




2 Soportes




8 Escuadras para Repisa

INSTALACIÓN

1. Fije 2 anclajes de pared a cada soporte a una distancia de 57 cm (22½" pulgadas) el uno del otro usando los tornillos que se suministran. (Vea Diagrama 1)

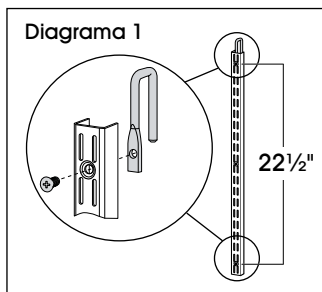

2. Deslice los anclajes de pared de los soportes en las ranuras de la pared del armario. (Vea Diagrama 2)

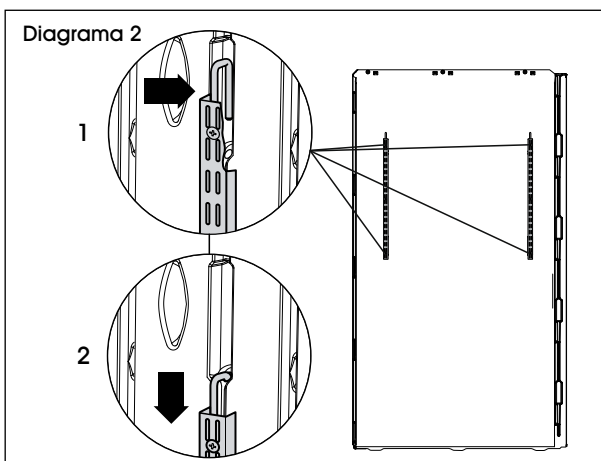


3. Inserte las escuadras para repisas en el lugar deseado de los soportes y coloque la repisa en posición. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Para mayor estabilidad, se pueden fijar las repisas con tornillos para madera (no incluidos).

Diagrama 3

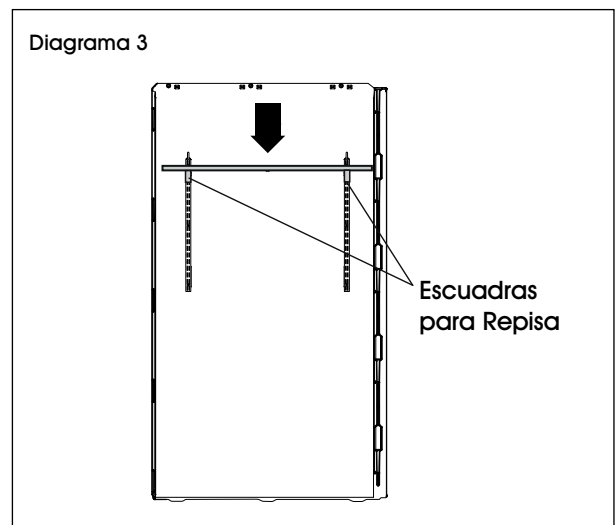


ULINE H-5925

1-800-295-5510
uline.ca

ENSEMBLE DE TABLETTES POUR REMISE D'ENTREPOSAGE DE FORMAT GÉANT


OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme



Lunettes de sécurité

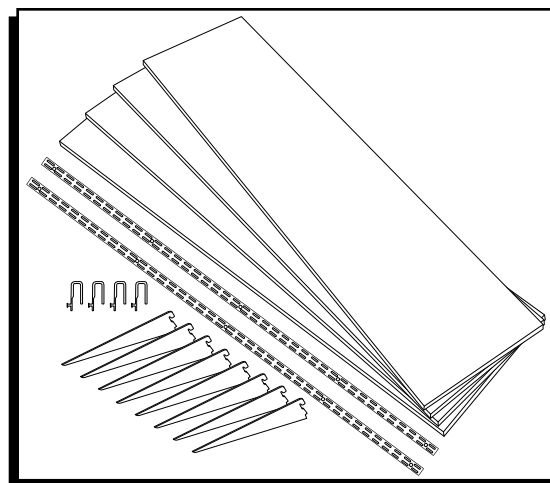

PIÈCES

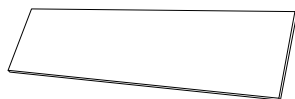

Tablette x 4



Ancrage mural x 4




Montant x 2




Support de tablette x 8

INSTALLATION

1. Fixez deux ancrages muraux à chaque montant de tablette à 57,2 cm (22 ½ po) l'un de l'autre à l'aide des vis fournies. (Voir Figure 1)

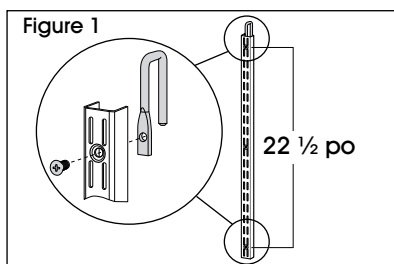

2. Glissez les ancrages muraux situés sur les montants de tablette dans les fentes murales de la remise. (Voir Figure 2)

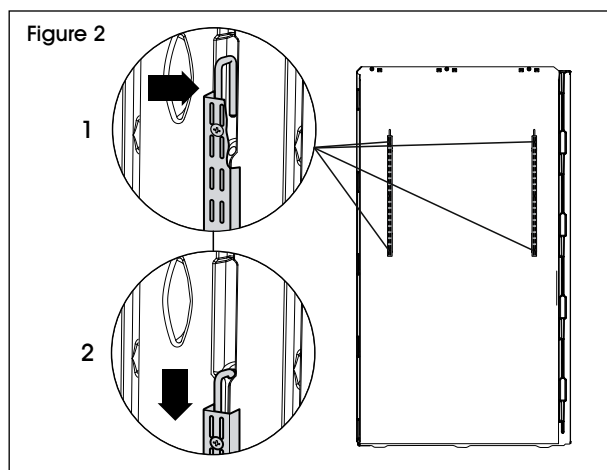

3. Insérez les supports de tablette aux emplacements souhaités sur les montants de tablette et posez la tablette en position. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Pour plus de stabilité, les tablettes devraient être fixées aux supports de tablette en utilisant des vis à bois (non inclus).

Figure 3

