


ULINE H-6436, H-6437

FLUORESCENT WRAP LIGHTS


1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

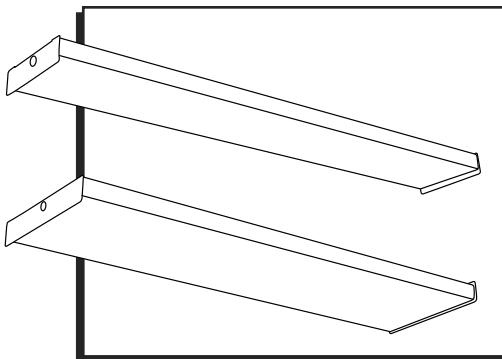

TOOLS NEEDED

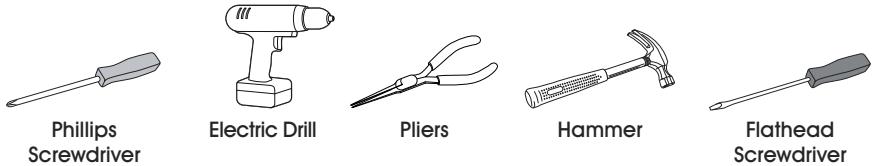

SAFETY




WARNING!


- Risk of personal injury. Read and follow all warnings and installation instructions. Keep or provide to owner for future reference.
- Risk of cuts. Wear gloves to prevent cuts or abrasions when removing from carton, handling, installing and maintaining this product.
- Risk of electric shock. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.
- Risk of fire. Minimum (194°F supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

INSTALLATION

1. Remove diffuser from housing by sliding diffuser to one side, then lift opposite side over flange.
(See Figure 1)

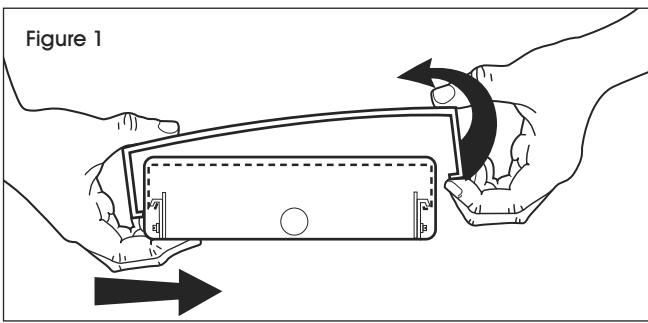


2. Remove wireway cover from housing by squeezing wireway cover to disengage from retaining slots.
(See Figure 2)

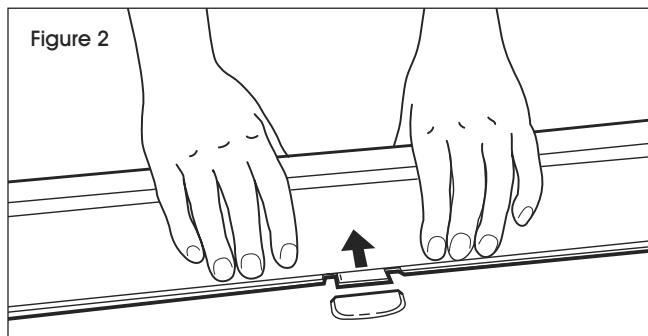

INSTALLATION CONTINUED


- With power off, remove knockout from center of fixture housing. Place standard screwdriver on center of slot and gently strike with hammer. (See Figure 3) Grip edge with pliers and flex back and forth until removed.

Figure 3

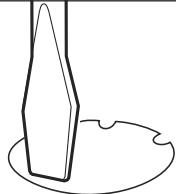


- Lift fixture housing to ceiling, centering knockout over outlet box and parallel to walls. Mark ceiling with pencil for mounting holes through 1/4 x 3/8" slots. Drill 1/8" pilot hole at each location. If drill does not encounter ceiling joist, enlarge hole in ceiling to accommodate toggle bolt. (See Figure 4)

Figure 4

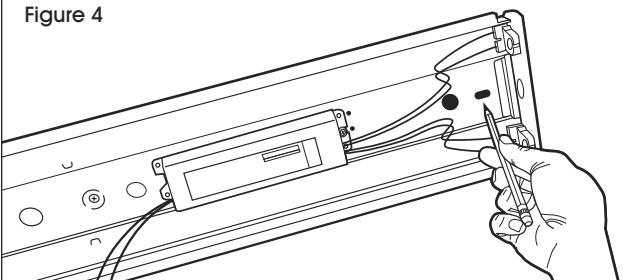


- With power off, hold fixture up to outlet box and pull wires into fixture housing through the knockout hole. (See Figure 5)

Figure 5

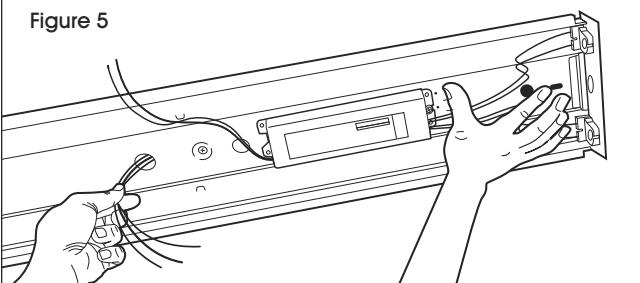


- Secure fixture housing at each end to ceiling with #10 wood screws or toggle bolts, depending on structural conditions. (See Figure 6)

Figure 6

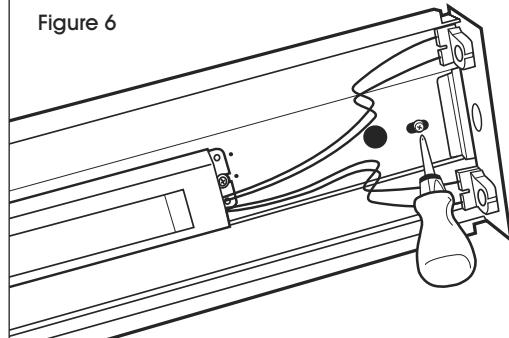


- With power off, make power supply connections. Attach ground wire to green ground screw, then connect supply wires, black to black and white to white with wire nuts. (See Figure 7)

Figure 7

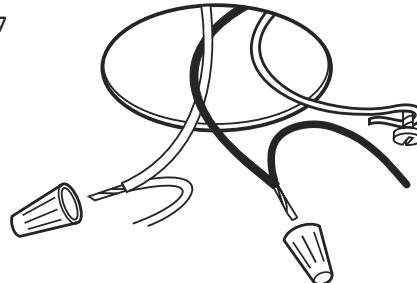


- Replace wireway cover tabs in fixture housing. Ensure no wiring is pinched under cover. (See Figure 8)

Figure 8

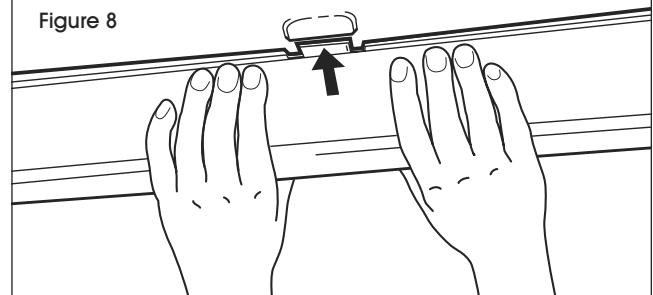


INSTALLATION CONTINUED

9. Install lamps. Insert pins of the T8 linear lamp into sockets and rotate 90°. (See Figure 9)

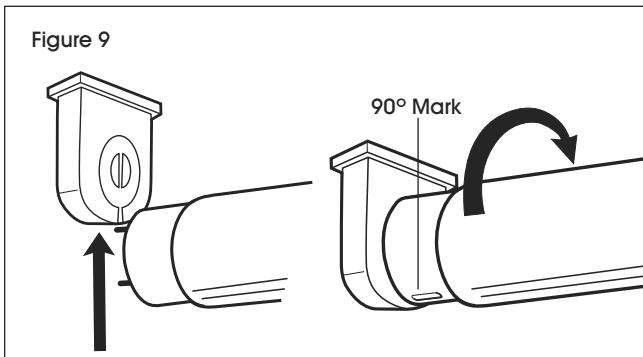

10. Install diffuser by hooking one side of diffuser on housing flange and carefully shifting opposite side over housing flange. Then, lift other side of fixture housing edge as shown. (See Figure 10)

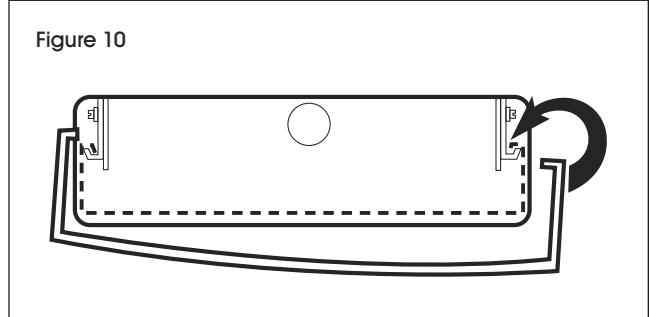

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-6436, H-6437



LÁMPARAS ENVOLVENTES FLUORESCENTES

800-295-5510

uline.mx

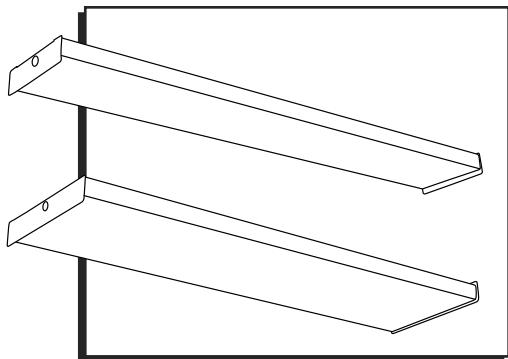

HERRAMIENTAS NECESARIAS



SEGURIDAD





¡ADVERTENCIA!

- Riesgo de lesiones personales. Lea y siga todas las precauciones e instrucciones de instalación. Guarde o suministre al dueño para referencia futura.
- Riesgo de cortadas. Utilice guantes para prevenir cortadas o abrasiones cuando las retire de la caja, las manipule, instale y al dar mantenimiento.
- Riesgo de descarga eléctrica. Este producto debe instalarse de acuerdo con el código aplicable de instalación por personal familiarizado con la construcción y operación del producto y los peligros relacionados.
- Riesgo de incendio. Conductores de suministro mínimo de 90°C (194°F). Consulte con un electricista calificado para asegurarse de separar el circuito conductor adecuadamente.

INSTALACIÓN


1. Retire el difusor de la base deslizándolo hacia un lado; después, levante el lado opuesto sobre el borde. (Vea Diagrama 1)
2. Retire la cubierta del cableado de la base apretando la cubierta del cableado para desatrancar de las ranuras de detención. (Vea Diagrama 2)

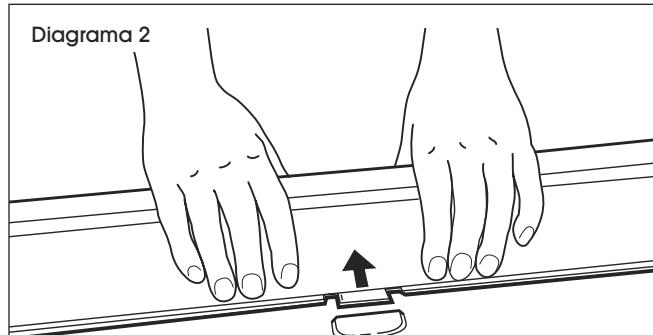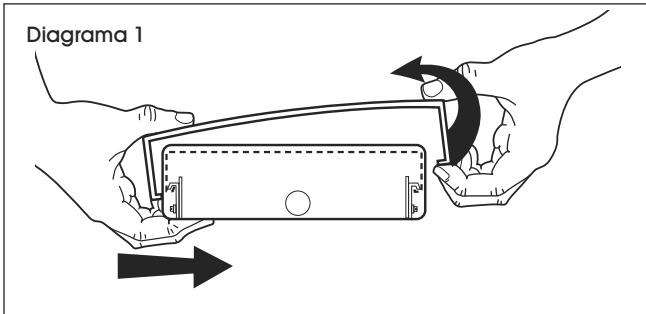

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


3. Con la corriente eléctrica apagada, reiture la tapa del orificio del centro de la cubierta de la base. Coloque un desarmador estándar en el centro de la muesca y golpee suavemente con un martillo. (Vea Diagrama 3) Tome el borde con pinzas y doble hacia adelante y hacia atrás hasta retirar la pieza.

Diagrama 3

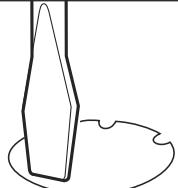


6. Asegure la cubierta de la base al techo por los extremos con tornillos de madera #10 o pernos de palanca (en caso de tablaroca). (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

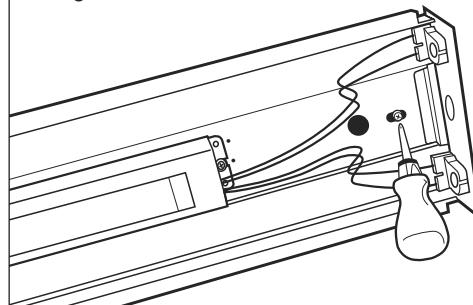


4. Levante la cubierta de la base hacia el techo, centrándolo sobre el orificio encima del enchufe y de forma paralela a las paredes. Marque los orificios de instalación en el techo con un lápiz por las ranuras de 0.64 x 0.95 cm (1/4 x 3/8"). Taladre un orificio piloto de 0.32 cm (1/8") en cada ubicación. Si el taladro no topa con la viga en el techo (en casos de tablaroca), agrande el orificio en el techo para ajustar el perno de palanca. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

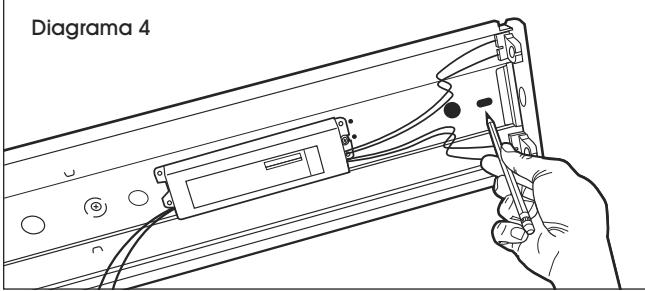


5. Con la corriente eléctrica apagada, sostenga la base hacia arriba en la caja de registro y jale los cables hacia la cubierta de la base a través del orificio. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

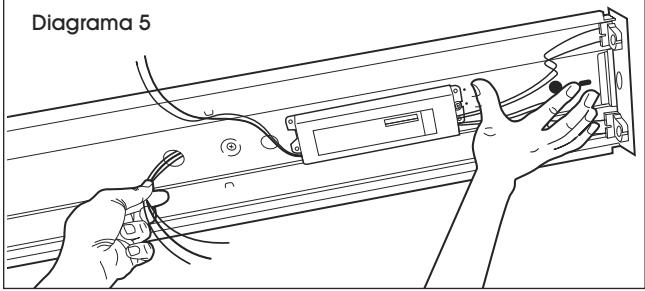


7. Con la corriente eléctrica apagada, realice las conexiones de suministro de electricidad. Una el cable a tierra al tornillo verde a tierra; luego, conecte los cables de suministro, negro al negro y blanco al blanco con conectores para cables. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

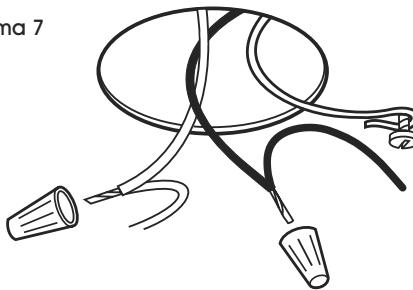


8. Reemplace las pestañas de la cubierta del cableado en la cubierta de la base. Asegúrese que no se pellizque el cableado por debajo de la cubierta. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

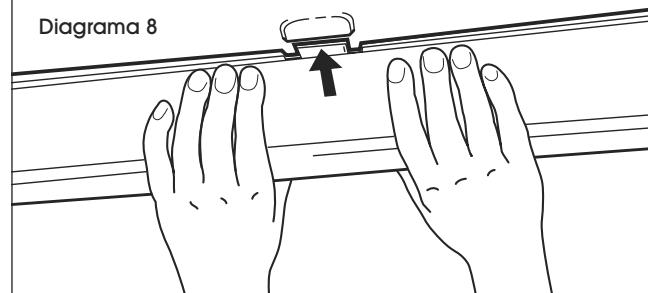


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

9. Instale las lámparas. Inserte los pasadores de la lámpara lineal T8 a los enchufes y gire 90°.
(Vea Diagrama 9)

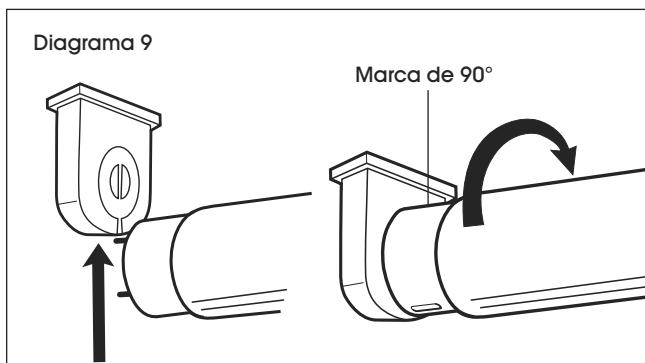


10. Instale el difusor conectando un lado del mismo al lateral de la cubierta y enganchando con cuidado el lado opuesto sobre el otro lateral de la cubierta. Despues, levante el lado contrario del borde de la cubierta de la base como se muestra.
(Vea Diagrama 10)

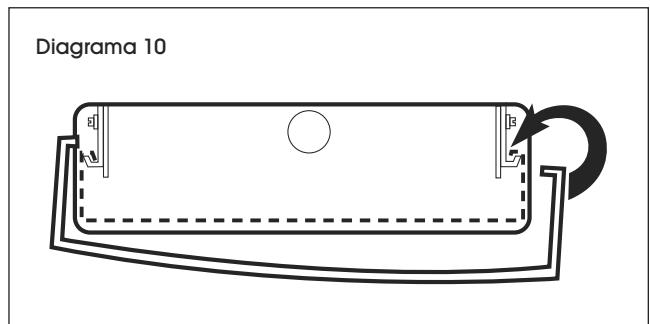


ULINE H-6436, H-6437

LUMINAIRES ENVELOPPANTS FLUORESCENTS

1-800-295-5510
uline.ca

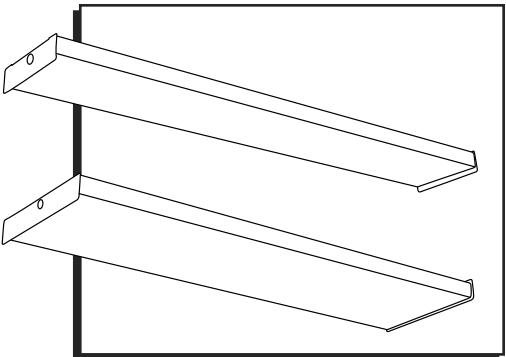

OUTILS REQUIS

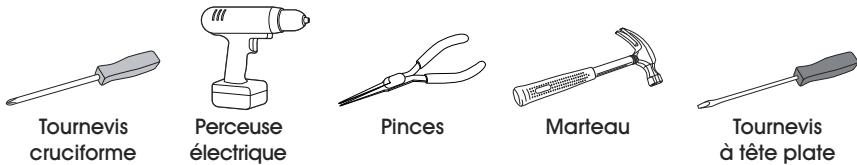

SÉCURITÉ





AVERTISSEMENT!

- **Risque de blessures.** Lire et suivre attentivement tous les avertissements et les directives d'installation. Garder ou fournir au propriétaire pour une référence ultérieure.
- **Risque de coupures.** Porter des gants pour prévenir les coupures ou les écorchures lors du déballage, de la manipulation, de l'installation et de l'entretien du produit.
- **Risque de choc électrique.** Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable et ce, par une personne qui est familière avec la structure et le fonctionnement du produit et des risques engendrés.
- **Risque d'incendie.** Conducteurs d'alimentation à au moins 90 °C (194 °F). Consulter un électricien qualifié pour s'assurer que le conducteur du circuit de dérivation est adéquat.

INSTALLATION


1. Retirez le diffuseur du boîtier en le glissant d'un côté, puis soulevez le côté opposé par-dessus la bride. (Voir Figure 1)
2. Retirez le couvercle de la goulotte guide-fils du boîtier en serrant le couvercle pour le dégager des fentes de retenue. (Voir Figure 2)

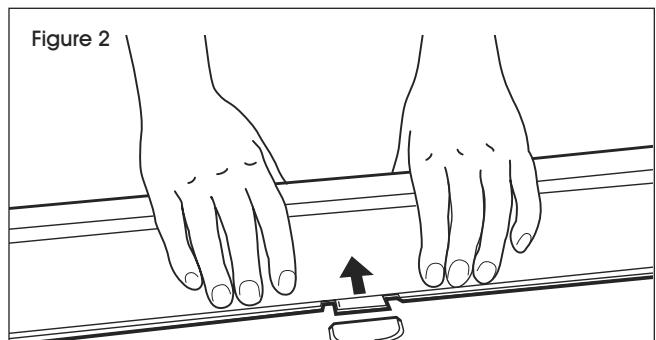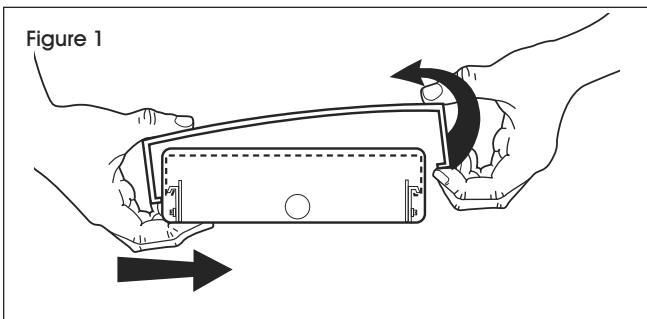

INSTALLATION SUITE


3. Coupez l'alimentation et enlevez l'alvéole défonçable au centre du boîtier du luminaire. Placez un tournevis standard au milieu de la fente, puis tapez légèrement avec un marteau. (Voir Figure 3) Saisissez le bord avec des pinces et fléchir d'un mouvement de va-et-vient jusqu'à ce qu'elle soit enlevée.

Figure 3

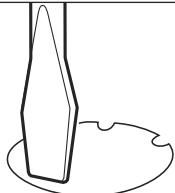


4. Soulevez le boîtier du luminaire au plafond tout en centrant l'alvéole défonçable par-dessus la boîte de sortie et en restant parallèle aux murs. À l'aide d'un crayon, tracez des repères pour les trous de montage à travers les fentes de 0.64 x 0.95 cm (1/4 x 3/8 po). Percez des avant-trous de 0.32 cm (1/8 po) à chaque endroit. Si la perceuse n'atteint pas la solive du plafond, élargissez le trou au plafond pour accommoder le boulon à ailettes. (Voir Figure 4)

Figure 4

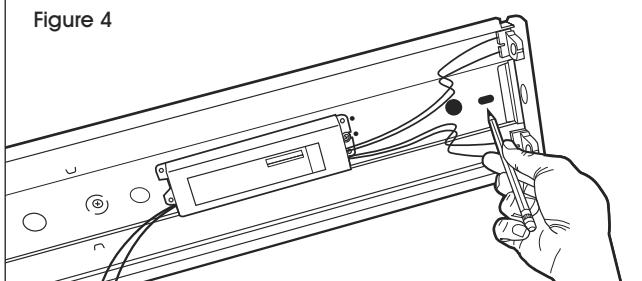


5. Coupez l'alimentation et tenez le luminaire près de la boîte de sortie, puis tirez les fils dans le boîtier du luminaire et à travers le trou de l'alvéole défonçable. (Voir Figure 5)

Figure 5

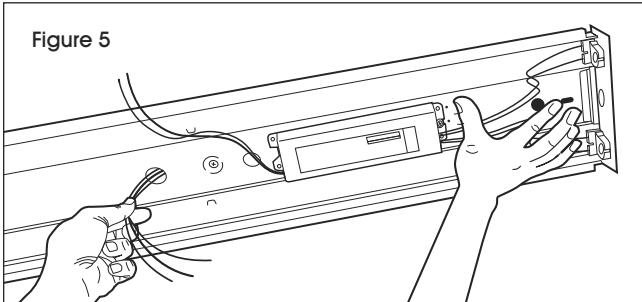


6. Ancrez les extrémités du boîtier du luminaire au plafond avec des vis à bois n° 10 ou des boulons à ailettes, selon les conditions structurales. (Voir Figure 6)

Figure 6

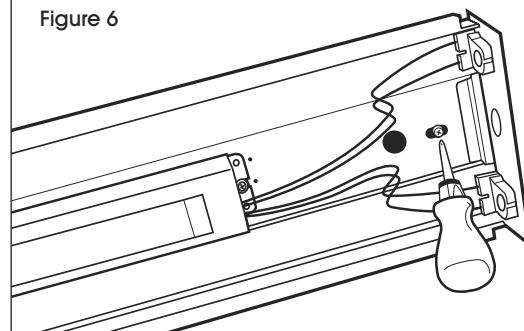


7. Coupez l'alimentation pour raccorder les connexions d'alimentation. Attachez le fil de masse à la vis de mise à la terre verte, puis raccordez les fils d'alimentation (noir avec noir et blanc avec blanc) avec des capuchons de connexion. (Voir Figure 7)

Figure 7

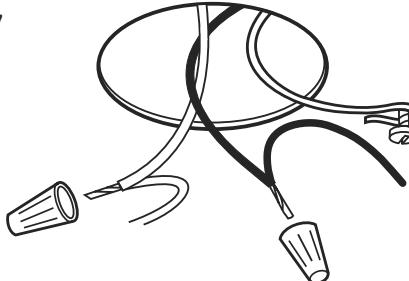

8. Replacez les languettes du couvercle de la goulotte guide-fils dans le boîtier du luminaire. Aucun fil ne doit être plié ou coincé en dessous du couvercle. (Voir Figure 8)


Figure 8

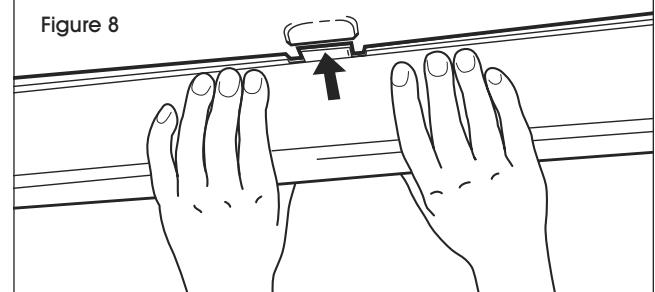

INSTALLATION SUITE

9. Installez les lampes en insérant les broches de la lampe linéaire T8 dans les prises, puis tournez à 90°. (Voir Figure 9)

Figure 9

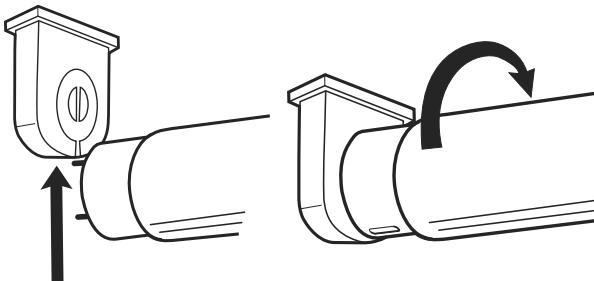

10. Installez le diffuseur en accrochant un côté sur la bride et en déplaçant le côté opposé soigneusement par-dessus la bride du boîtier. Ensuite, soulevez le côté opposé du boîtier du luminaire comme illustré. (Voir Figure 10)

Figure 10

