


ULINE H-7219, H-7220
H-7221, H-7222
**U-CHANNEL
REFLECTIVE PANEL**

1-800-295-5510
uline.com

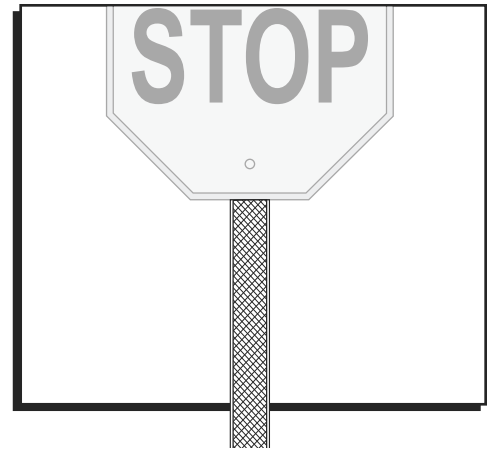

TOOL NEEDED



Power Drill




Drill Bit
(Included)

PARTS




Reflective Panel x 1



Screw x 5

ASSEMBLY

Figure 1

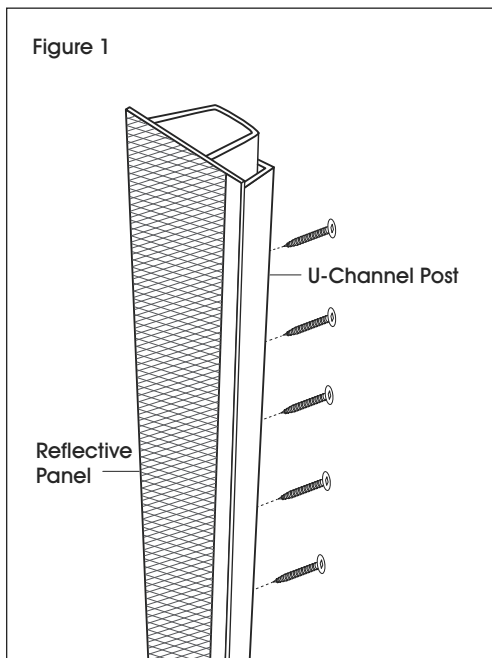

1. Secure included drill bit to the power drill.
2. Align reflective panel with the U-Channel post.




NOTE: Be sure to account for the post being inserted into the ground and the height of the sign you are mounting to the post. For best results, apply the reflective panel to the U-channel post after the post has been inserted into the ground and the sign has been mounted.

3. From the backside of the post, drill the 5 screws through the post holes and the PVC backing of the reflective panel. (See Figure 1)

ULINE H-7219, H-7220
H-7221, H-7222
**PANEL REFLEJANTE
PARA CANAL EN U**

800-295-5510
uline.mx

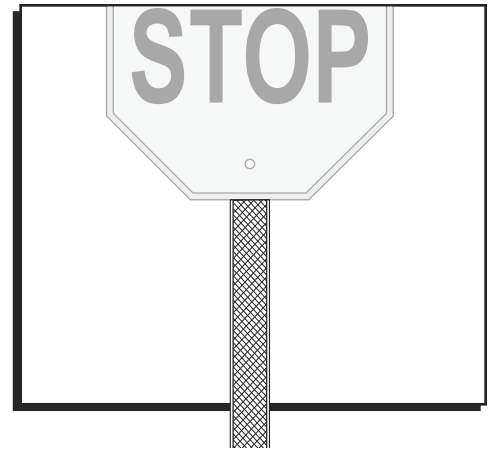

HERRAMIENTA NECESARIA



Taladro
Eléctrico



Broca
(Incluida)

PARTES




1 Panel Reflejante



5 Tornillos

ENSAMBLE

Diagrama 1

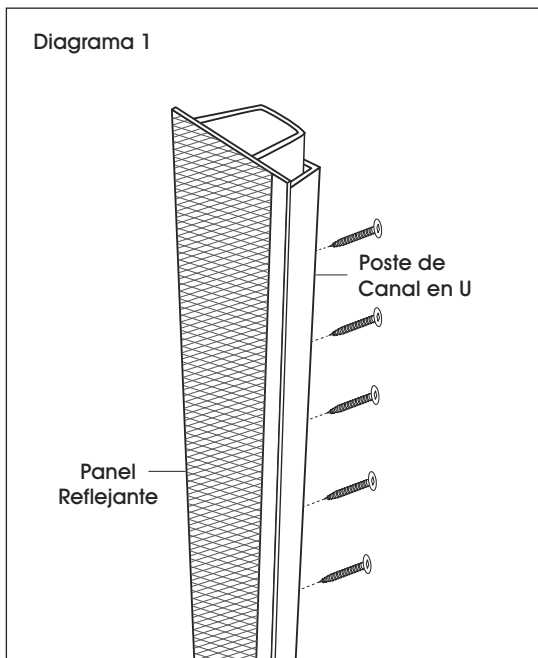


1. Asegure la broca dentro del taladro eléctrico.
2. Alinee el panel reflejante con el poste de Canal en U.



NOTA: Cuando vaya a instalar el poste, asegúrese de tomar en cuenta la altura del letrero y que el poste será insertado en la tierra. Para mejores resultados, aplique el panel reflejante al poste de canal en U después de que el poste haya sido insertado en la tierra y que el letrero haya sido instalado.

3. Desde la parte posterior del poste, taladre los 5 tornillos a través de los orificios del poste y el respaldo de PVC del panel reflejante. (Vea Diagrama 1)

PANNEAU RÉFLÉCHISSANT PROFILÉ EN U

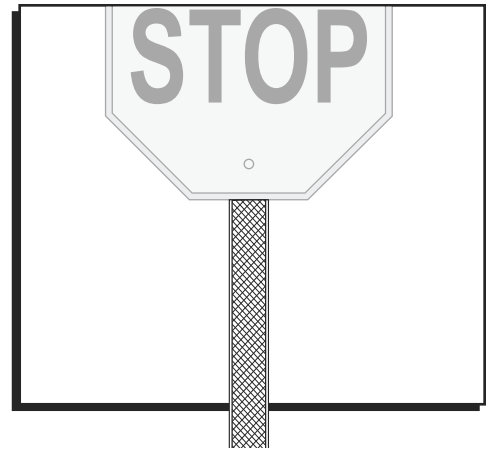

OUTIL REQUIS



Perceuse



Mèche de
perceuse
(incluse)

PIÈCES




Panneau réfléchissant x 1



Vis x 5

MONTAGE

Figure 1

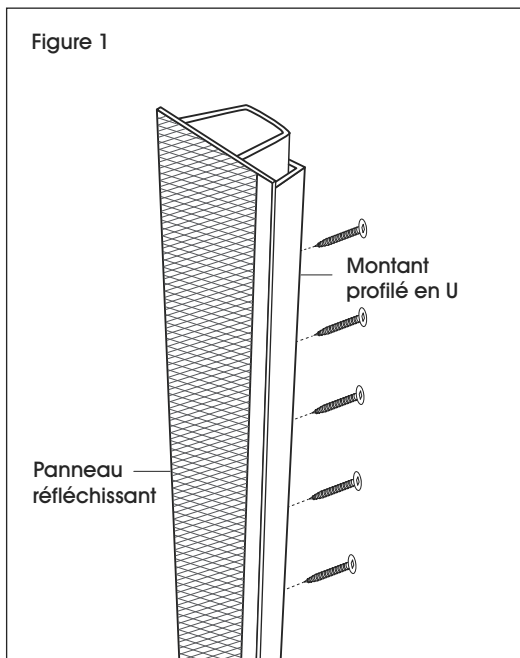

1. Installez la mèche incluse sur la perceuse électrique.
2. Alignez le panneau réfléchissant sur le montant profilé en U.



REMARQUE : Assurez-vous de prendre en considération que le montant sera inséré dans le sol, en plus de la hauteur de l'enseigne qui y sera installée. Pour de meilleurs résultats, fixez le panneau réfléchissant au montant profilé en U une fois le montant inséré au sol et l'enseigne installée.

3. À l'aide de la perceuse, fixez les 5 vis à travers les trous du montant et du support en PVC depuis l'endos du montant. (Voir Figure 1)