

ULINE H-7684

MESH STACKABLE CHAIR


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

TOOL NEEDED



Allen Wrench
(Included)

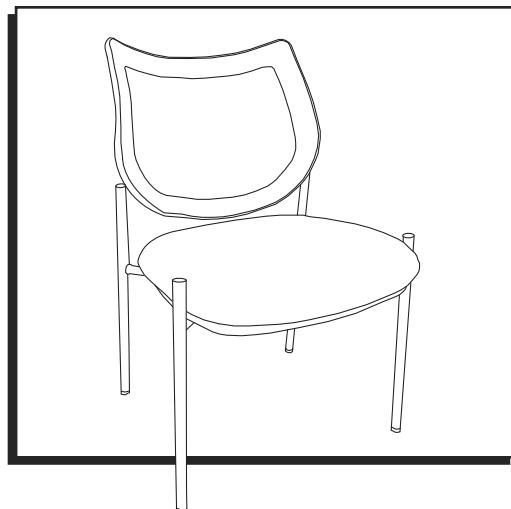


PARTS




Seat Cushion x 1




Back Cushion x 1

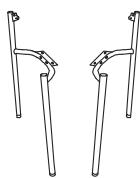

Side Frame x 2

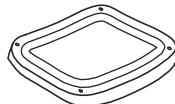


Seat Cover x 1

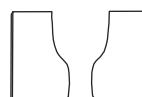


Cover x 2

Hardware Kit

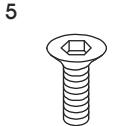

Screw x 4
1/4 x 3/4"

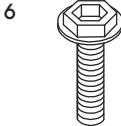

Screw x 4
1/4 x 1"



Screw x 4
1/4 x 1 1/4"




Screw x 4
1/4 x 1 1/2"


ASSEMBLY

1. Align side frames with holes on back cushion and attach using four 1/4 x 3/4" screws (5). (See Figure 1)

NOTE: Do not tighten screws until the end.

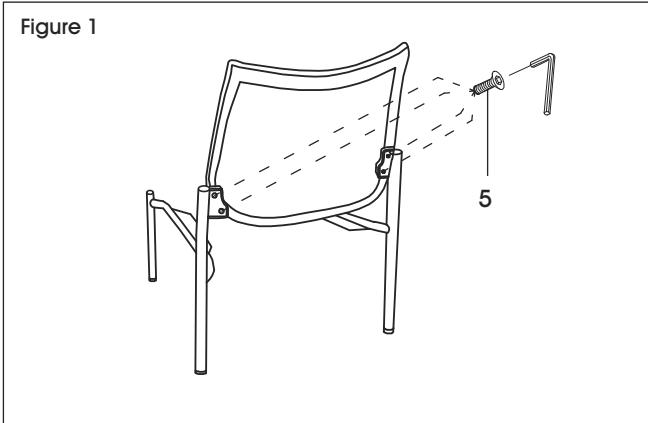


2. Align side frames with holes on underside of seat cushion and attach plates using four 1/4 x 1" screws (6). (See Figure 2)

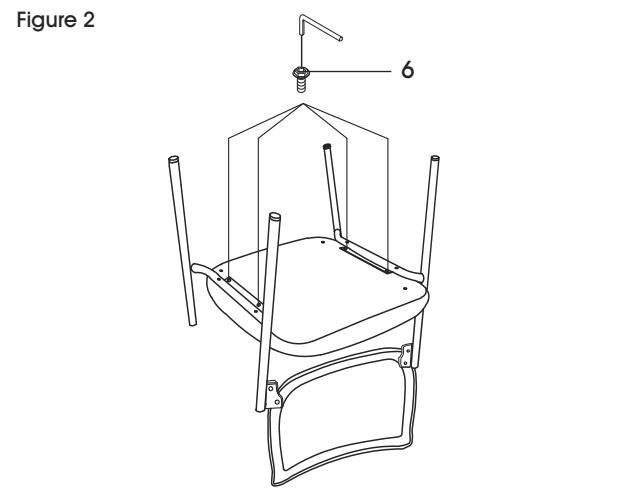


ASSEMBLY CONTINUED


3. Insert four 1/4 x 1½" screws (8) through side frame tube into holes located on underside of seat cushion. (See Figure 3)

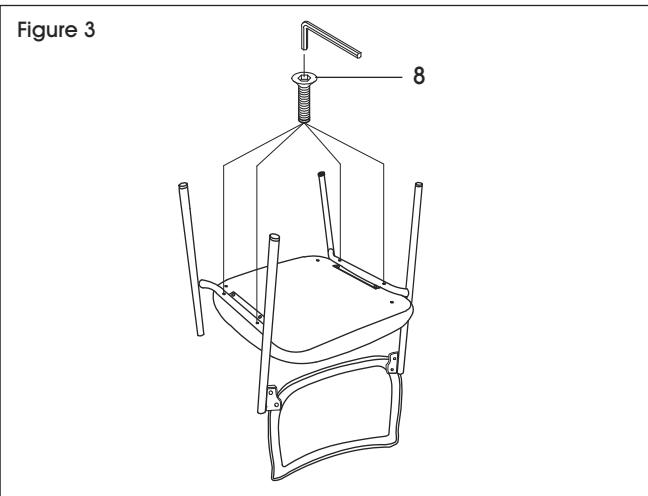


4. Use Allen wrench to fully tighten all screws.
5. Position seat cover over seat cushion and secure using four 1/4 x 1¼" screws (7). (See Figure 4)

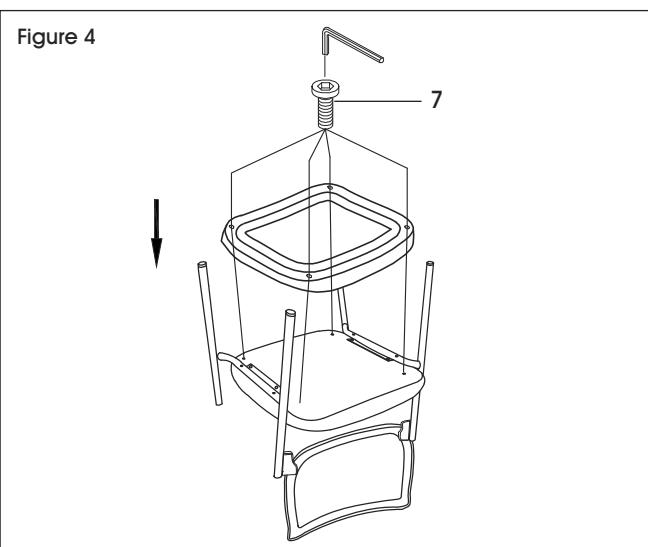

6. Add covers to back of side frames.
(See Figure 5)

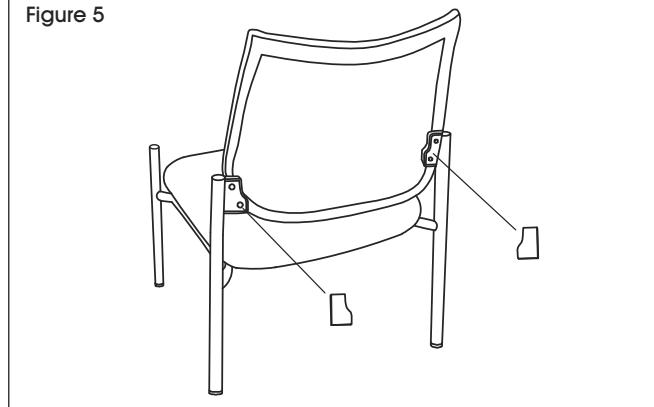


7. Floor glides can be adjusted to compensate for uneven floors. (See Figure 6)

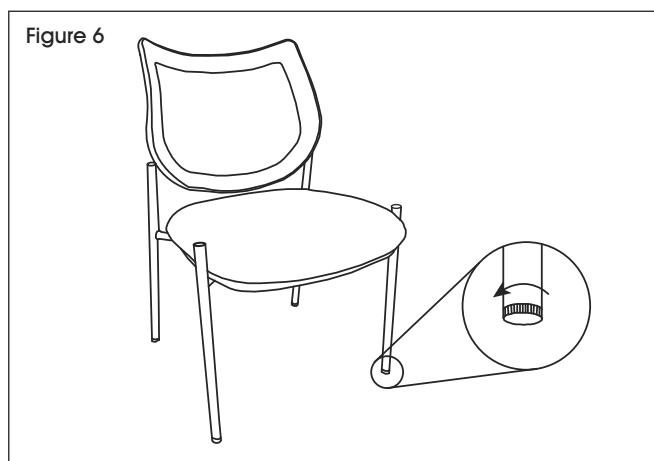

ULINE H-7684**SILLA ESTIBABLE
DE MALLA**

800-295-5510


uline.mx

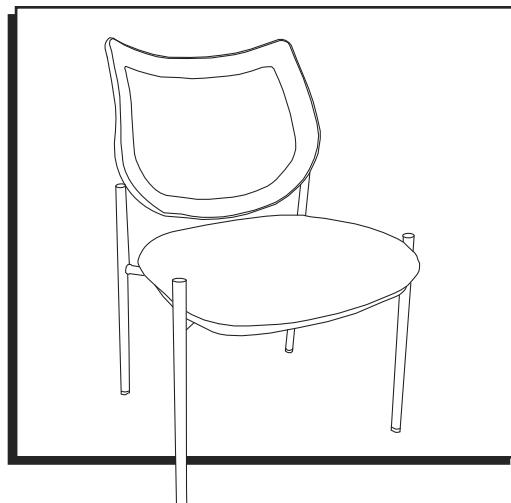HERRAMIENTA NECESARIALlave Allen
(Incluida)**PARTES**



1 Asiento



1 Respaldo


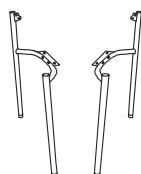


2 Armazones Laterales

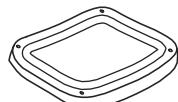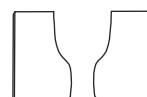1 Cubierta de
Asiento


2 Tapas

Kit de Tornillería

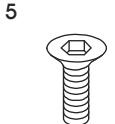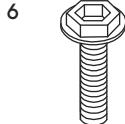4 Tornillos
1/4 x 3/4"4 Tornillos
1/4 x 1"4 Tornillos
1/4 x 1 1/4"4 Tornillos
1/4 x 1 1/2"**ENSAMBLE**


1. Alinee los armazones laterales con los orificios del respaldo y fíjelos usando cuatro tornillos de 1/4 x 3/4" (5). (Vea Diagrama 1)

NOTA: No apriete los tornillos hasta el final.

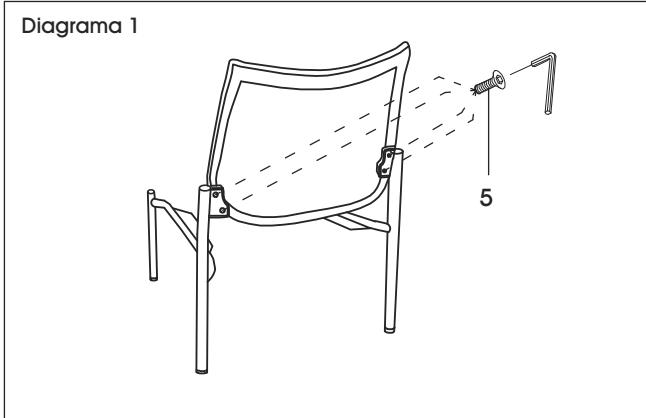

2. Alinee los armazones laterales con los orificios en la parte inferior del asiento y fije las placas usando cuatro tornillos de 1/4 x 1" (6). (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

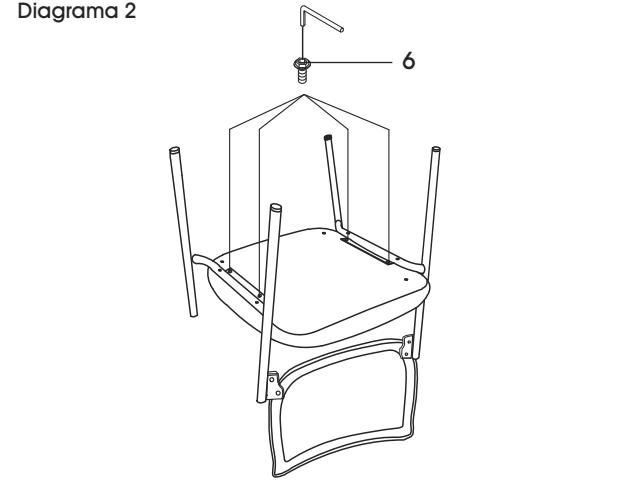

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


3. Inserte cuatro tornillos de $1/4 \times 1\frac{1}{2}''$ (8) a través del tubo del armazón lateral en los orificios ubicados en la parte inferior del asiento. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

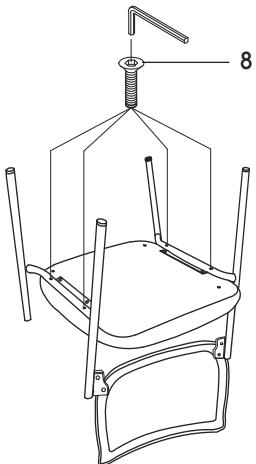


6. Añada las tapas a la parte posterior de los armazones laterales. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

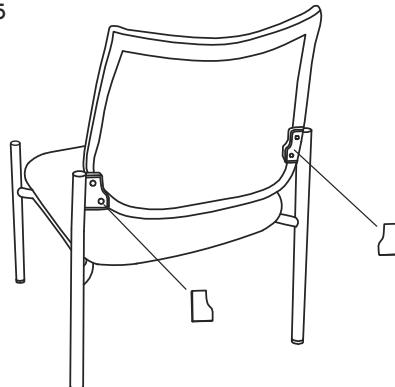


7. Las tapas para piso se pueden ajustar para compensar los pisos irregulares. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

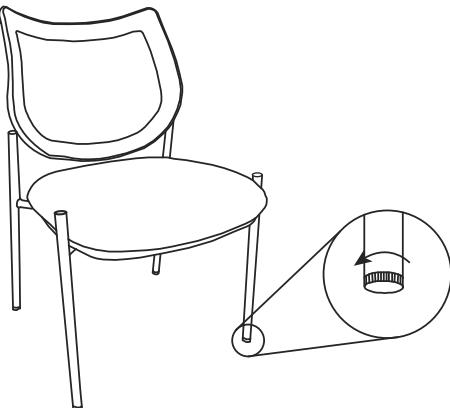

4. Utilice la llave Allen para apretar por completo todos los tornillos.
5. Posicione la cubierta del asiento sobre el asiento y fíjela usando cuatro tornillos de $1/4 \times 1\frac{1}{4}''$ (7). (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

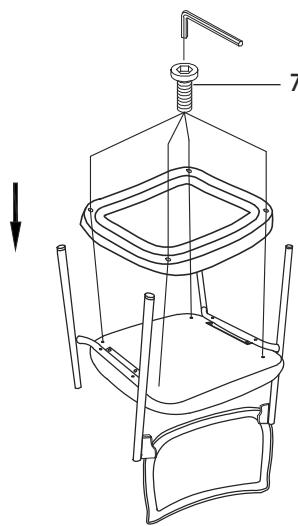

ULINE H-7684**CHAISE EMPILABLE
EN MAILLE**

1-800-295-5510


uline.ca

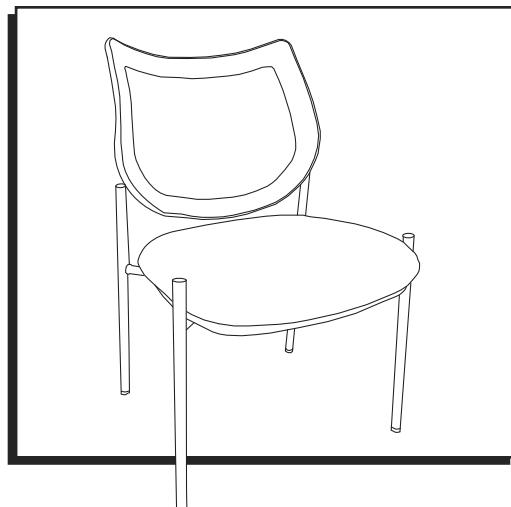OUTIL REQUISClé Allen
(inclus)**PIÈCES**


Siège x 1




Dossier x 1

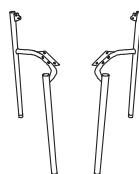

Cadre latéral x 2


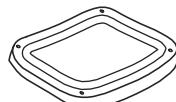


Couvre-siège x 1

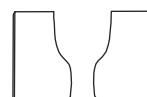

Cache x 2


Matériel d'installation

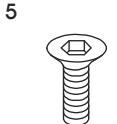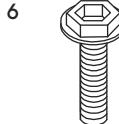Vis x 4
1/4 x 3/4 poVis x 4
1/4 x 1 poVis x 4
1/4 x 1 1/4 poVis x 4
1/4 x 1 1/2 po**MONTAGE**

1. Alignez les cadres latéraux sur les trous situés sur le dossier et fixez-les avec quatre vis de 1/4 x 3/4 po (5). (Voir Figure 1)


REMARQUE : Ne serrez les vis qu'à la fin du montage.

Figure 1

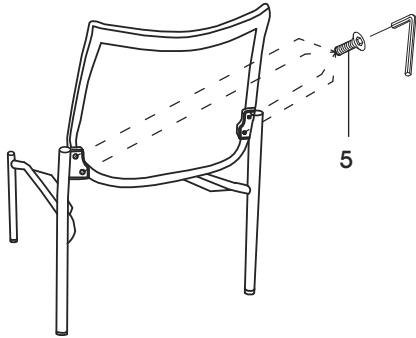

2. Alignez les cadres latéraux sur les trous situés sous le siège et fixez les plaques avec quatre vis de 1/4 x 1 po (6). (Voir Figure 2)


Figure 2

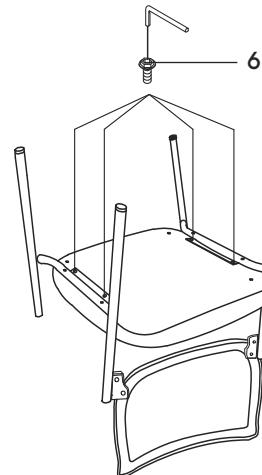

MONTAGE SUITE


3. Insérez quatre vis de $1/4 \times 1 \frac{1}{2}$ po (8) à travers le tube du cadre latéral dans les trous situés sous le siège. (Voir Figure 3)

Figure 3

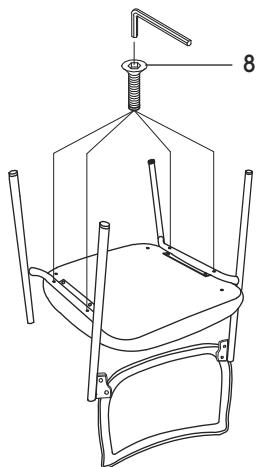


6. Enclenchez les caches à l'arrière des cadres latéraux. (Voir Figure 5)

Figure 5

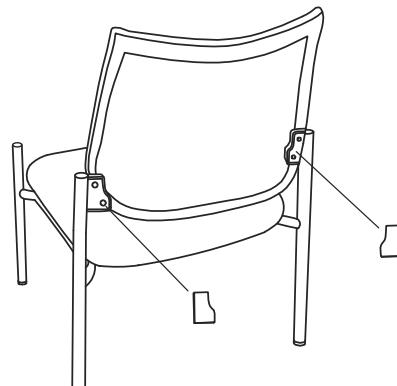

7. Les patins peuvent être réglés pour compenser les inégalités des planchers. (Voir Figure 6)

Figure 6

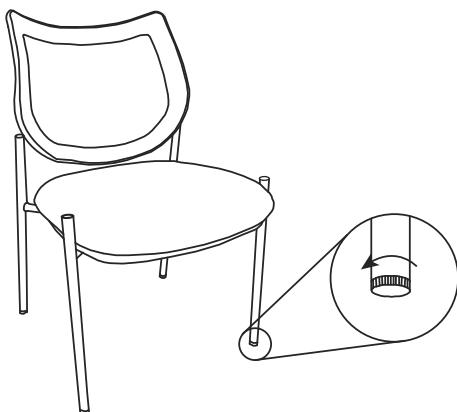

4. Utilisez la clé Allen pour serrer complètement toutes les vis.
5. Alignez le couvre-siège sur le siège et fixez-le avec quatre vis de $1/4 \times 1 \frac{1}{4}$ po (7). (Voir Figure 4)

Figure 4

