

ULINE H-9130

**6' COMPOSITE
PICNIC TABLE**

1-800-295-5510

uline.com

TOOLS NEEDED




Power Drill



9/16" Socket Bit



Two Person Assembly
Required

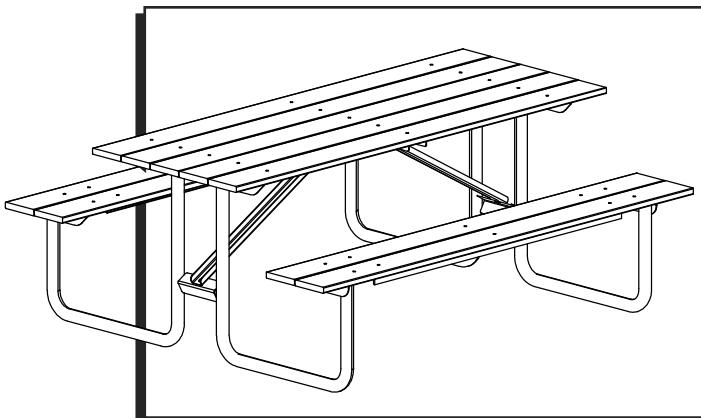

PARTS



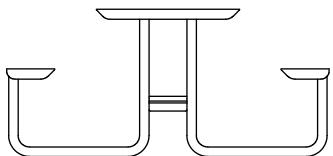



Table Frame x 2

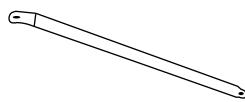


Angle Brace x 2

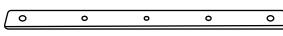

Center Brace x 1

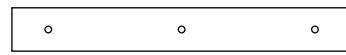

Tabletop Board x 5

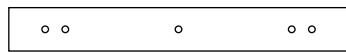

Seat Board x 4



Seat Brace x 4



1" Hex Bolt x 4



1 1/2" Carriage Bolt x 35




Lock Washer x 39



3/8" Hex Nut x 39

ASSEMBLY

Figure 1

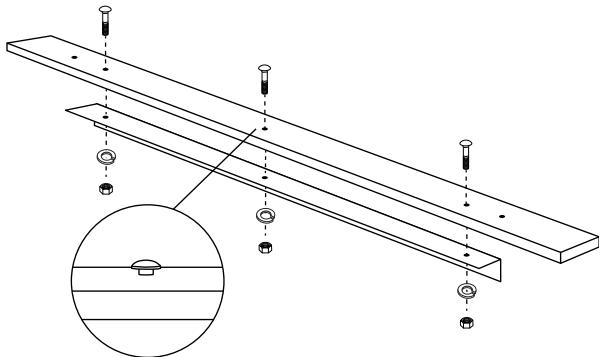


1. Ensure all parts are present before assembly.

NOTE: Do not fully tighten carriage bolts with drill for all boards. Hand tightening is recommended.

NOTE: Bolts will not be flush to boards until tightened with drill in Step 11. (See Figure 1)


2. Attach seat brace to seat board by using three 1 1/2" carriage bolts, lock washers and 3/8" hex nuts through predrilled holes. (See Figure 1)
3. Repeat for all four seat boards.

ASSEMBLY CONTINUED

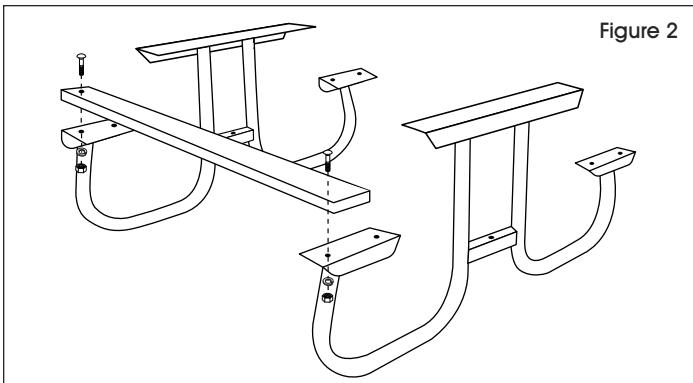


4. Align table frames with support lip toward inside of table. Attach a seat board to the frame with two 1½" carriage bolts, lock washers and 3/8" hex nuts. (See Figure 2)

5. Repeat for remaining three seat boards.

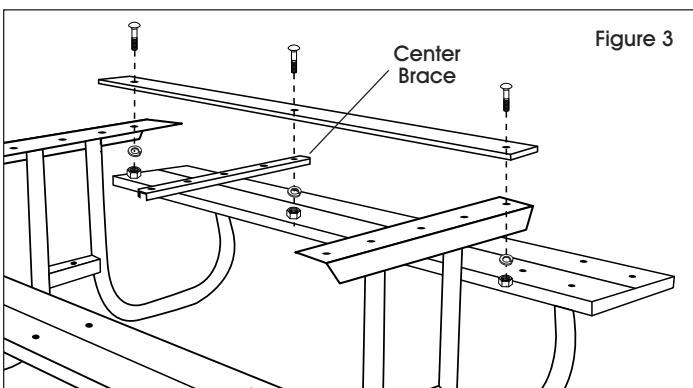


6. Attach an outside tabletop board to the frame using two 1½" carriage bolts, lock washers and 3/8" hex nuts. (See Figure 3)

7. Attach the center bracket to the middle of the outside tabletop board using a 1½" carriage bolt and lock washer. (See Figure 3)

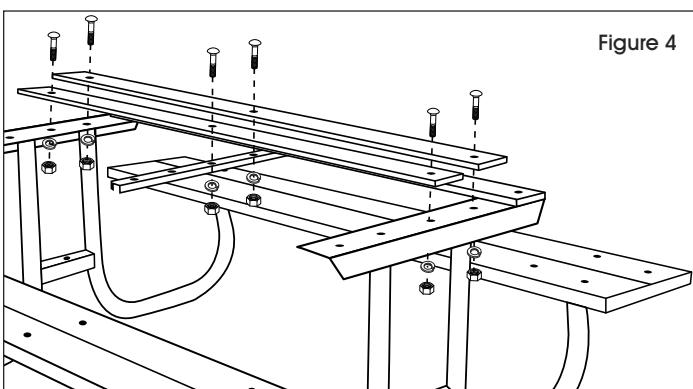

8. Attach second and middle tabletop boards to the frame using six 1½" carriage bolts, lock washers and 3/8" hex nuts so that boards are fastened to table frame. (See Figure 4)

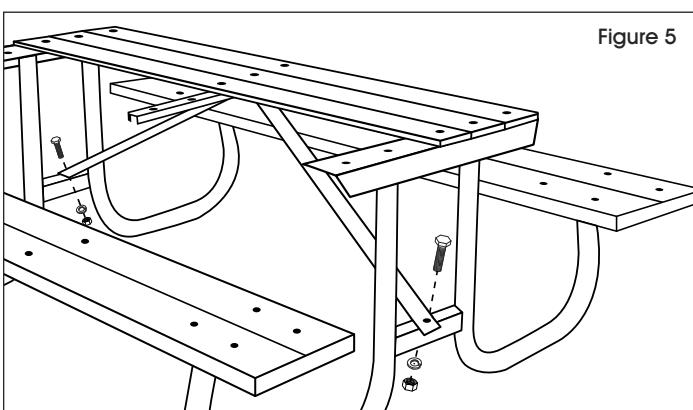

9. Attach the angle braces to the frame and center brace using four hex bolts, lock washers and 3/8" hex nuts. (See Figure 5)

10. Attach two remaining tabletop boards using six 1½" carriage bolts, lock washers and 3/8" hex nuts.

11. Level table and straighten all boards. Tighten all hardware using power drill and 9/16" socket. Carriage bolts will be pulled flush to the table surface.



WARNING: Do not over-tighten carriage bolts to avoid bowing.

MAINTENANCE

- Regular inspection and maintenance of parts and fasteners are necessary.
- Tighten all bolts. Inspect tops, legs and all hardware periodically for wear.
- Replace broken or worn parts immediately or take equipment out of service until repairs are completed.
- Contact Uline customer service at 1-800-295-5510 for replacement parts.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9130

MESA DE MATERIAL COMPUESTO PARA PÍCNIC DE 6'

800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro




Dado de 9/16"

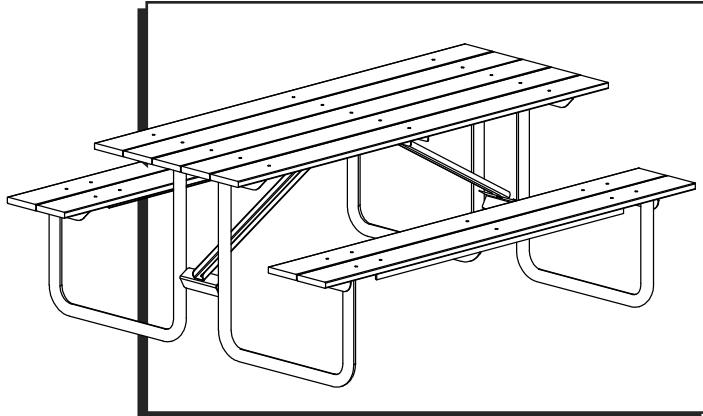Se Requiere Armar
Entre Dos Personas


PARTES

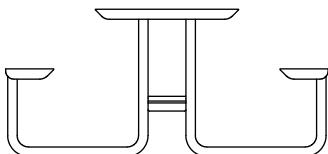

2 Armazones de Mesa

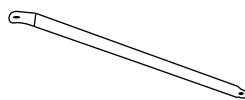


2 Soportes Transversales

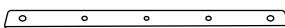

1 Soporte Central



5 Tablas para Cubierta

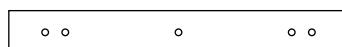


4 Tablas para Asiento



4 Soportes para Asiento


4 Pernos
Hexagonales de 1"35 Pernos de Cabeza
Plana de 1 1/2"39 Rondanas de
Seguridad39 Tueras
Hexagonales de 3/8"

ENSAMBLE

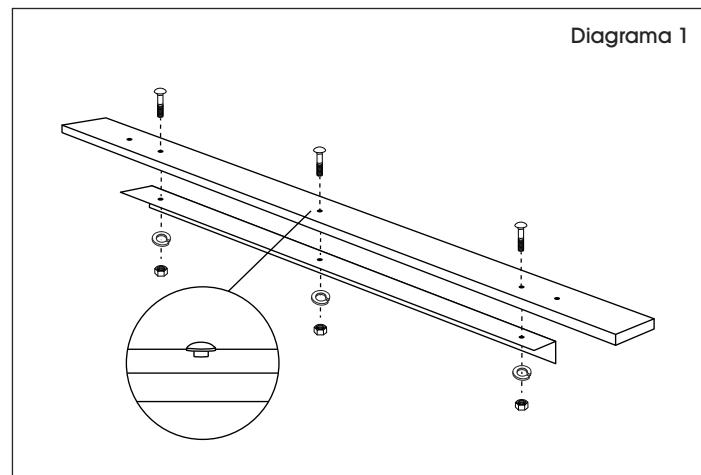


1. Verifique que estén todas las partes antes de comenzar.
NOTA: No apriete por completo los pernos de cabeza redonda en todas las tablas. Se recomienda apretar con la mano.
2. Fije el soporte para asiento a la tabla para asiento con tres pernos de cabeza plana de 1 1/2", pernos hexagonales de 3/8" y rondanas de seguridad a través de los orificios preperforados. (Vea Diagrama 1)
3. Repita la operación en las cuatro tablas para asiento.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

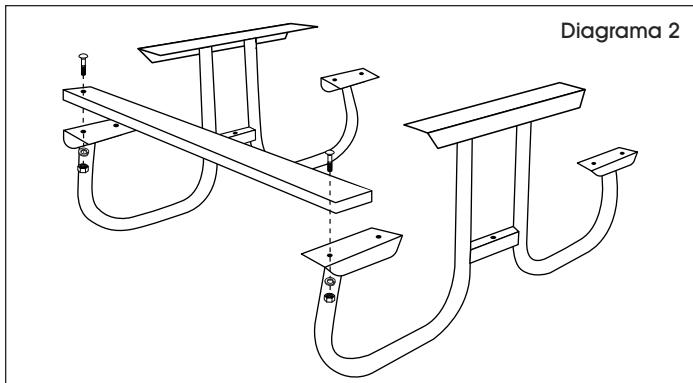


4. Alinee los armazones de la mesa con el borde de soporte hacia el interior de la mesa. Fije una tabla de asiento al armazón con dos pernos de cabeza plana de 1½", rondanas de seguridad y tuercas hexagonales de 3/8". (Vea Diagrama 2)

5. Repita la operación para las tres tablas de asiento restantes.

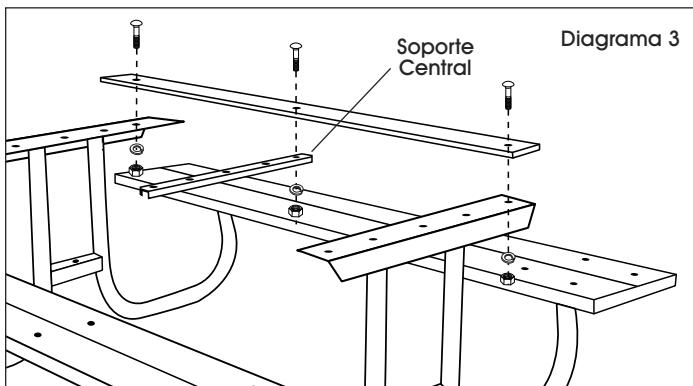


6. Fije una tabla para cubierta exterior al armazón usando dos pernos de cabeza plana de 1½", rondanas de seguridad y pernos hexagonales. (Vea Diagrama 3)

7. Fije el soporte central en medio de la tabla para cubierta exterior usando un perno de cabeza plana de 1½" y una rondana de seguridad. (Vea Diagrama 3)

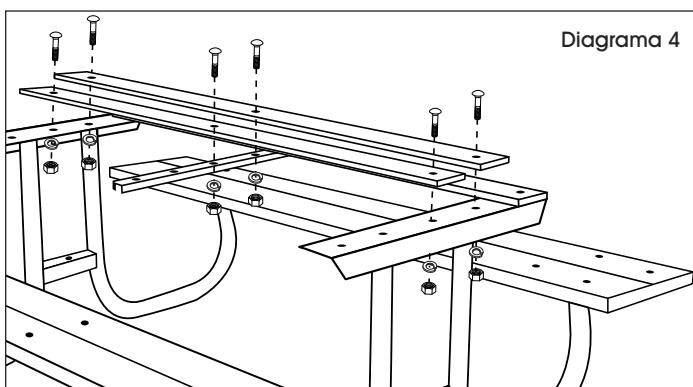

8. Fije las tablas segunda y media al armazón usando seis pernos de cabeza plana de 1½", rondanas de seguridad y tuercas hexagonales de 3/8" para fijar las tablas al armazón de la mesa. (Vea Diagrama 4)

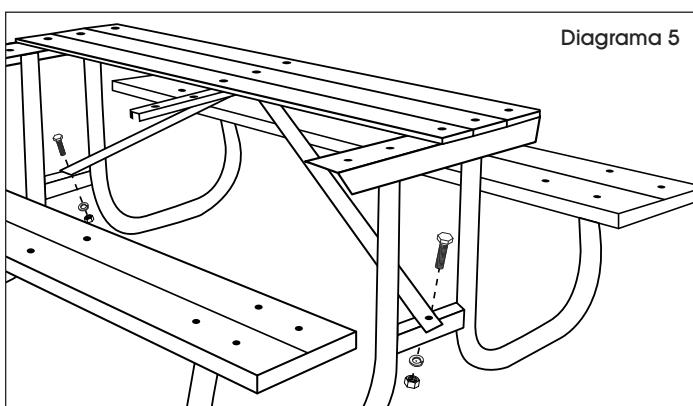

9. Fije los soportes transversales al armazón y al soporte central usando cuatro pernos hexagonales, rondanas de seguridad y tuercas hexagonales de 3/8". (Vea Diagrama 5)

10. Fije las dos tablas para cubierta restantes con seis pernos de cabeza plana de 1½", rondanas de seguridad y tuercas hexagonales de 3/8".

11. Nivele la mesa y alinee todas las tablas. Apriete toda la tornillería con un taladro y un dado de 9/16". Los pernos de cabeza plana se acomodarán al ras de la superficie de la mesa.



ADVERTENCIA: No apriete demasiado los pernos de cabeza plana para evitar que las tablas se doblen.

MANTENIMIENTO

- Es necesario inspeccionar y dar mantenimiento a las partes y los soportes regularmente.
- Apriete todos los pernos. Inspeccione periódicamente que las cubiertas, patas y tornillería no presenten desgaste.
- Reemplace de inmediato las partes quebradas o desgastadas. No la utilice hasta que sea reparada.
- Comuníquese a Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para las partes de repuesto.


ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-9130**TABLE DE PIQUE-NIQUE
EN COMPOSITE – 6 PI**

1-800-295-5510


uline.ca

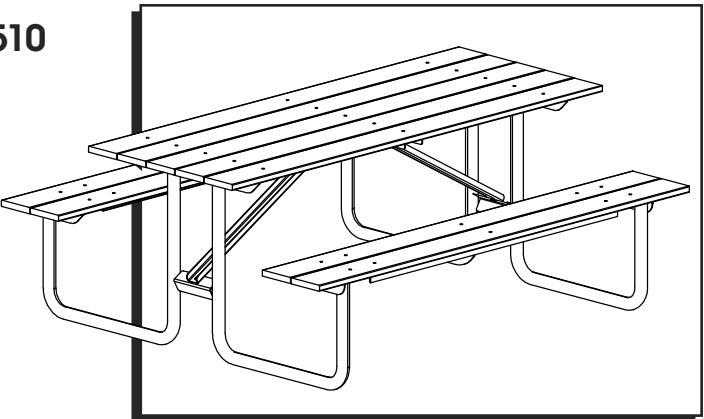**OUTILS REQUIS**


Perceuse électrique

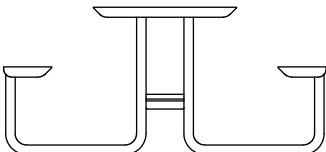Douille tournevis
de 9/16 poMontage à deux
personnes requis**PIÈCES**

Cadre de table x 2

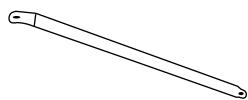

Barre de renfort d'angle x 2

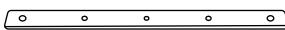

Barre de renfort centrale x 1



Planche de surface de table x 5


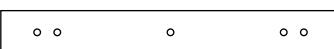



Planche de siège x 4

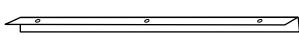

Barre de renfort x 4

Boulon hexagonal
de 1 po x 4Boulon de carrosserie
de 1 1/2 po x 35Rondelle de
blocage x 39Écrou hexagonal
de 3/8 po x 39**MONTAGE**

Figure 1

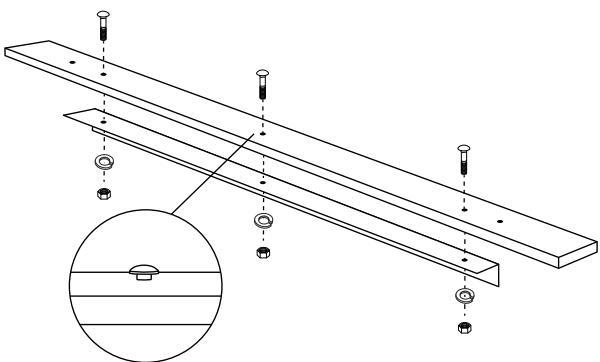


- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer le montage.

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons de carrosserie sur toutes les planches avec la perceuse. Un serrage manuel est recommandé.

REMARQUE : Les boulons ne seront pas au même niveau que les planches tant qu'ils n'auront pas été serrés avec la perceuse à l'étape 11. (Voir figure 1)


- Fixez une barre de renfort de siège à une planche de siège avec trois boulons de carrosserie de 1 1/2 po, rondelles de blocage et écrous hexagonaux de 3/8 po à travers les trous prépercés. (Voir Figure 1)
- Répétez l'opération pour les trois autres planches de siège.

MONTAGE SUITE

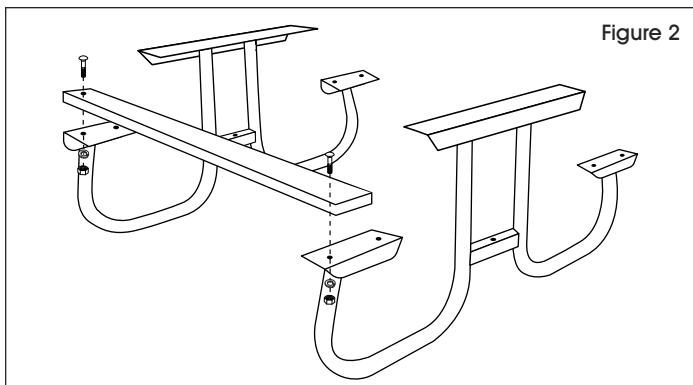


- Alignez les cadres de table de façon à ce que le bord de support soit orienté vers l'intérieur de la table. Fixez une planche de siège aux cadres avec deux boulons de carrosserie de 1 ½ po, rondelles de blocage et écrous hexagonaux de 3/8 po. (Voir Figure 2)

- Répétez l'opération pour les trois autres planches de siège.

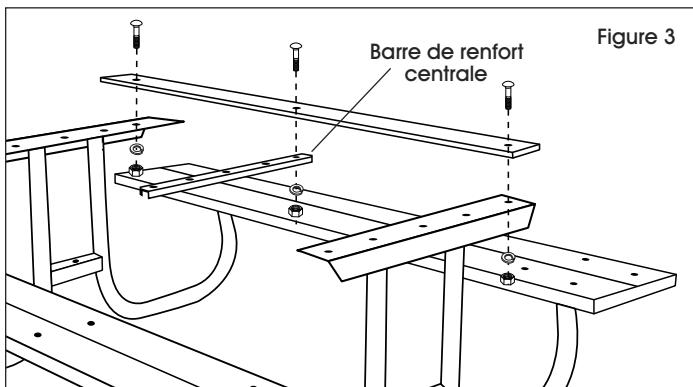


- Fixez la première planche de surface de table aux cadres avec deux boulons de carrosserie de 1 ½ po, rondelles de blocage et écrous hexagonaux de 3/8 po. (Voir Figure 3)

- Fixez la barre de renfort centrale au milieu de la première planche de surface de table avec un boulon de carrosserie de 1 ½ po, une rondelle de blocage et un écrou hexagonal de 3/8 po. (Voir Figure 3)

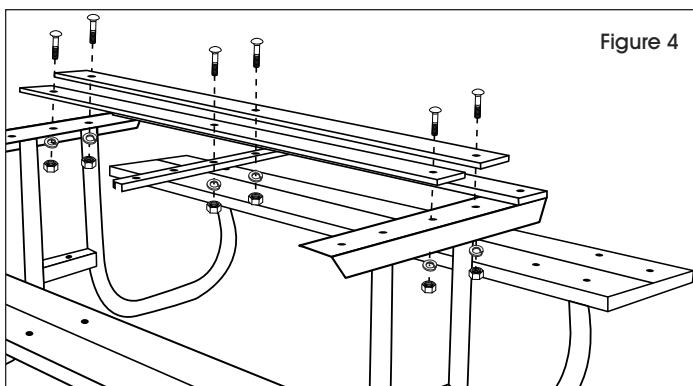

- Fixez les deuxième et troisième planches de surface de table aux cadres avec six boulons de carrosserie de 1 ½ po, rondelles de blocage et écrous hexagonaux de 3/8 po de manière à ce que les planches soient fixées aux cadres de table. (Voir Figure 4)

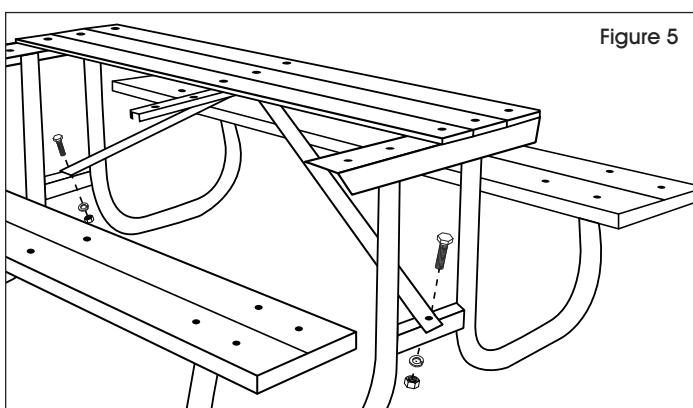

- Fixez les barres de renfort d'angle aux cadres et à la barre de renfort centrale avec quatre boulons hexagonaux, rondelles de blocage et écrous hexagonaux de 3/8 po. (Voir Figure 5)

- Fixez les deux planches de surface de table restantes avec six boulons de carrosserie de 1 ½ po, rondelles de blocage et écrous hexagonaux de 3/8 po.

- Nivelez la table et redressez toutes les planches. Serrez tout le matériel d'installation en utilisant la perceuse électrique et la douille tournevis de 9/16 po. Les boulons de carrosserie seront alors au même niveau que la surface de la table.



AVERTISSEMENT : Ne serrez pas trop les boulons de carrosserie pour éviter la déformation.

ENTRETIEN

- Une inspection et un entretien réguliers des pièces et du matériel de fixation sont nécessaires.
- Serrez tous les boulons. Inspectez périodiquement les surfaces, les pieds et tout le matériel d'installation pour détecter des signes d'usure.
- Remplacez immédiatement les pièces cassées ou usées ou mettez l'article hors service jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.
- Contactez le service à la clientèle Uline au 1 800 295-5510 pour obtenir des pièces de rechange.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca