

ULINE

HON FABRIC PARTITION


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.


TOOL NEEDED




1/2" Wrench

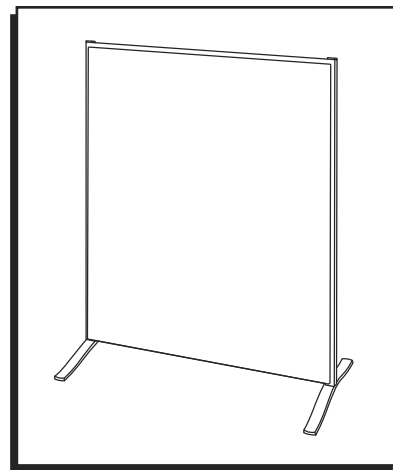


PARTS

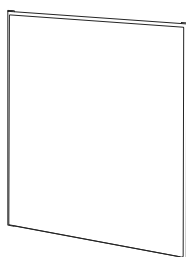

Panel x 1



T-Base Leg x 2



Leveling Glide
and Nut x 2

ASSEMBLY

1. Unscrew leveling glide and nut from bottom of panel.
(See Figure 1)

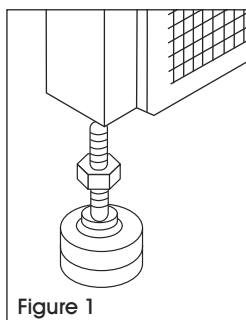


Figure 1

3. Tighten leveling glide and nut using wrench.
(See Figure 3)

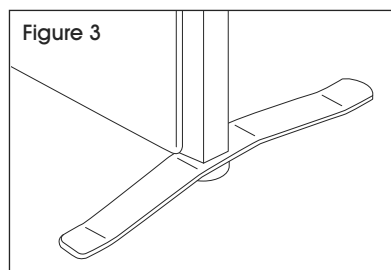


Figure 3

2. Insert leveling glide and nut through T-Base leg and into bottom of panel frame. (See Figure 2)



NOTE: Hole in T-Base leg is off-center. Position leg so that hole is located closer to outside of panel.

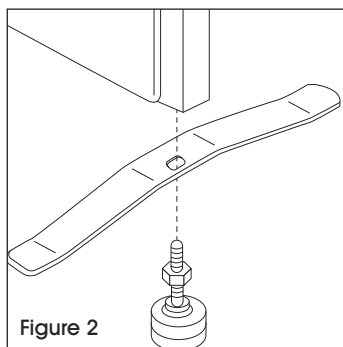
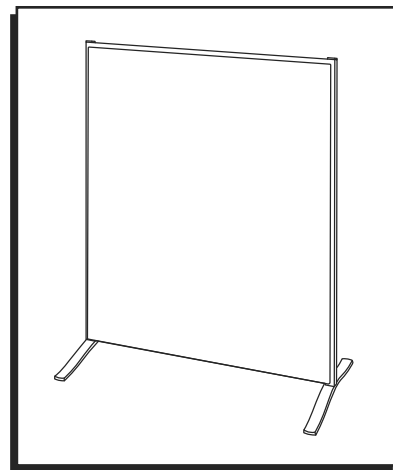
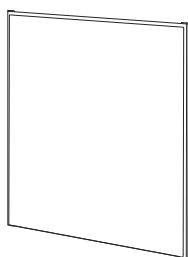


Figure 2


4. Repeat on opposite side of panel.

HERRAMIENTA NECESARIA


Llave de 1/2"

**PARTES**

1 Panel



2 Patas de Base T

2 Tapas Niveladoras
y Tuercas**ENSAMBLE**

1. Desatornille la tapa niveladora y la tuerca de la parte inferior del panel. (Vea Diagrama 1)

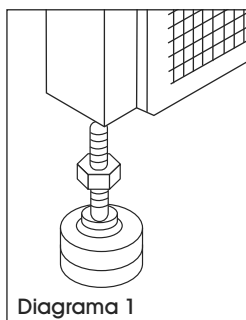


Diagrama 1

3. Apriete la tapa niveladora y la tuerca usando la llave. (Vea Diagrama 3)

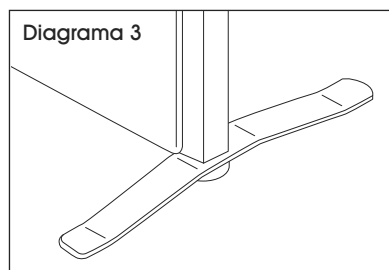


Diagrama 3

2. Inserte la tapa niveladora y la tuerca por la pata de Base T y la parte inferior del armazón del panel. (Vea Diagrama 2)



NOTA: El orificio en la pata de Base T no está centrado. Coloque la pata de forma que el orificio quede lo más cercano al extremo exterior del panel.

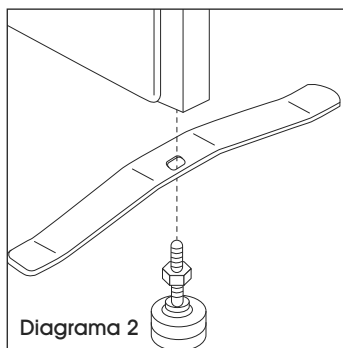
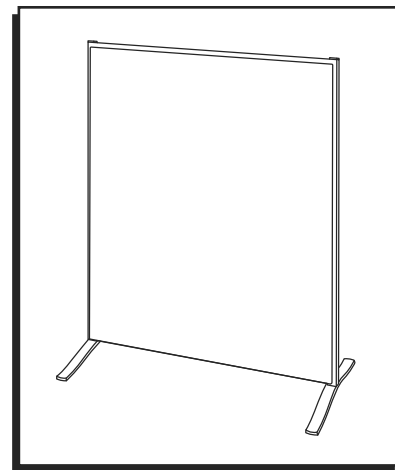
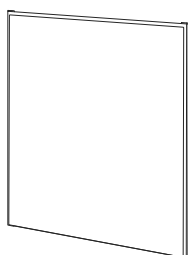


Diagrama 2


4. Repita en el lado opuesto del panel.

OUTIL REQUIS


Clé de 1/2 po

**PIÈCES**

Panneau x 1



Pied de base en T x 2

Patin de nivellement
et écrou x 2**ASSEMBLAGE**

1. Dévissez le patin de nivellement avec l'écrou du bas du panneau. (Voir Figure 1)

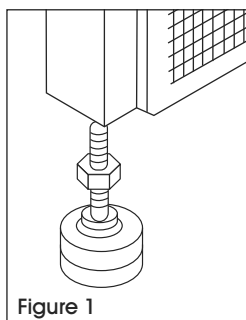


Figure 1

3. Serrez le patin de nivellement et l'écrou à l'aide de la clé. (Voir Figure 3)

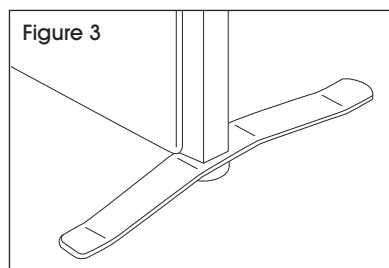


Figure 3

2. Insérez le patin de nivellement et l'écrou dans le pied de base en T et dans le bas du cadre du panneau. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Le trou dans le pied de base en T est excentré. Positionnez le pied de manière à ce que le trou soit situé près de l'extérieur du panneau.

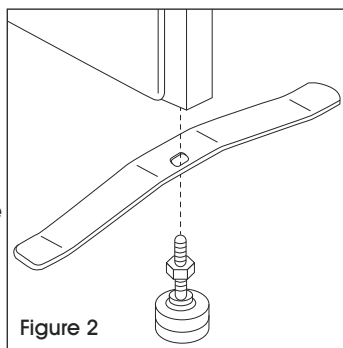


Figure 2

4. Répétez de l'autre côté du panneau.