


ULINE S-8244
MAGAZINE
FILE BOX

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea página 2.
 Pour le français, consulter la page 3.

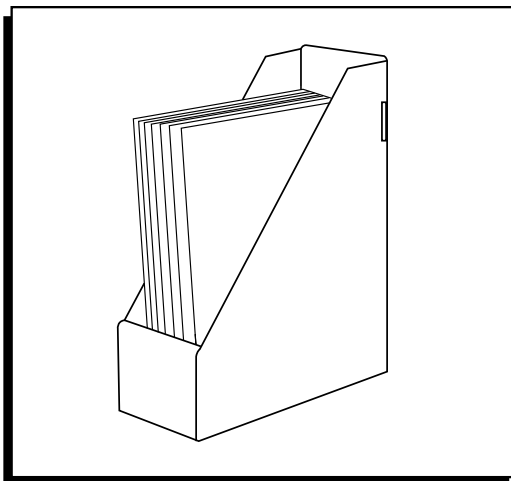

ASSEMBLY

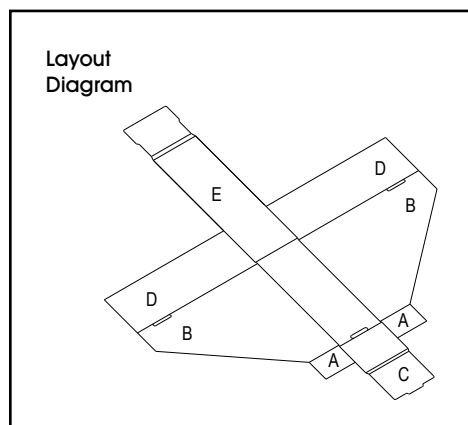


Figure 1

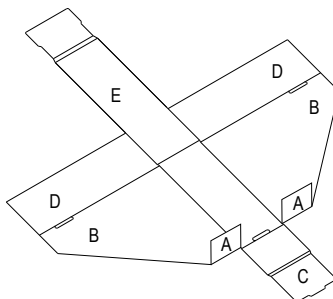


Figure 2

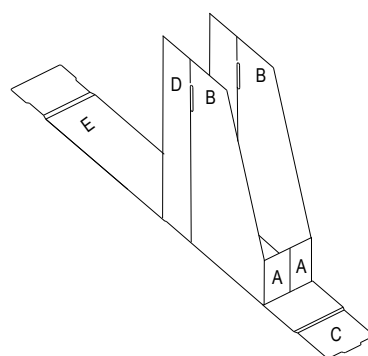


Figure 3

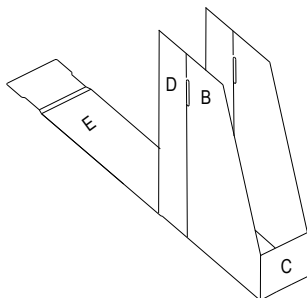


Figure 4


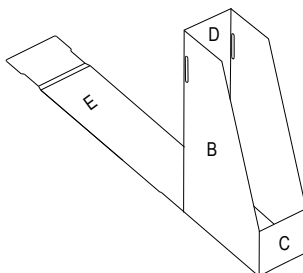


Figure 5

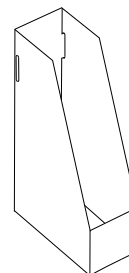

1. Lay file box white side down, kraft side up.
2. Fold flaps A up on front end of box. (See Figure 1)
3. Fold flaps B up so they are perpendicular to the bottom and flaps A meet in the middle. (See Figure 2)
4. Fold flap C up and over flaps A, tucking into slot at the bottom. (See Figure 3)
5. Fold flaps D at creases to form the back of the box. (See Figure 4)
6. Fold flap E up and over back of box, tucking tabs into side slots. (See Figure 5)

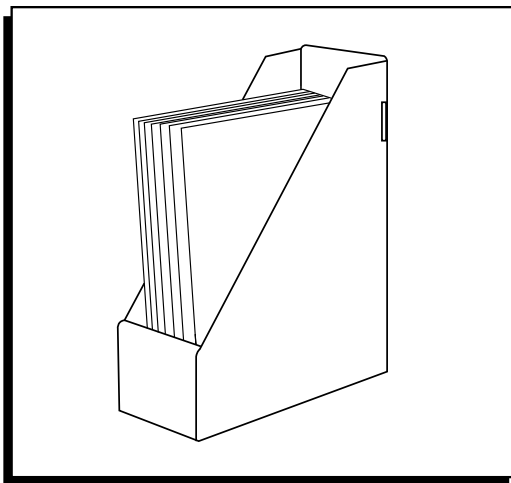
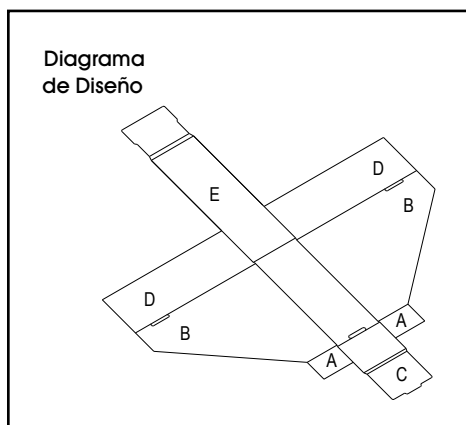
**ENSAMBLE**

Diagrama 1

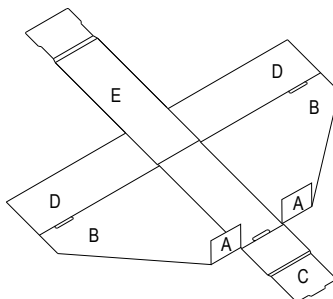


Diagrama 2

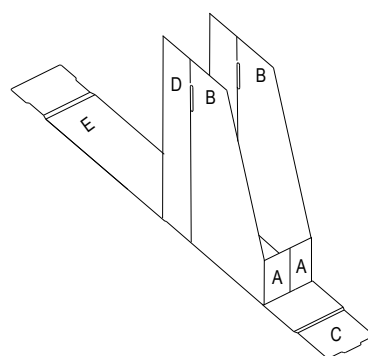


Diagrama 3

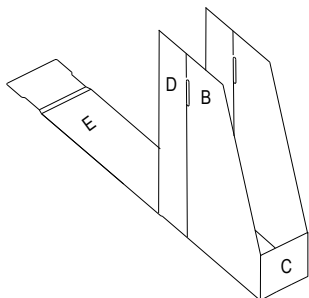


Diagrama 4


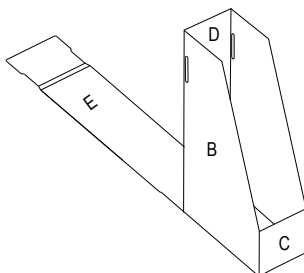


Diagrama 5

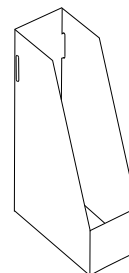

1. Tienda la caja de archivo con el lado blanco hacia abajo y el kraft hacia arriba.
2. Doble las solapas A hacia arriba en el extremo frontal de la caja. (Vea Diagrama 1)
3. Doble las solapas B hacia arriba de manera que estén perpendiculares al fondo y coincidan con las solapas A en medio. (Vea Diagrama 2)
4. Doble la solapa C hacia arriba y sobre las solapas A, ajustando dentro de las ranuras al fondo. (Vea Diagrama 3)
5. Doble las solapas D por las marcas para formar la parte posterior de la caja. (Vea Diagrama 4)
6. Doble la solapa E por la parte posterior y ajuste las solapas dentro de las ranuras laterales. (Vea Diagrama 5)

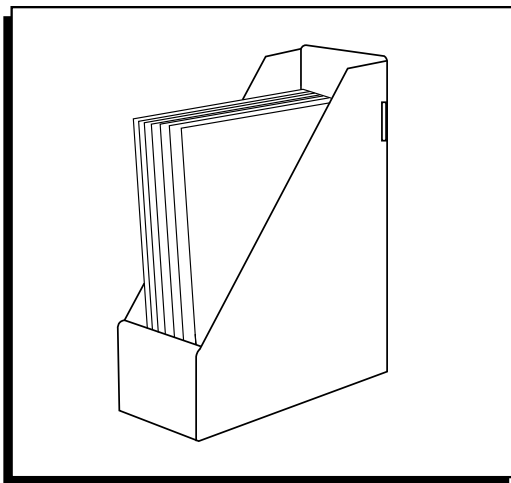
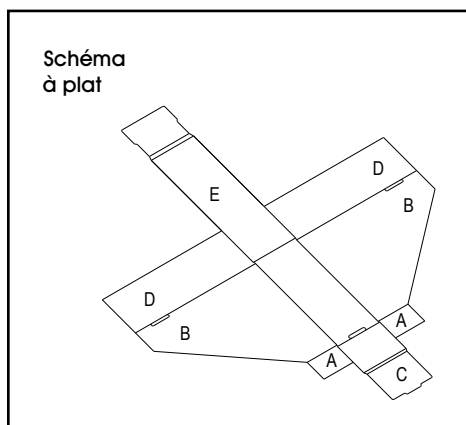
**BOÎTE POUR
MAGAZINES****ASSEMBLAGE**

Figure 1

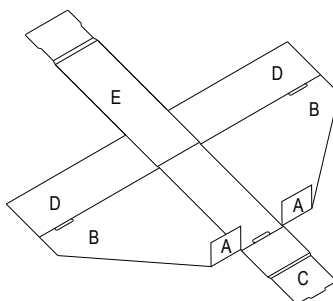


Figure 2

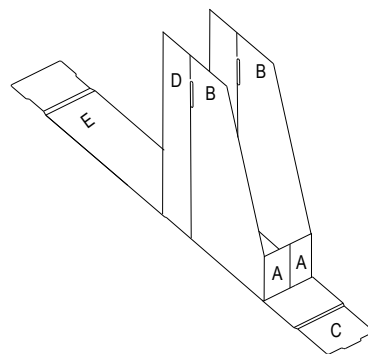


Figure 3

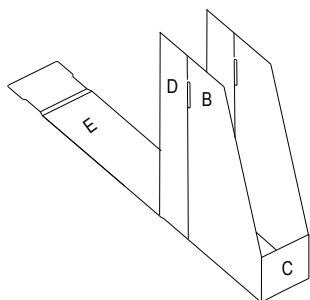


Figure 4


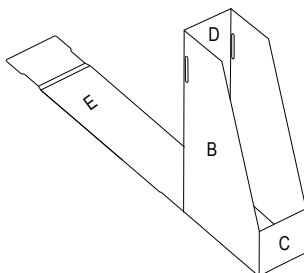


Figure 5

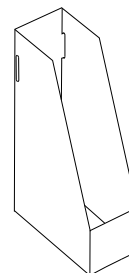

1. Placez la boîte à plat avec le côté blanc orienté vers le bas et le côté kraft, vers le haut.
2. Pliez les rabats A, situés sur l'extrémité avant de la boîte, vers le haut. (Voir Figure 1)
3. Pliez les rabats B vers le haut afin qu'ils soient perpendiculaires avec le fond de la boîte et que les rabats A se retrouvent au milieu. (Voir Figure 2)
4. Pliez le rabat C vers le haut et par-dessus les rabats A en l'insérant dans les fentes se trouvant sur le fond. (Voir Figure 3)
5. Pliez les rabats D aux pliures pour former la partie arrière de la boîte. (Voir Figure 4)
6. Pliez le rabat E vers le haut et par-dessus la partie arrière de la boîte en insérant les languettes dans les fentes latérales. (Voir Figure 5)